

Roth Verteilerschrank für 1 ½"

(Aufputz-Ausführung)

Montageanleitung




Beschreibung

Verteilerschrank aus Stahlblech für den Roth 1 ½" Industrieverteiler. Bei den Verteilerschränken handelt es sich um eine "Haubenausführung" ohne Rückwand zur Aufputz-Montage. Der Verteilerschrank verfügt über herausnehmbare und abschließbare Türen. Zur Befestigung sind die vorgesehenen Löcher an der Rückseite zu verwenden. Seitlich sind jeweils 2 Vorstanzungen zum gewünschten Anschluss der Versorgungsleitung vorgesehen. Diese sind bauseits auszubrechen.

Technische Zeichnungen:

Gr.0: bis 4 Heizkreise:


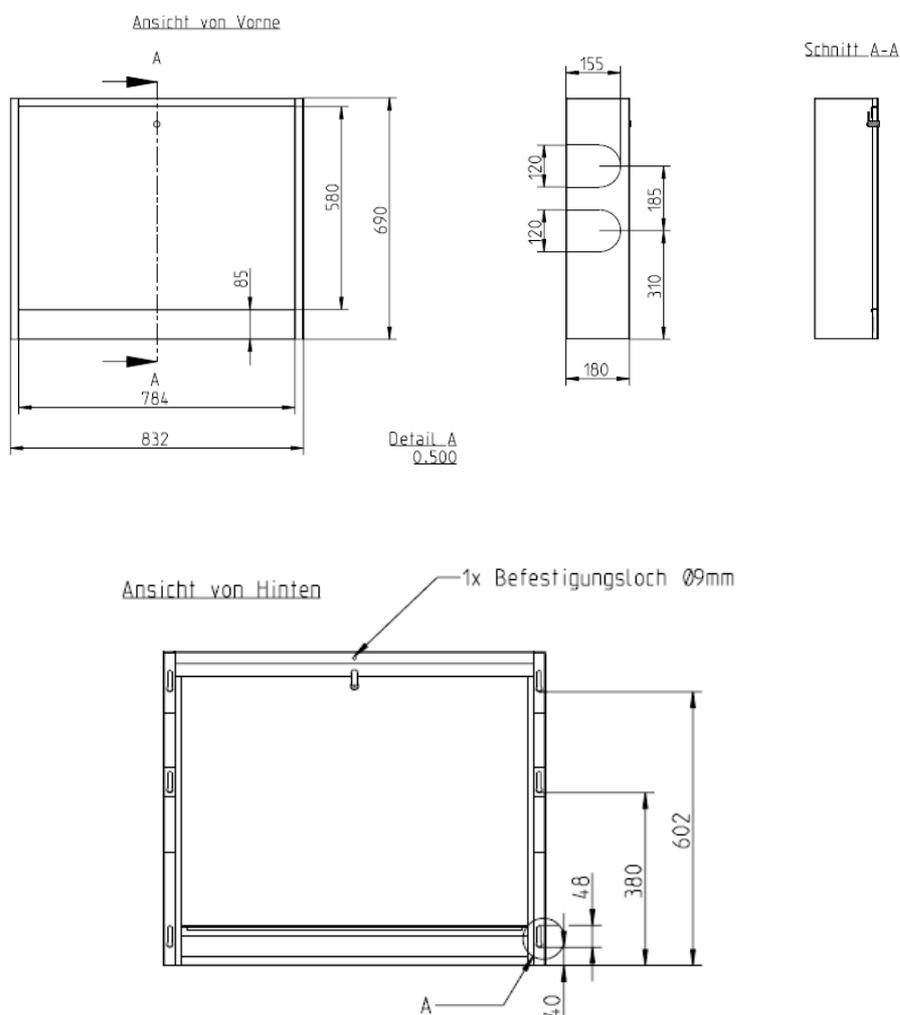


Roth Verteilerschrank für 1 1/2" (Aufputz-Ausführung)



Montageanleitung



Gr.I: bis 12 Heizkreise:

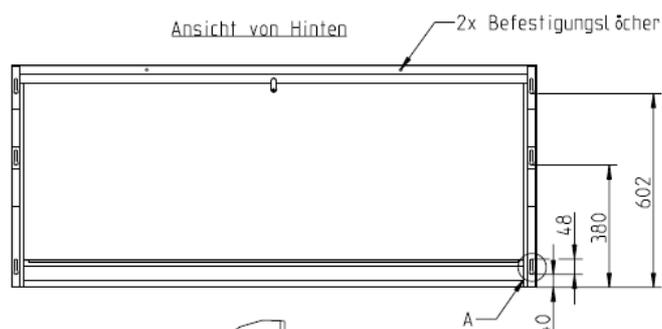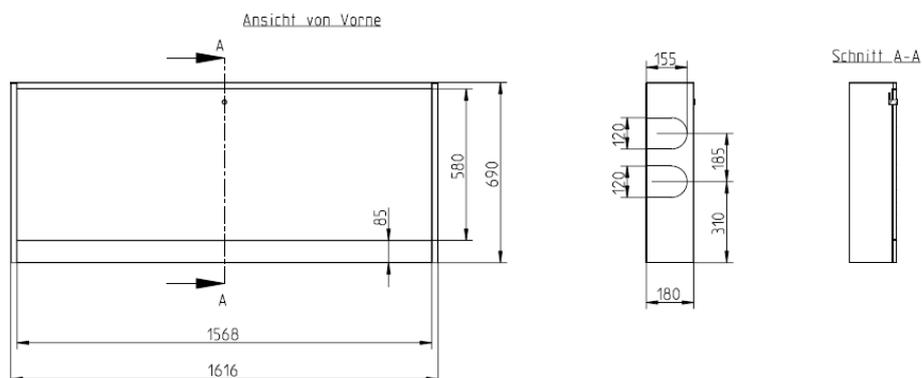

Gr.II: bis 20 Heizkreise:

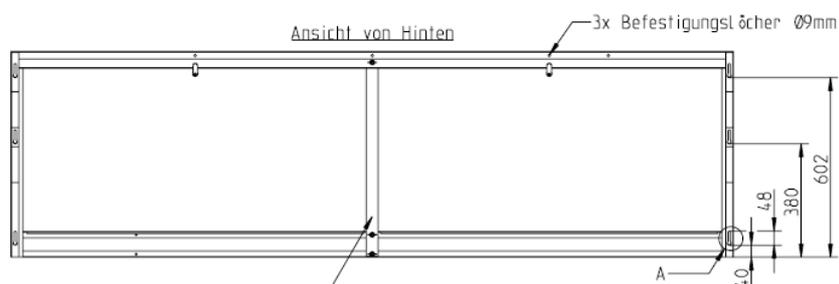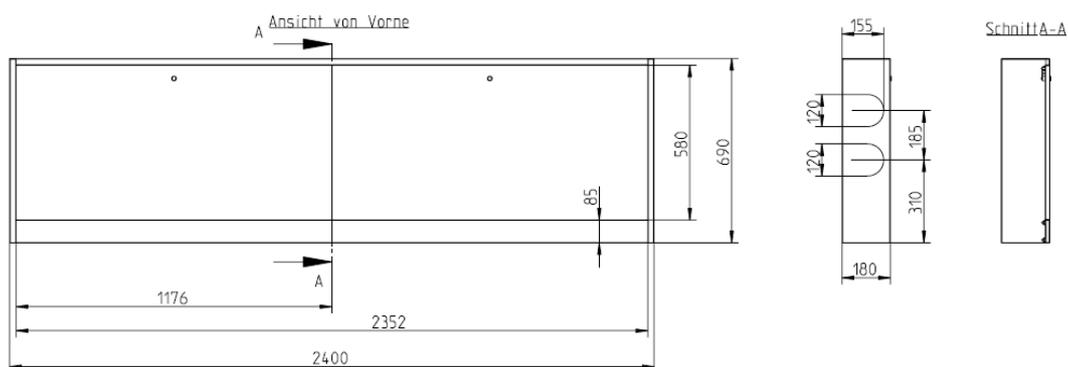

Roth Verteilerschrank für 1 ½"

(Aufputz-Ausführung)

Montageanleitung



Darstellung & Abmessung

Material- Nummer:	Schrank- Größe:	Einbaumaß [mm]:			Türmaße	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite
1135006574	0	690	832	180	580	784
1135006575	I	690	1616	180	580	1568
1135006576	II	690	2400	180	580	(2x)1176

Montage- hinweise

Der Verteiler ist entsprechend der Montageanleitung zu montieren. Hierfür sind beim Einsatz des Verteilerschranks folgende Montagehöhen (oberhalb des fertigen Bodens) einzuhalten:

Vorlauf (oberer Stamm): ca. 495mm

Rücklauf (unterer Stamm): ca. 310mm

Der Verteilerschrank wird über den montierten Verteiler geschoben und mittels Aussparungen (seitlich und am oberen Rand) an der Rückseite entsprechend fixiert.



Anschließend die Türen einhängen und mit den mitgelieferten Schlüsseln verschließen.

Die hier gezeigte Montage ist sinnvoll, wenn die Kugelhähne abgesperrt und die Verteilerschrank-Tür verschlossen werden soll. Dabei sind die Kugelhähne auf 45° (nach unten zeigend) zu montieren:



Roth Verteilerschrank für 1 ½" (Aufputz-Ausführung)

Montageanleitung



Hinweis:

Zur Montage sollten die Untergründe (Wand & Boden) möglichst eben und tragfähig sein.

Die Verteilerschränke dienen zum Schutz des Verteilers und den damit verbundenen Bauteilen.

Die Schränke dürfen nicht betreten oder in einer ähnlichen Form mit hohem Gewicht belastet werden.

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66
E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

24.04.2012