


# F5

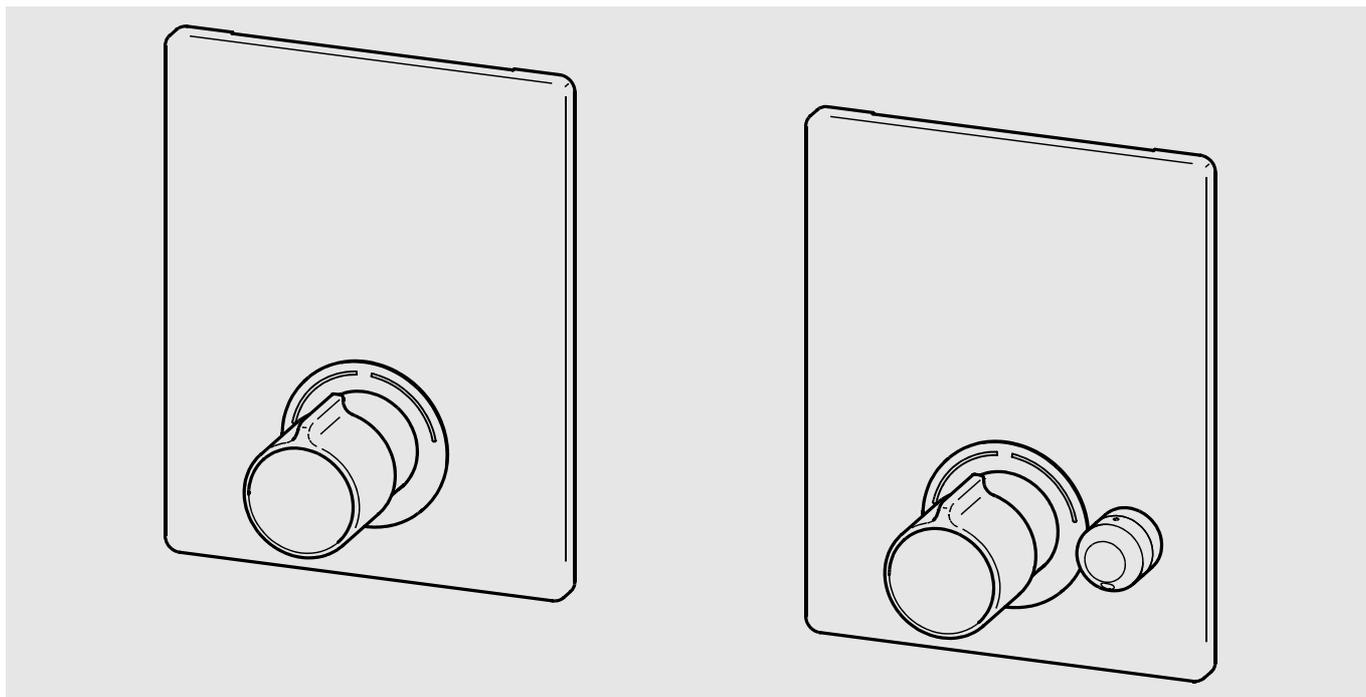

**F5SM2004**  
2030029012


**F5SM2005**  
2030036693

**DE** Montage- und Betriebsanleitung  
**EN** Installation and operating instructions  
**FR** Notice de montage et de mise en service  
**ES** Instrucciones de montaje y servicio  
**IT** Istruzioni per il montaggio e l'uso  
**NL** Montage- en bedrijfsinstructies  
**PL** Instrukcja montażu i obsługi  
**SV** Monterings- och driftinstruktion  
**CS** Návod pro montáž a provoz  
**FI** Asennus- ja käyttöohje  
**RU** Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию


Selbstschluss-Einbaubatterie  
Self-closing in-wall mixer  
Robinetterie intégrée à fermeture automatique  
Batería empotrable con cierre automático  
Miscelatore temporizzato  
Zelfsluitende inbouwkraan  
Samozam. bateria podtynkowa  
Självstängande enhet för dold m  
Samouzavírací podomítk. baterie  
Itsesulkeutuva sisäänrakennettu hana




## F5SM2004

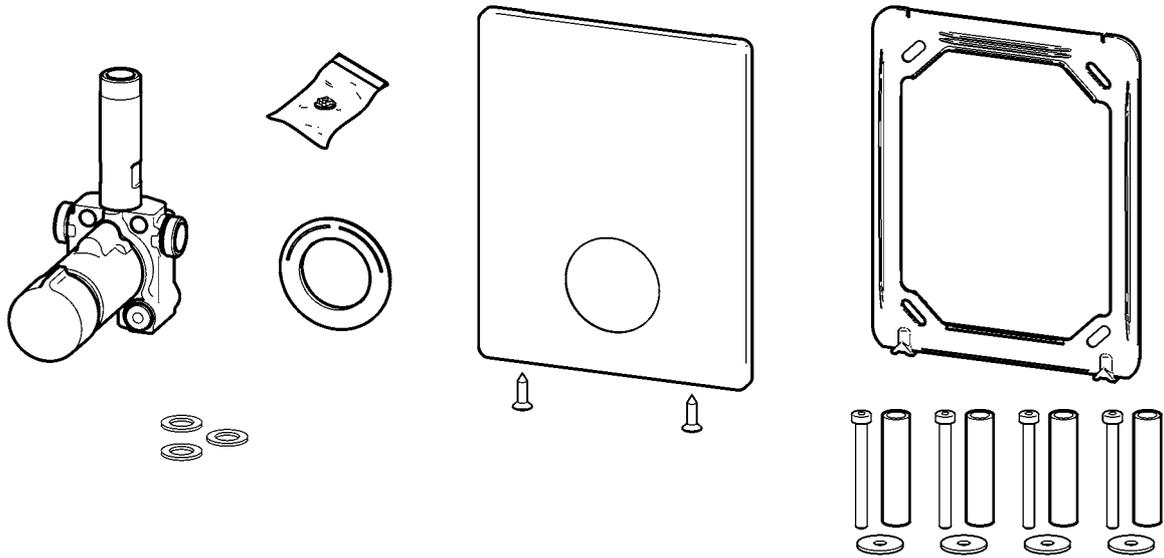


## F5SM2005

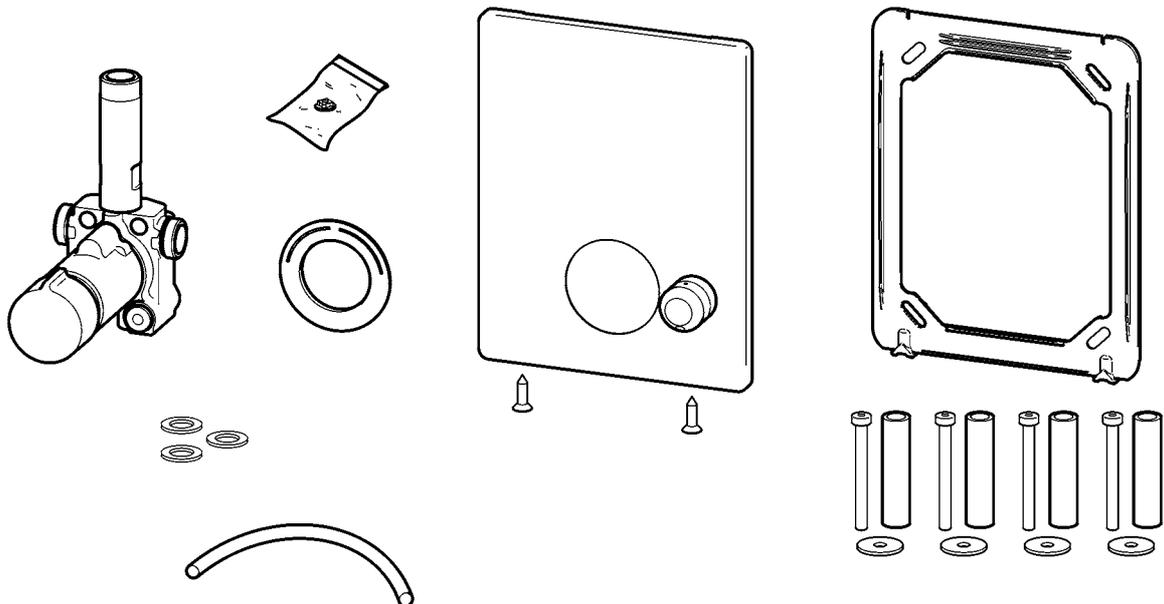


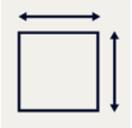


## F5SM2004

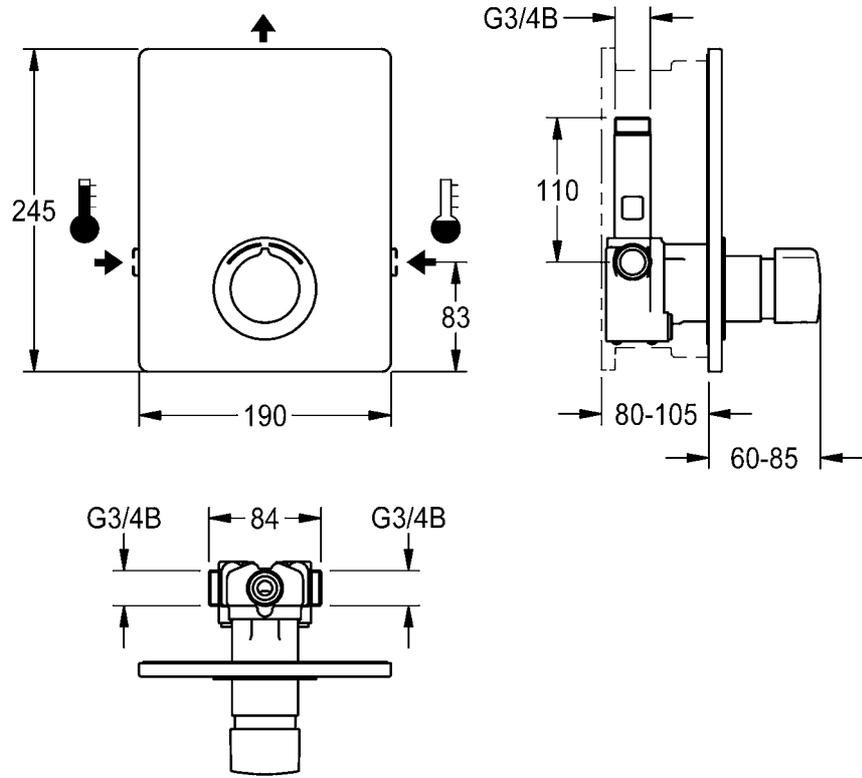

## F5SM2005

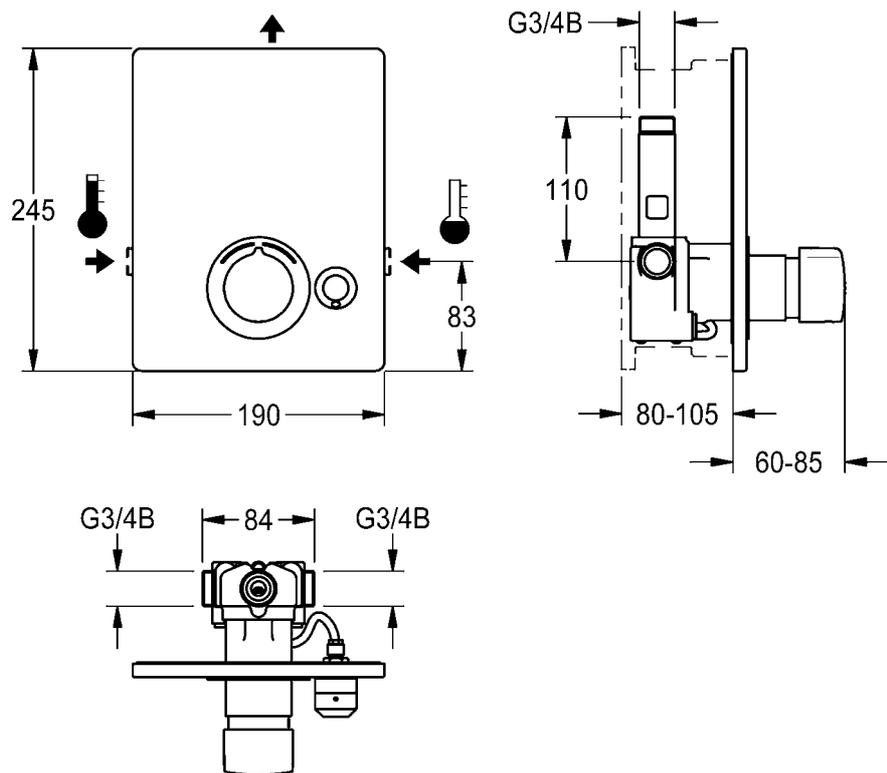

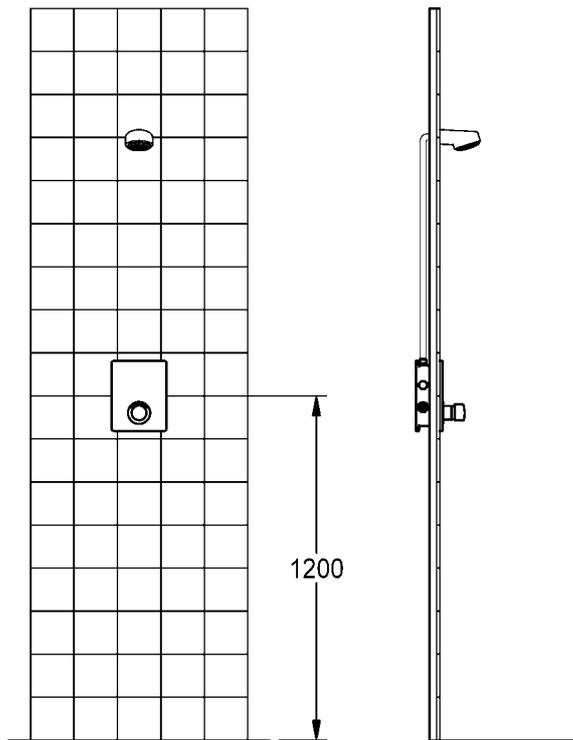

## EN Installation and operating instructions

### Important notes

- ▶ Before installing flush piping system!
- ▶ Set the temperature stop after assembly has been completed.
- ▶ The fitting must be operated only with original mesh filters and return flow inhibitors!
- ▶ The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.

### Technical data

- ▶ Minimum flow pressure 0.5 bar
- ▶ Maximum operating pressure 10 bar
- ▶ Recommended flow pressure 3 bar
- ▶ Volume flow at 3 bar flow pressure 12 l/min
- ▶ Flow time at 38 °C 5-35 s adjustable

## DE Montage- und Betriebsanleitung

### Wichtige Hinweise

- ▶ Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- ▶ Nach erfolgter Montage den Temperaturanschlag einstellen.
- ▶ Armatur nur mit original Sieben und Rückflussverhinderern betreiben!
- ▶ In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.

### Technische Daten

- ▶ Mindestfließdruck 0,5 bar
- ▶ Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- ▶ Empfohlener Fließdruck 3 bar
- ▶ Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 12 l/min
- ▶ Fließzeit bei 38 °C 5-35 s einstellbar

**PL**

## Instrukcja montażu i obsługi

### Ważne wskazówki

- ▶ Przed instalacją przepłukać rury!
- ▶ Po przeprowadzeniu montażu ustawić ograniczenie temperatury.
- ▶ Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami i zaworami zwrotnymi!
- ▶ Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.

### Dane techniczne

- ▶ Minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar
- ▶ Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- ▶ Zalecane ciśnienie przepływu 3 barów
- ▶ Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 12 l/min
- ▶ Czas przepływu w temp. 38 °C 5-35 s z możliwością ustawienia

**FR**

## Notice de montage et de mise en service

### Remarques importantes

- ▶ Rincer les conduites avant d'installer !
- ▶ Régler la butée de température après le montage.
- ▶ Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres et clapets de non retour d'origine !
- ▶ En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.

### Données techniques

- ▶ Pression dynamique minimale 0,5 bar
- ▶ Pression de service maximale 10 bars
- ▶ Pression dynamique recommandée 3 bars
- ▶ Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 12 l/min
- ▶ Temps d'écoulement à 38 °C 5-35 s réglable

**SV**

## Monterings- och driftinstruktion

### Viktiga informationer

- ▶ Spola igenom rörledningarna före installation!
- ▶ Ställ in temperaturstoppet efter installationen.
- ▶ Använd armaturen endast med originalsilar och originalåterflödesförhindrare!
- ▶ Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.

### Tekniska data

- ▶ Minsta hydrauliska tryck 0,5 bar
- ▶ Maximalt driftryck 10 bar
- ▶ Rekommenderat hydrauliskt tryck 3 bar
- ▶ Volymström vid 3 bar hydrauliskt tryck 12 l/min
- ▶ Flytförmåga vid 38 °C 5-35 s inställbar

**CS**

## Návod pro montáž a provoz

### Důležité pokyny

- ▶ Před instalací potrubí propláchněte!
- ▶ Po montáži nastavte teplotní limit.
- ▶ Provozovat armaturu jen s originálními sítky a zařízeními proti zpětnému toku!
- ▶ V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.

### Technické údaje

- ▶ Minimální průtočný tlak 0,5 bar
- ▶ Maximální provozní tlak 10 bar
- ▶ Doporučený průtočný tlak 3 bar
- ▶ Průtok při průtočném tlaku 3 bar 12 l/min
- ▶ Doba průtoku při 38 °C 5-35 s nastavitelná

**ES**

## Instrucciones de montaje y servicio

### Indicaciones importantes

- ▶ ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- ▶ Tras finalizar el montaje, ajustar el tope de temperatura.
- ▶ ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices y las válvulas antiretorno originales!
- ▶ En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.

### Datos técnicos

- ▶ Presión mínima de flujo 0,5 bar
- ▶ Presión máxima de servicio 10 bares
- ▶ Presión de flujo recomendada 3 bares
- ▶ Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 12 l/min
- ▶ Tiempo de flujo a 38 °C 5-35 s ajustable

**IT**

## Istruzioni per il montaggio e l'uso

### Avvertenze importanti

- ▶ Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- ▶ A montaggio avvenuto impostare il blocco temperatura.
- ▶ Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri e le valvole antiriflusso originali!
- ▶ Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.

### Specifiche tecniche

- ▶ Pressione idraulica min. 0,5 bar
- ▶ Pressione di esercizio max. 10 bar
- ▶ Pressione idraulica consigliata 3 bar
- ▶ Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 12 l/min
- ▶ Durata di flusso a 38 °C 5-35 s impostabile

**FI**

## Asennus- ja käyttöohje

### Tärkeitä ohjeita

- ▶ Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- ▶ Kun asennus on tehty, säädä lämpötilarajoin.
- ▶ Käytä varusteet vain alkuperäisten sihtien ja takaisinvirtauksen eston kanssa!
- ▶ Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.

### Tekniset tiedot

- ▶ Vähimmäisvirtauspaine 0,5 bar
- ▶ Suurin käyttöpaine 10 bar
- ▶ Suositeltava virtauspaine 3 bar
- ▶ Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 12 l/min
- ▶ Virtausaika 38 °C lämpötilassa 5-35 s säädettävissä

**RU**

## Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

### Важные указания

- ▶ Перед инсталляцией промыть трубки!
- ▶ После произведенного монтажа настроить температурный упор.
- ▶ Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами и клапанами обратного течения!
- ▶ Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.

### Технические характеристики


- ▶ Минимальный гидравлический напор 0,5 бар
- ▶ Максимальное рабочее давление 10 бар
- ▶ Рекомендуемый гидравлический напор 3 бар
- ▶ Объемный расход при гидравлическом напоре 3 бар 12 л/мин
- ▶ Продолжительность истечения при 38 °C 5-35 s регулируемое

**Belangrijke aanwijzingen**

- ▶ Voor installatie buisleidingen spoelen!
- ▶ Na de montage de temperatuurbegrenzing instellen.
- ▶ Armatuur alleen met originele zeven en terugstroomkleppen gebruiken!
- ▶ Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.

**Technische gegevens**

- ▶ Minimale dynamische druk 0,5 bar
- ▶ Maximale werkdruk 10 bar
- ▶ Aanbevolen dynamische druk 3 bar
- ▶ Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 12 l/min
- ▶ Stromingstijd bij 38 °C 5-35 s instelbaar

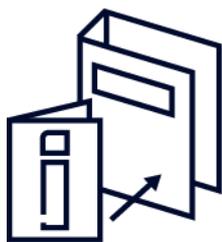

# 1. Montage

EN Installation  
FR Montage  
ES Montaje  
IT Montaggio

NL Montage  
PL Montaż  
SV Montering





CS Montáž  
FI Asennus  
RU Монтаж




19 mm  
27 mm  
30 mm

2 mm  
3 mm  
5 mm



2,5 mm

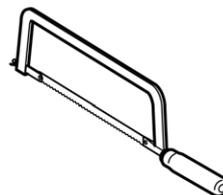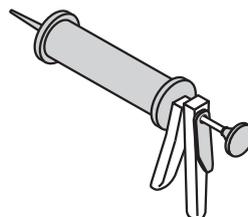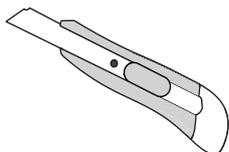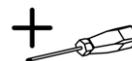


1

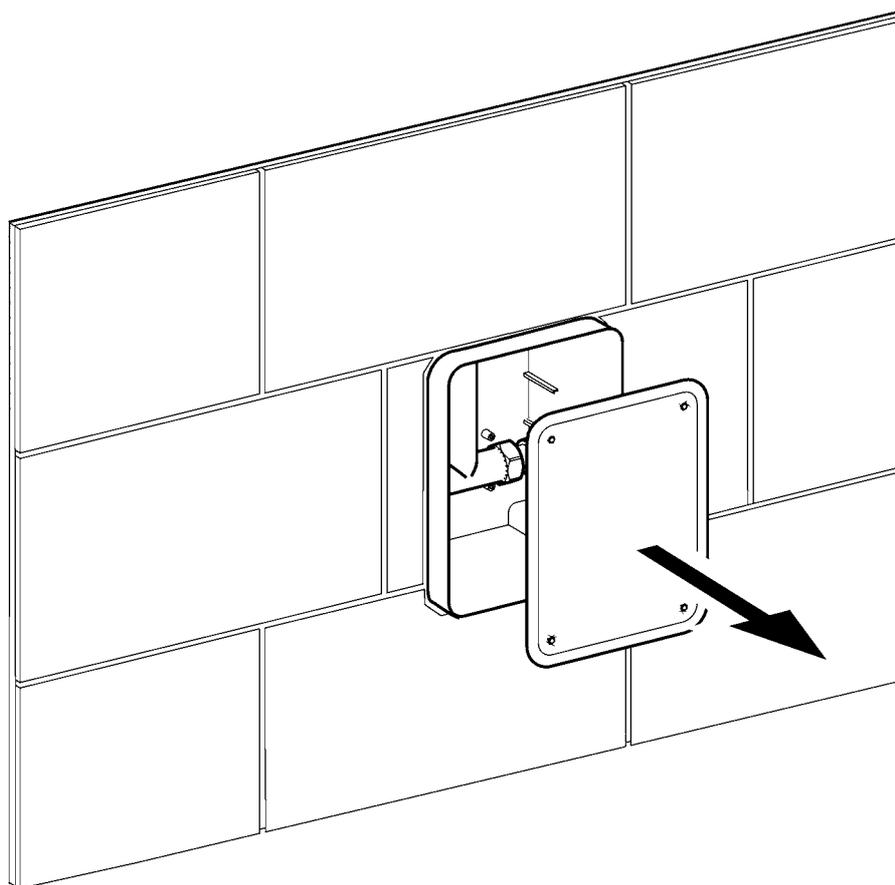


2

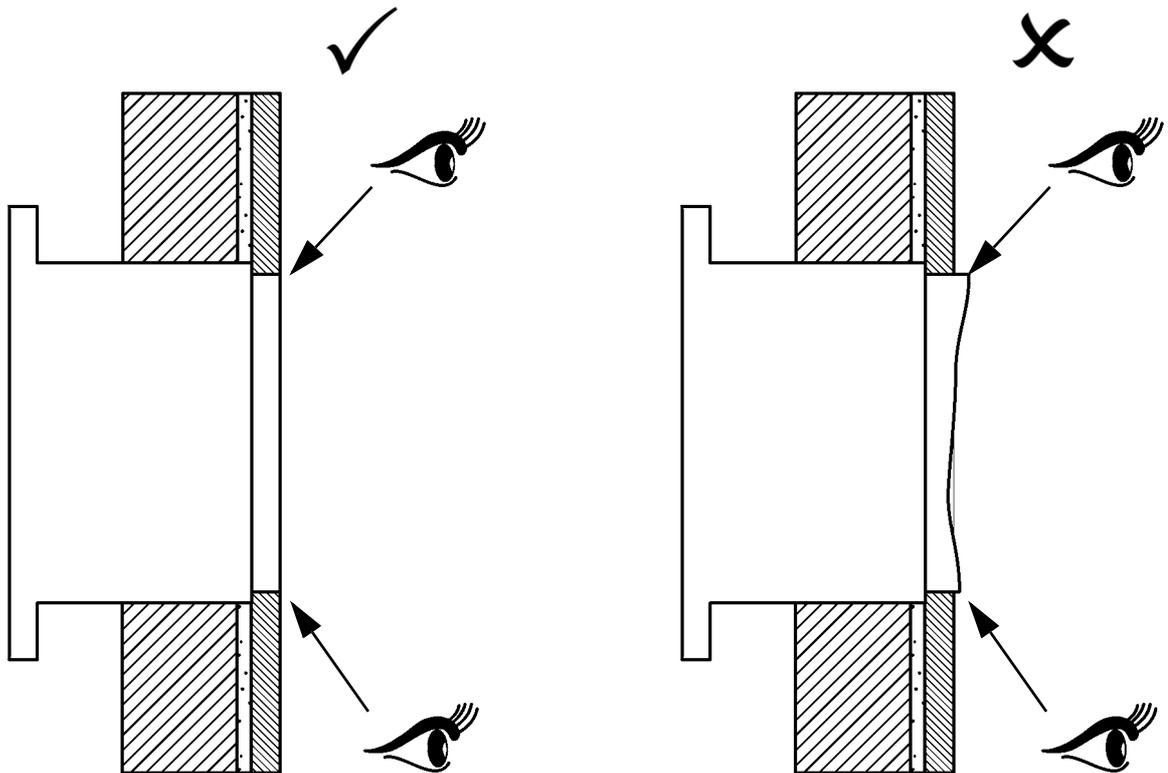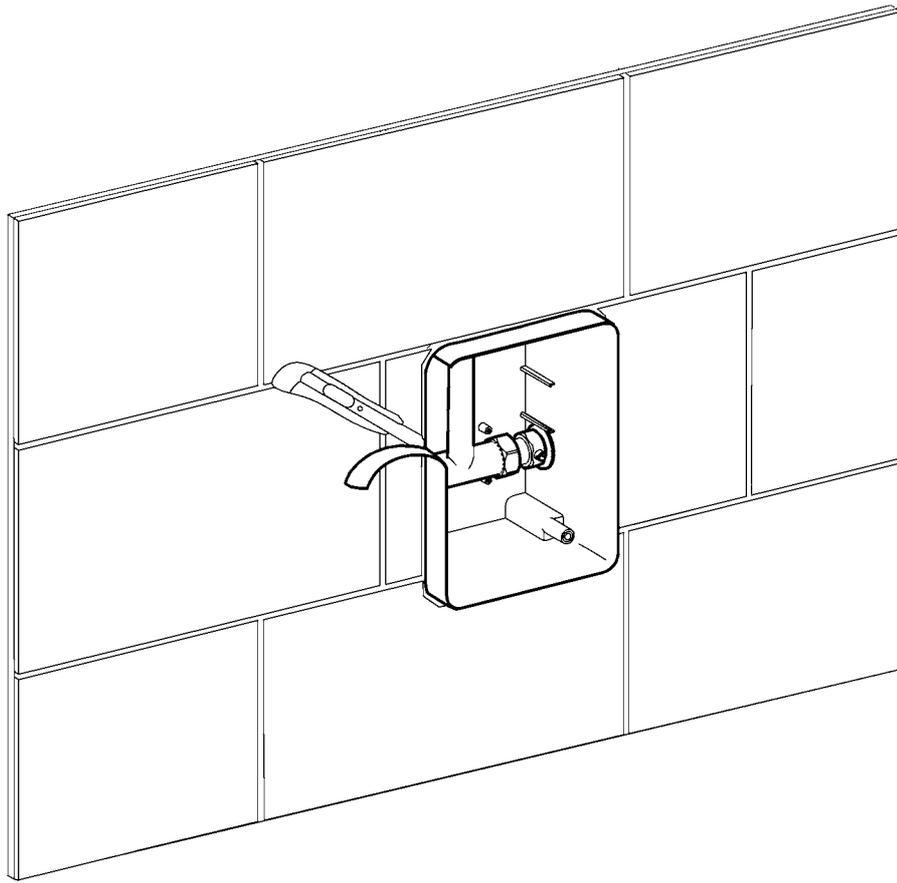


**3**

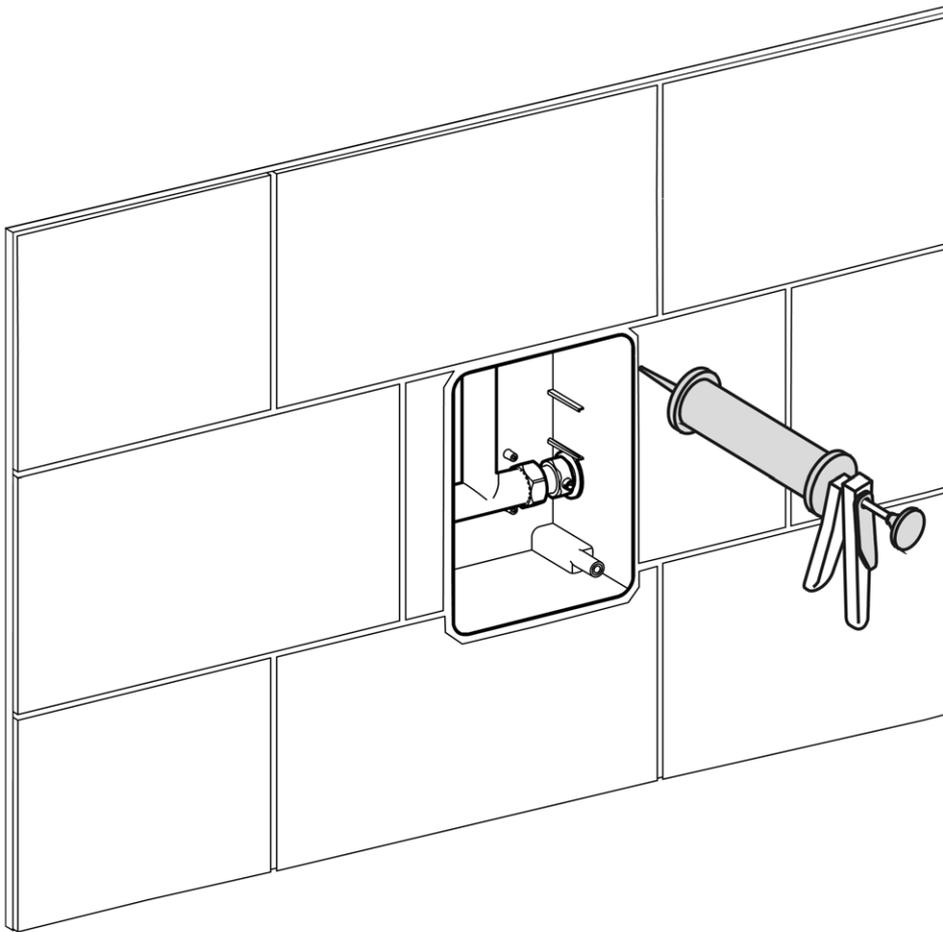

**4**

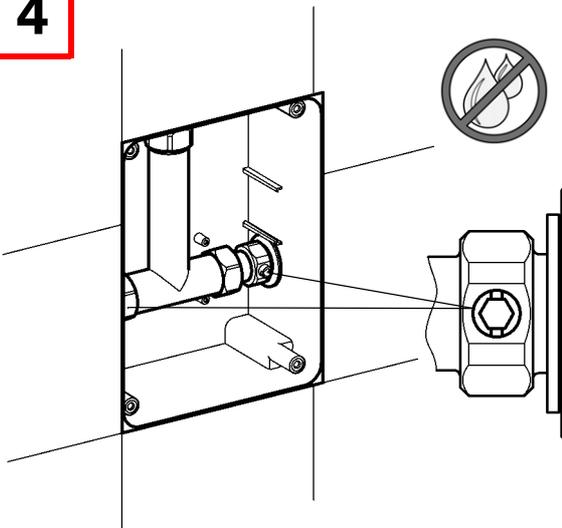


**5**

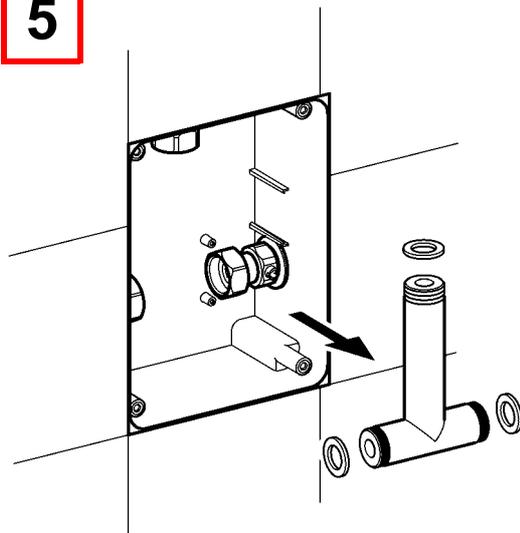


# F5SM2005


6

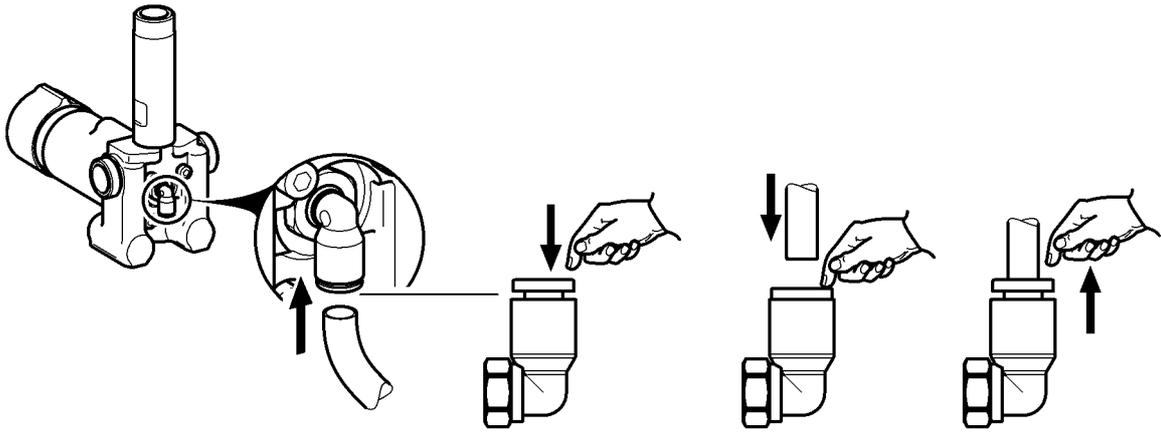


7

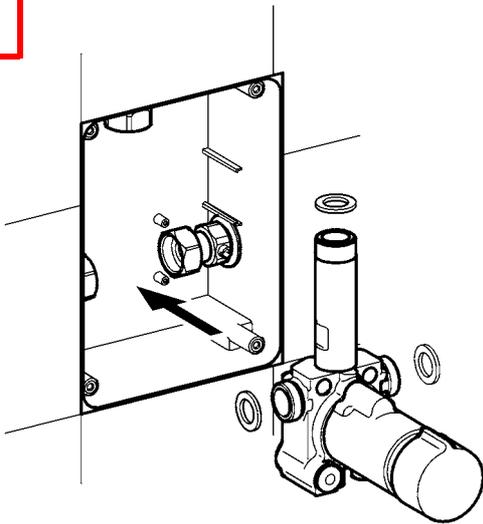



8

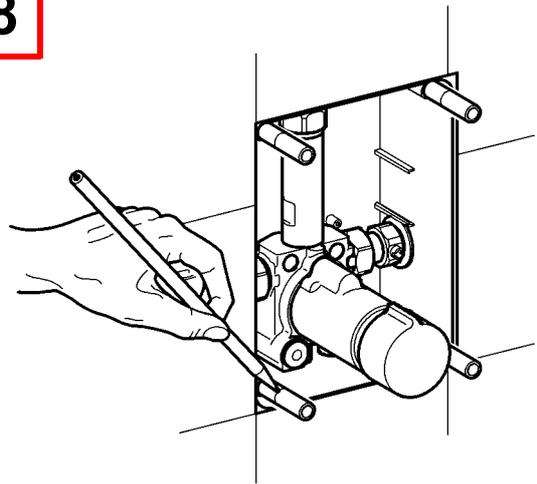


9

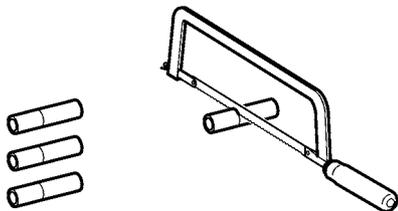


10

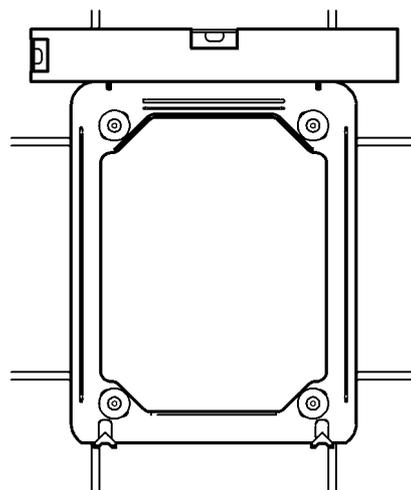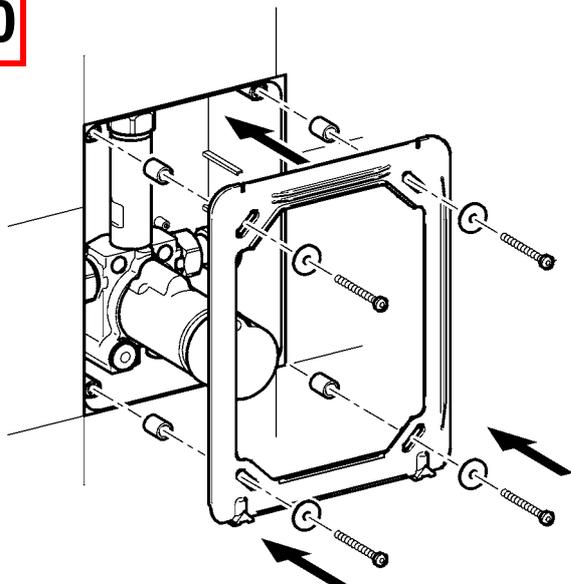


11

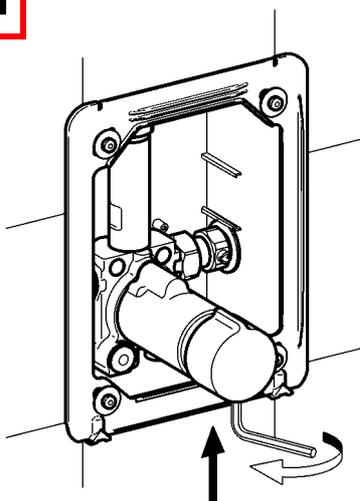


12

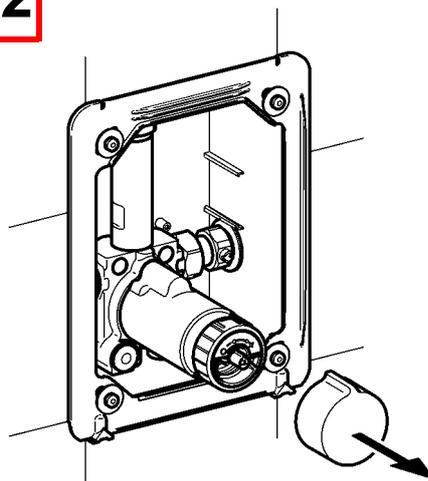


13

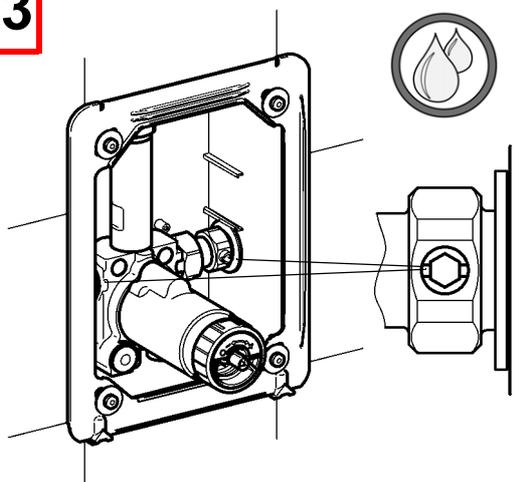



**14**

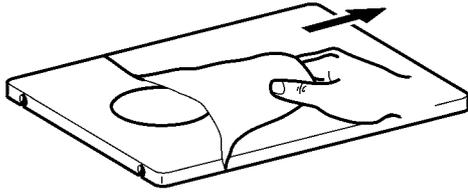


**15**

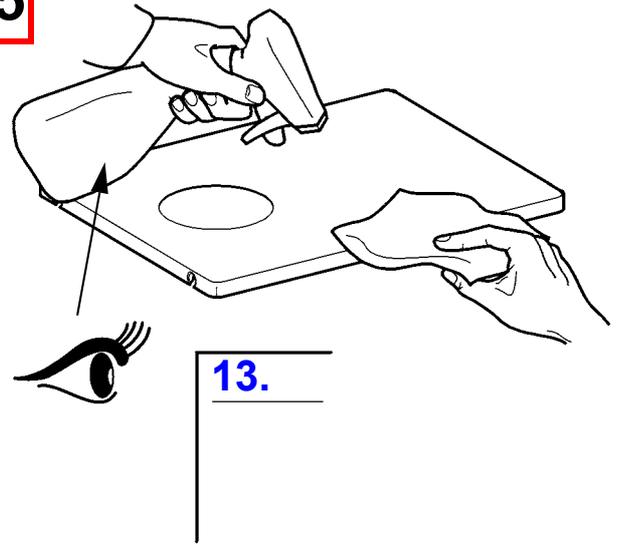


**F5SM2005**

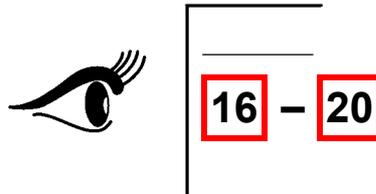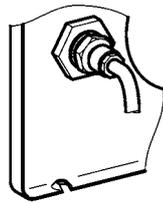



**16**

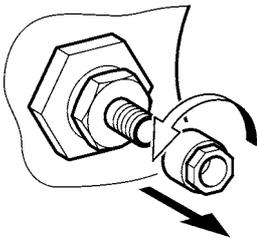


**17**

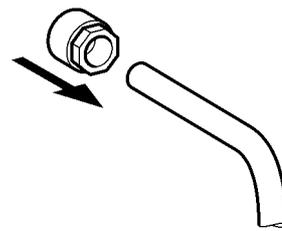


**18**

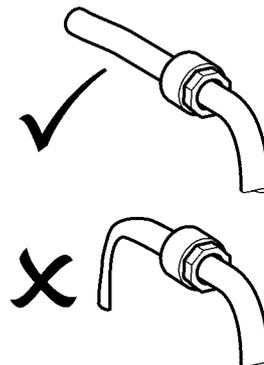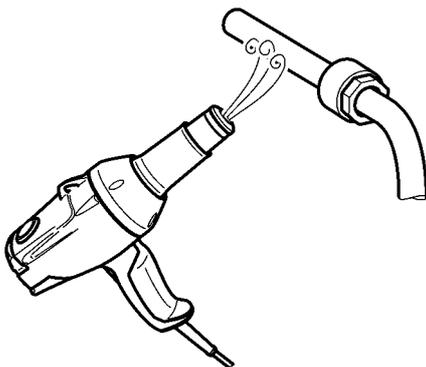


**19**

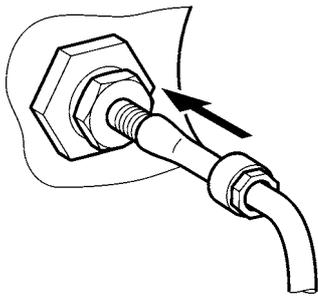


**20**

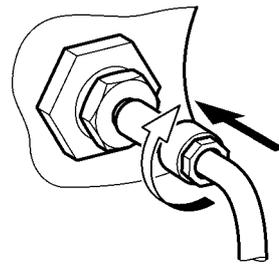


**21**

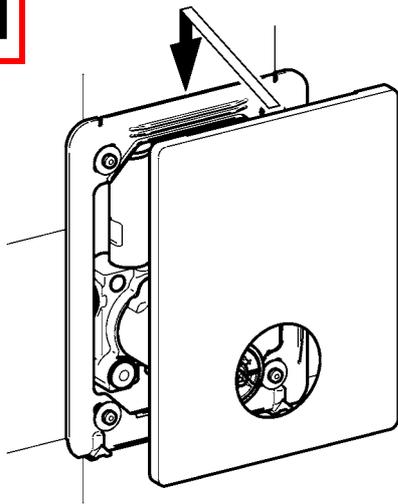


**22**

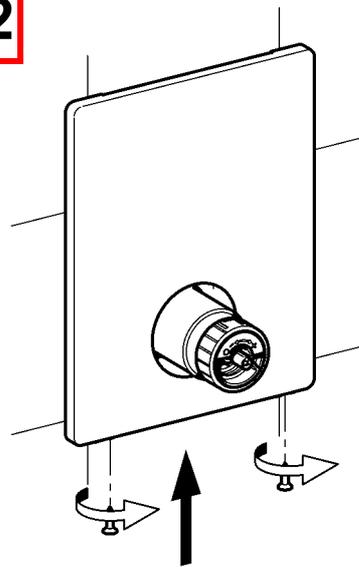


**23**

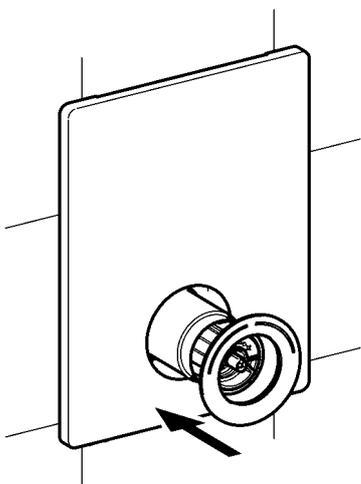

**24**

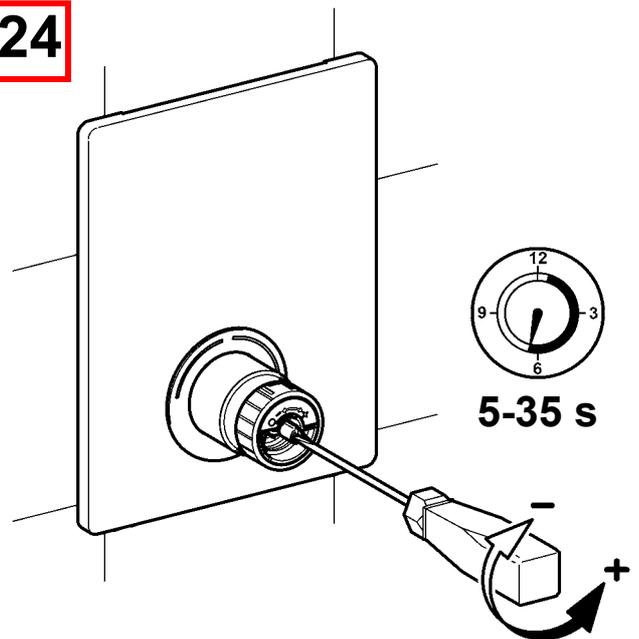

**25**

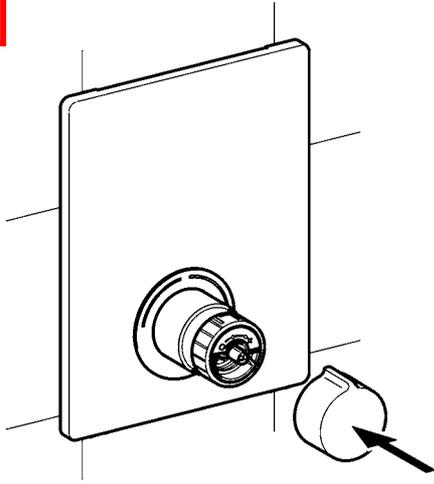

**26**



4.



$$\begin{array}{r} \boxed{1} - \boxed{2} \\ + \\ \boxed{5} - \boxed{13} \end{array}$$

## 2. Funktion

EN Function  
FR Fonctionnement  
ES Función  
IT Funzionamento

NL Werking  
PL Funkcja  
SV Funktion

CS Funkce  
FI Toiminto  
RU Функционирование

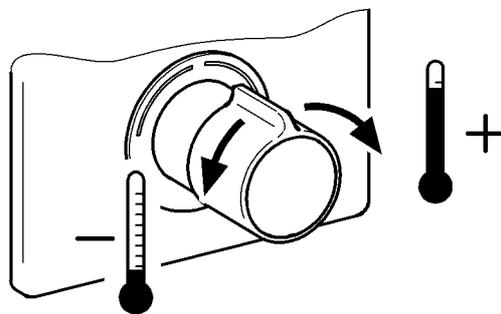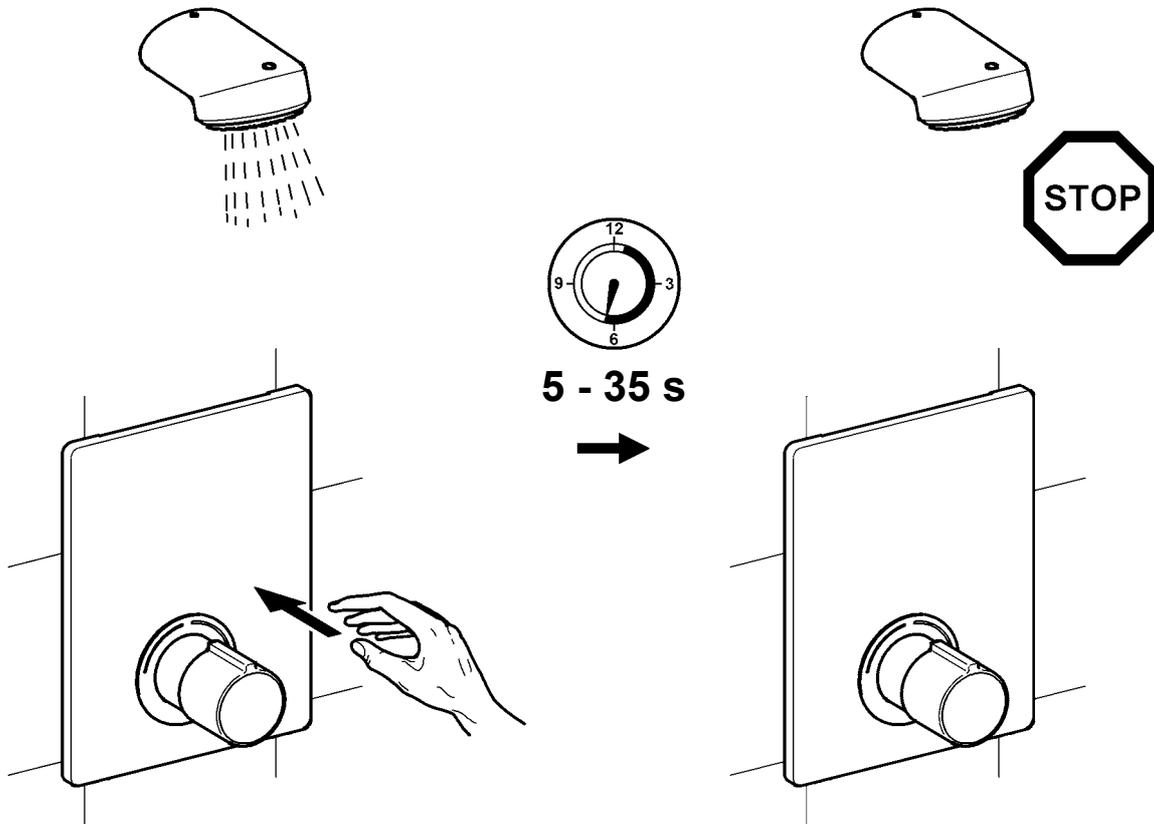

### 3. Fließzeit einstellen

EN Adjust flow duration

NL Stromingstijd instellen

CS Nastavit dobu průtoku

FR Régler la durée d'écoulement

PL Ustawić czas przepływu


FI Aseta virtausaika

ES Ajustar el tiempo de flujo


SV Ställa in flytförmågan

RU Регулировка времени истечения


IT Impostazione della durata di flusso

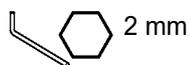


**1**

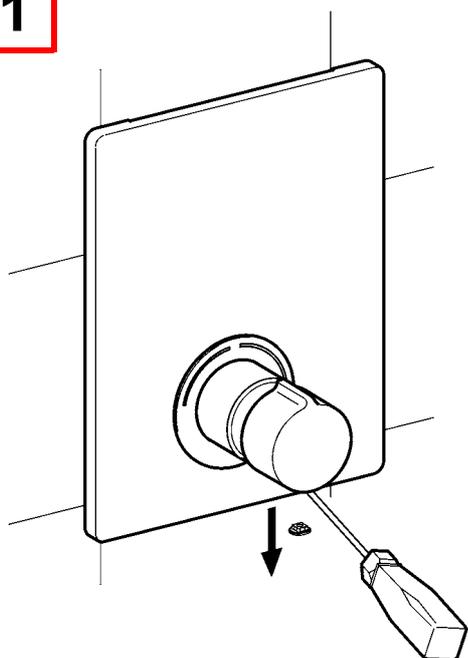


**2**

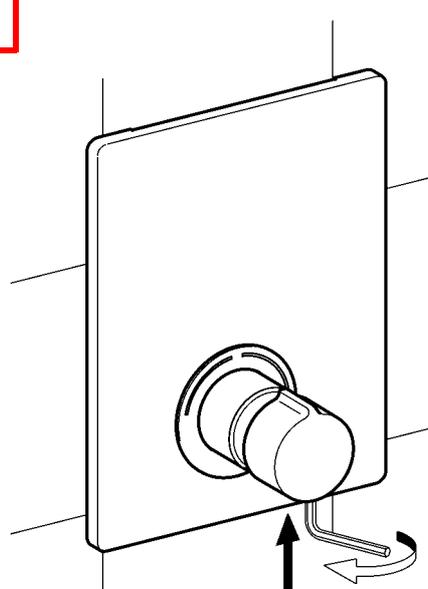


**3**

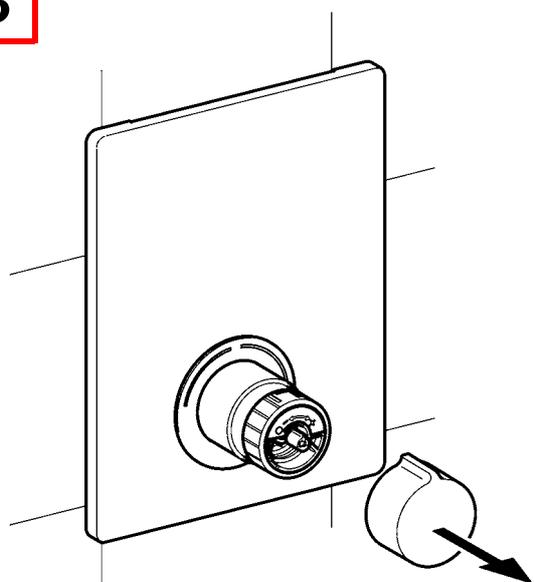


**4**

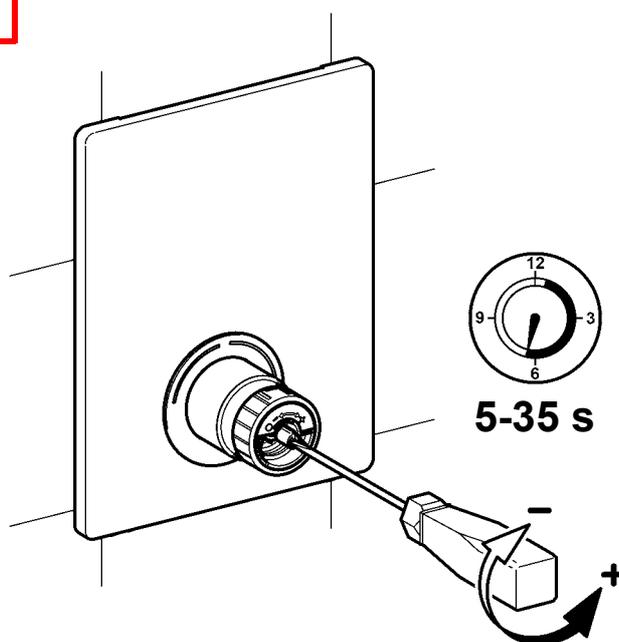

**5**

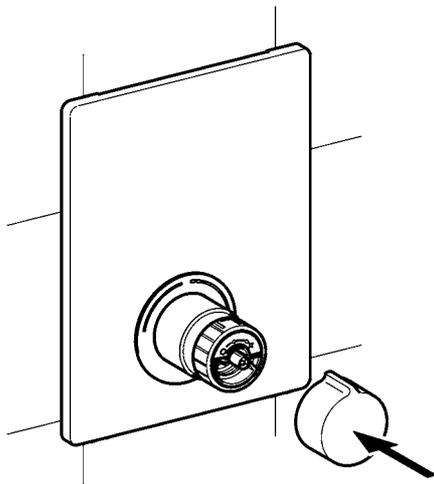


**6**

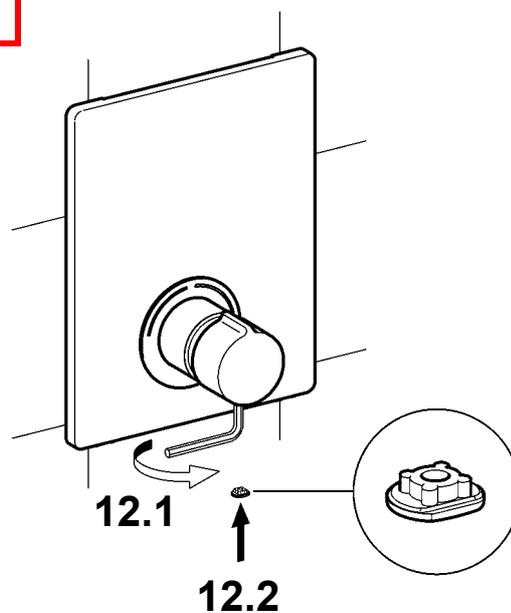


#### 4. Temperaturanschlag einstellen


EN Setting the temperature stop	NL Temperatuurbegrenzing instellen	CS Nastavení teplotního limitu
FR Réglage de la butée de température	PL Ustawienie ograniczenia temperatury	FI Lämpötilarajoittimen säätäminen
ES Ajuste del tope de temperatura	SV Ställa in temperaturstoppet	RU Настройка температурного упора
IT Impostazione del blocco temperatura		

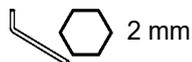


**1**

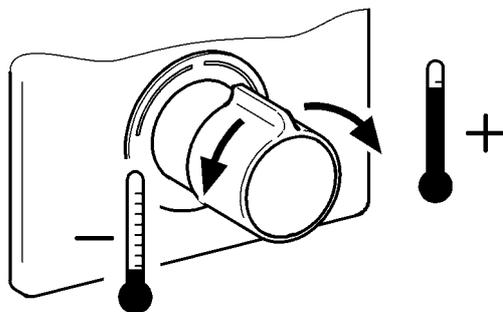


**2**

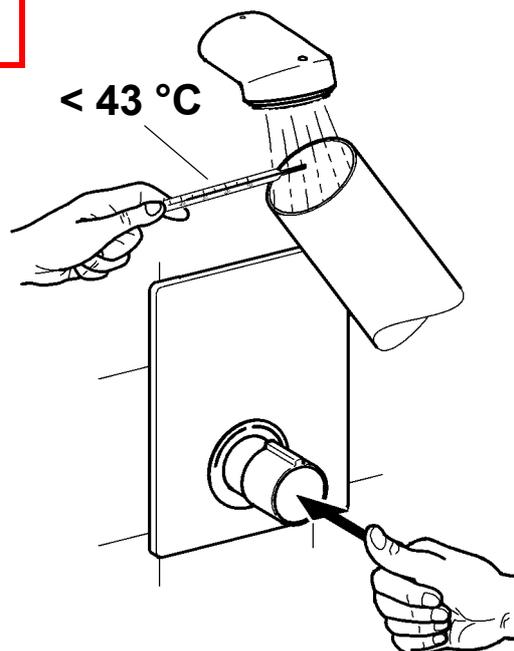


**3**

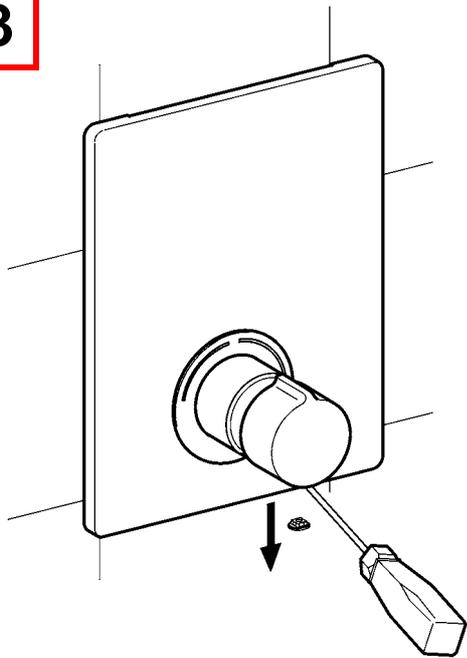


**4**

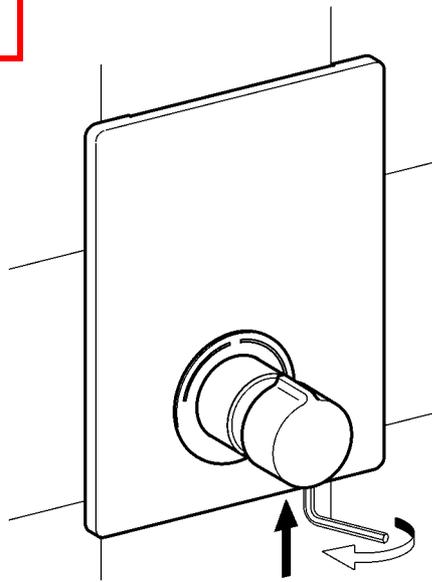


**5**

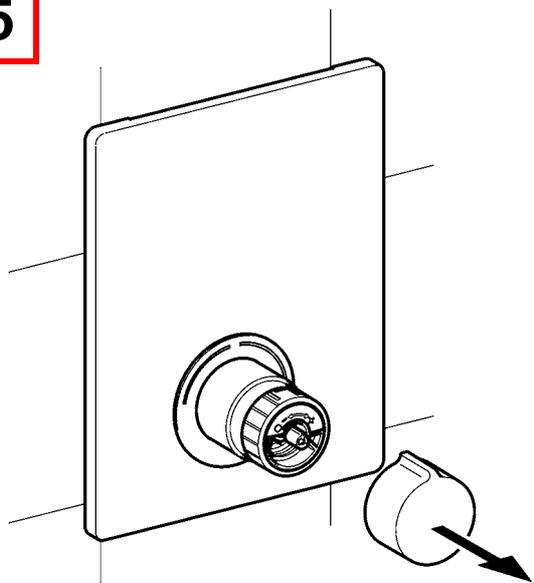


**6**

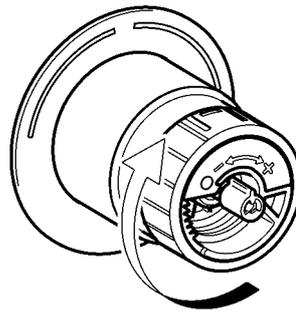



7

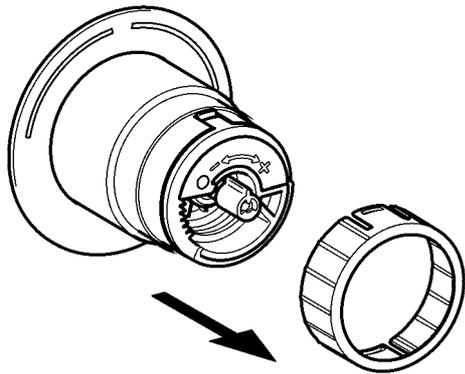



8

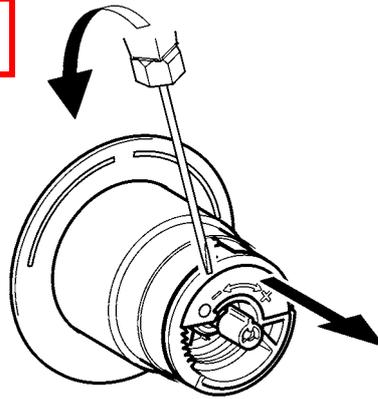


9

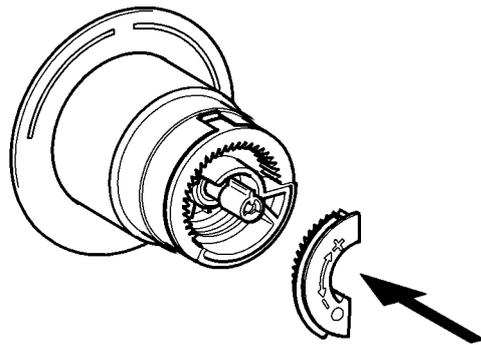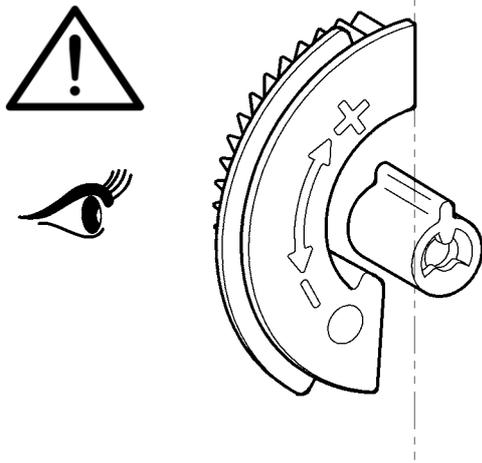


10

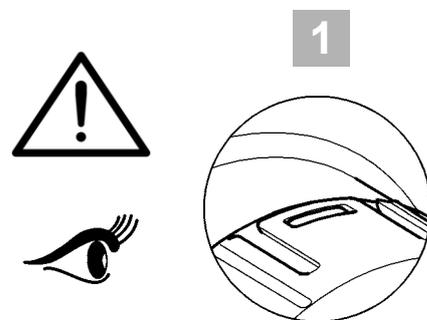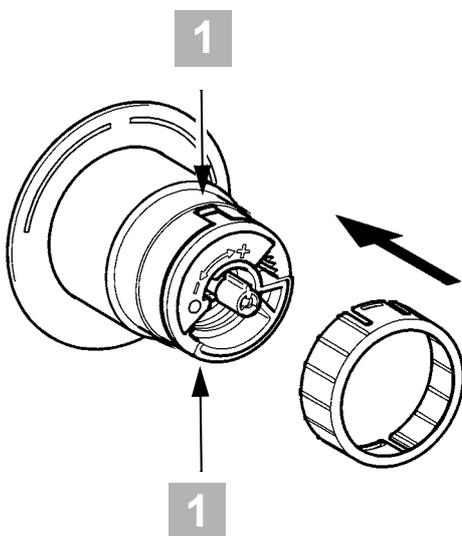

**11**

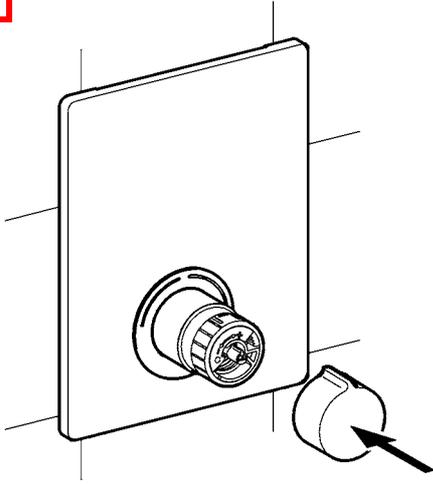

**12**

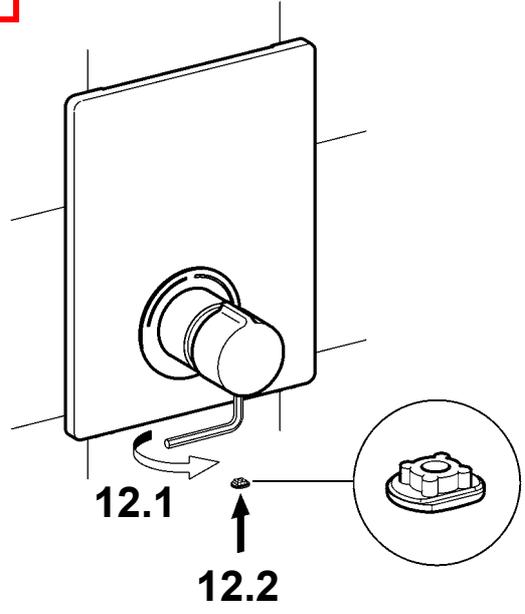

## 5. Wartung


EN Maintenance  
FR Maintenance  
ES Mantenimiento  
IT Manutenzione

NL Onderhoud  
PL Konserwacja  
SV Underhåll


CS Varování  
FI Huolto  
RU Техническое обслуживание



8.

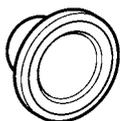


9.

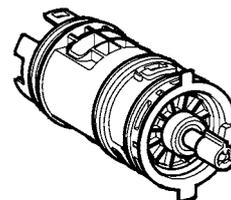

10.



10.

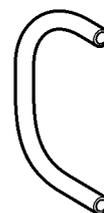

## 6. Abdeckplatte abnehmen

EN Remove the cover plate

NL Afdekplaat weghalen

CS Sejmutí krycí desky

FR Retrait de la plaque de protection

PL Zdejmowanie płytki maskującej



FI Peitelevyn irrottaminen

ES Retirar la placa cobertora


SV Avlägsna täckplattan

RU Демонтаж крышки


IT Rimozione della piastrina di copertura

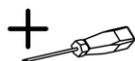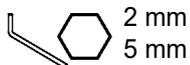


**4**

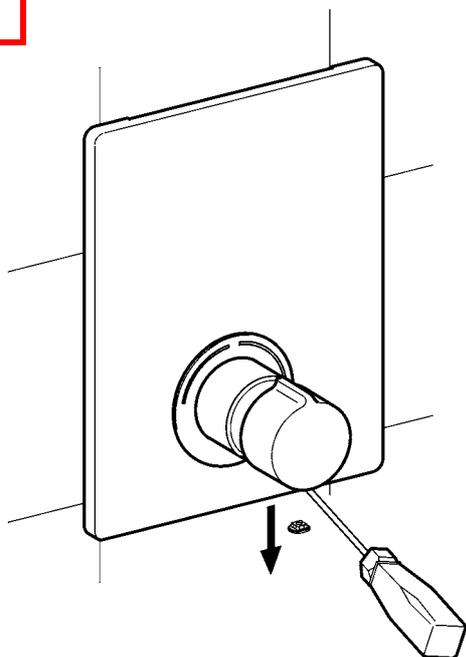


**5**

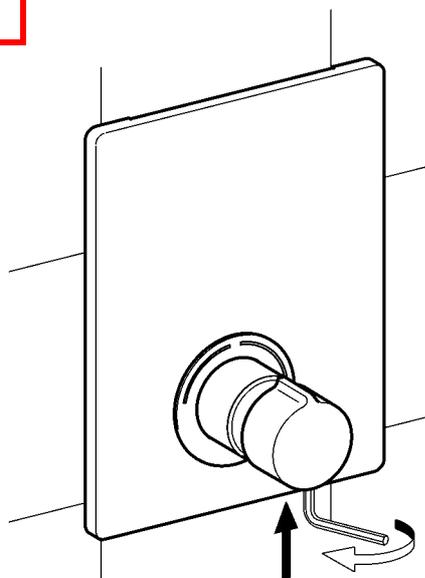


**4**

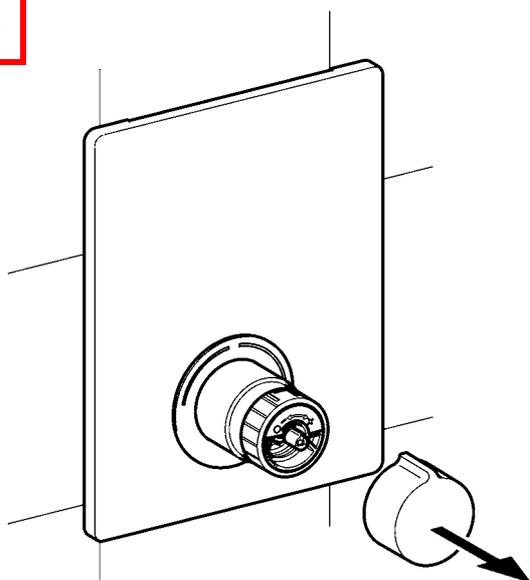


**5**

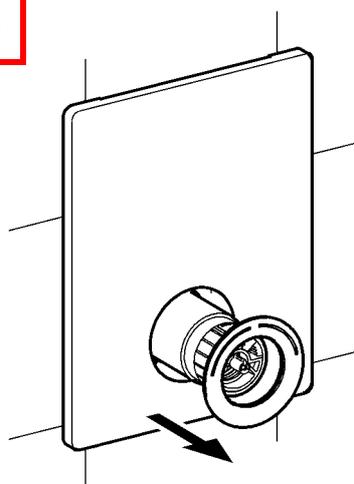


4

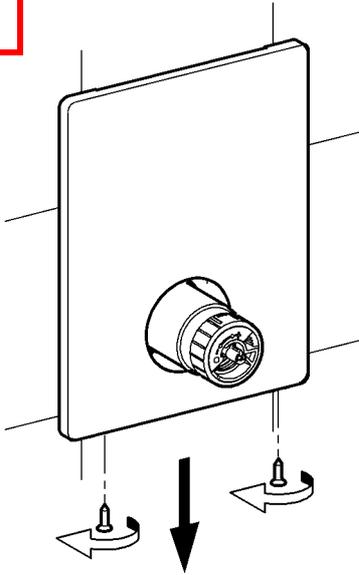


5

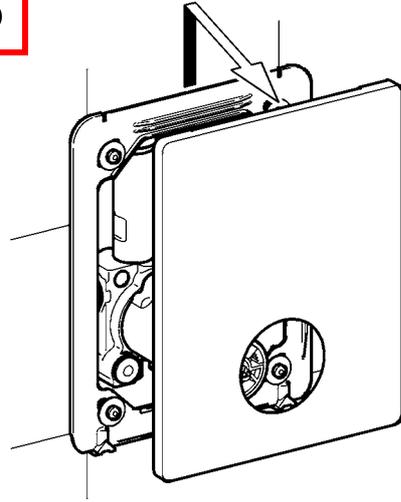

4

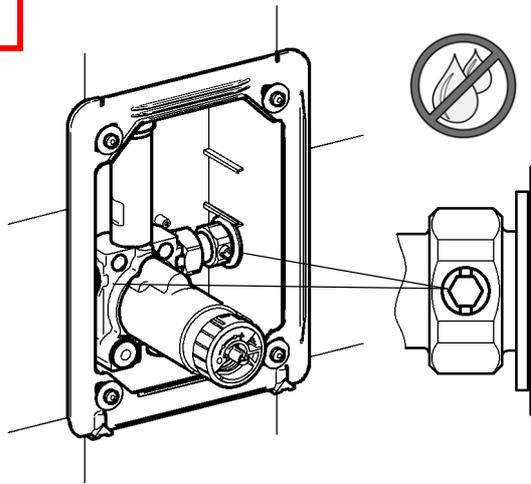

5


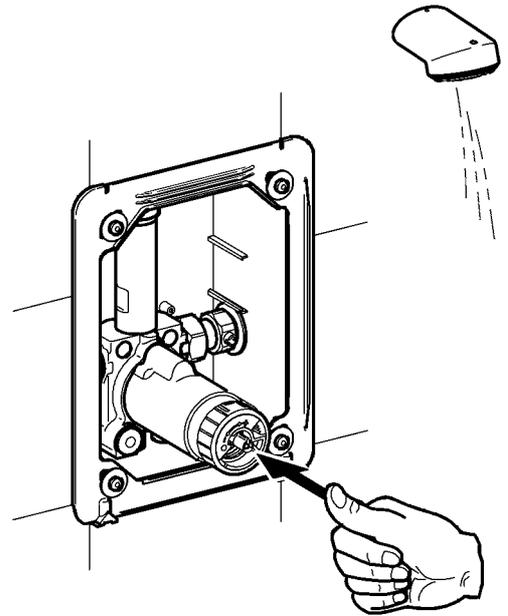


## 7. Abdeckplatte montieren


EN Install the cover plate  
 FR Montage de la plaque de protection  
 ES Montar la placa cobertora

NL Afdekplaat monteren  
 PL Montaż płytki maskującej  
 SV Montera täckplattan  
 IT Montaggio della piastrina di copertura


CS Montáž krycí desky  
 FI Peitelevyn asennus  
 RU Установка крышки

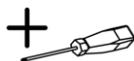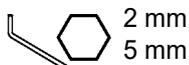

**1**

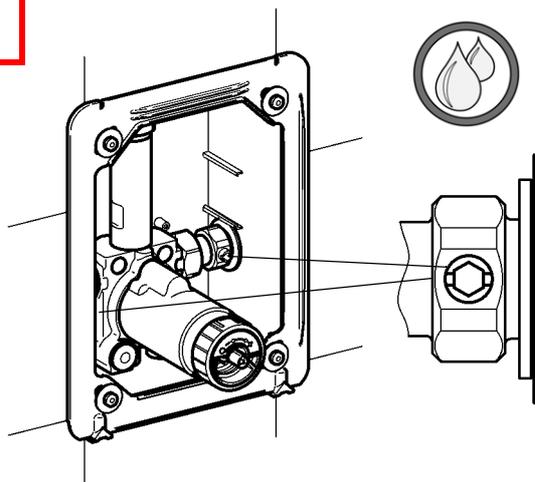


**2**

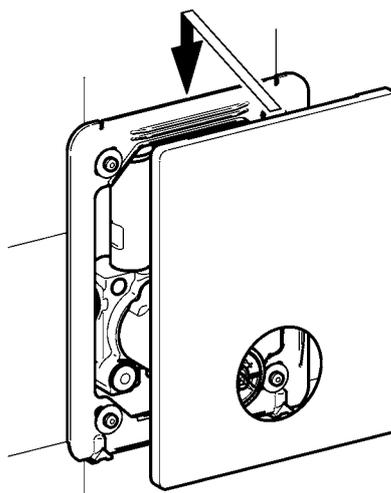


**4**

**5**


**3**

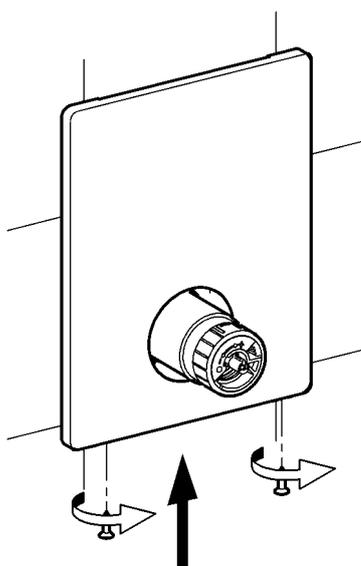


**4**

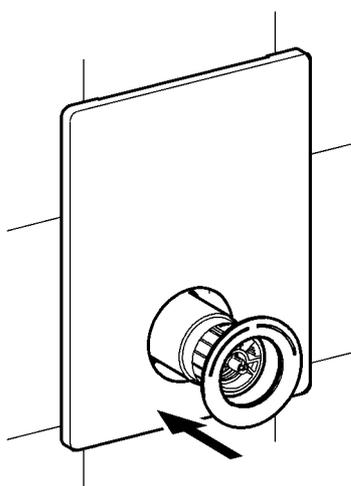

**5**

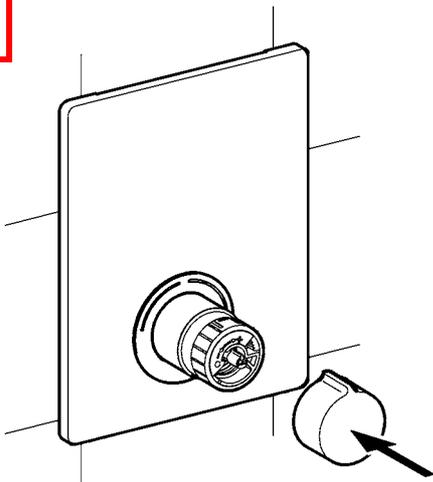

**6**

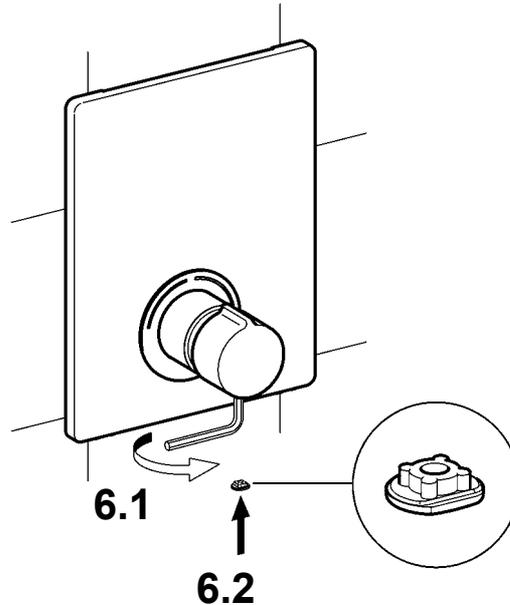

## 8. Siebe wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen


PL Wymiana sit

SV Byt filter


CS Vyměňte síto

FI Siivilän vaihto


RU Сменить сеточки

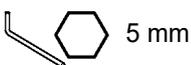


**1**

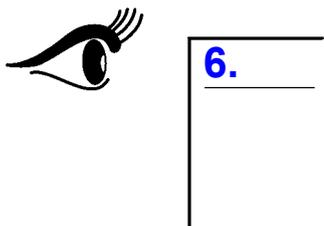


**2**

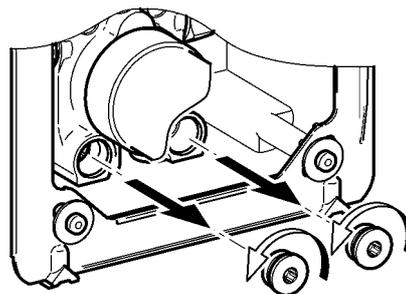


**3**

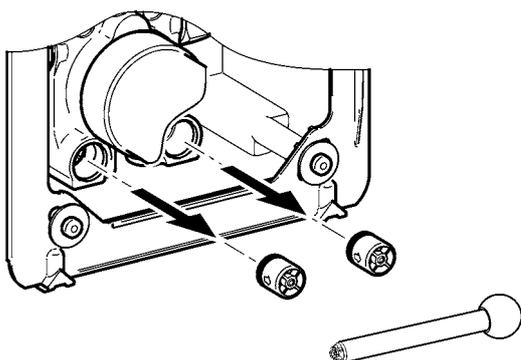


**4**

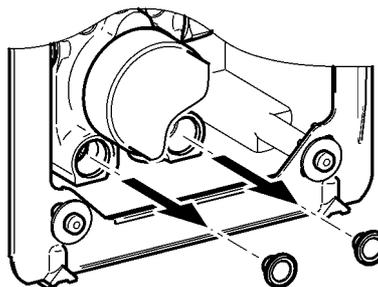


5

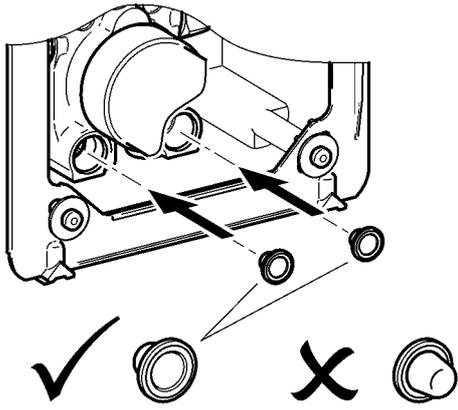


6

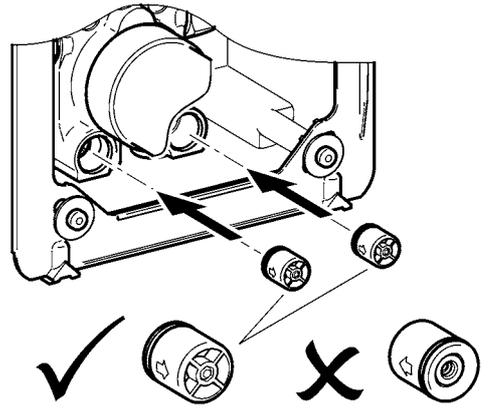

7

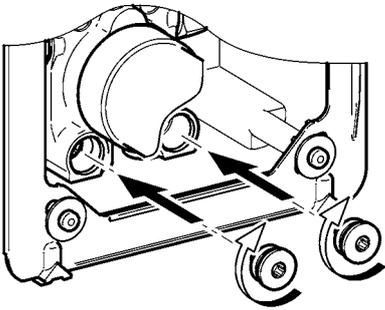


8

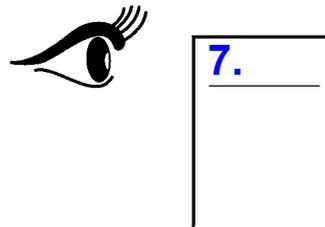


## 9. Selbstschluss-Kartusche wechseln


EN	Replace self-closing cartridge	PL	Wymienić wkład samozamykający
FR	Remplacement de la cartouche mélangeuse à fermeture automatique	SV	Byta självstängande patron
ES	Cambio de cartucho con cierre automático	CS	Výměna kartuše vodovodní baterie
IT	Sostituzione della cartuccia a chiusura automatica	FI	Itsesulkeutuvan panoksen vaihtaminen
NL	Zelfsluitende patroon vervangen	RU	Замена самоблокирующегося картриджа

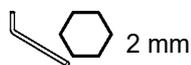


**1**

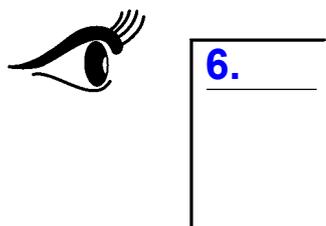


**2**

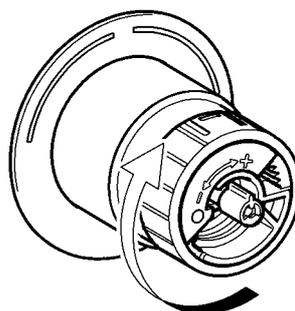


**3**

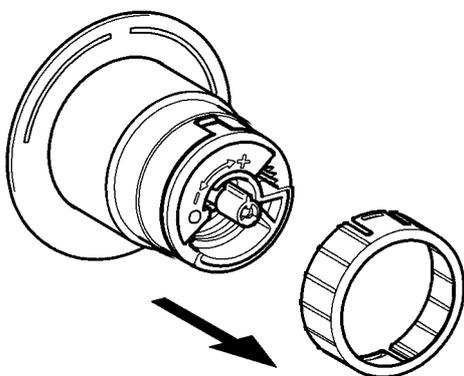


**4**

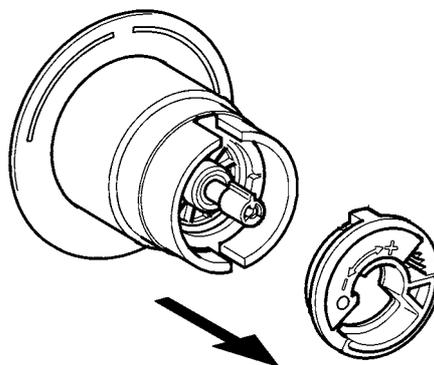


**5**

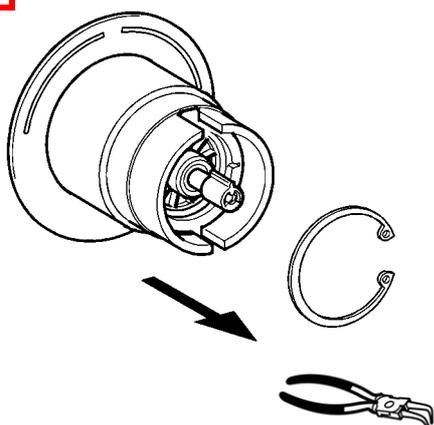


**6**

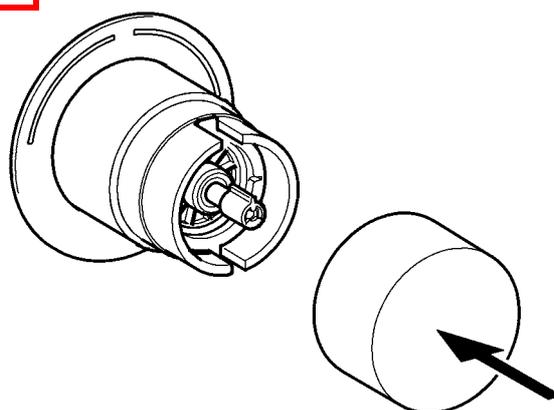


7

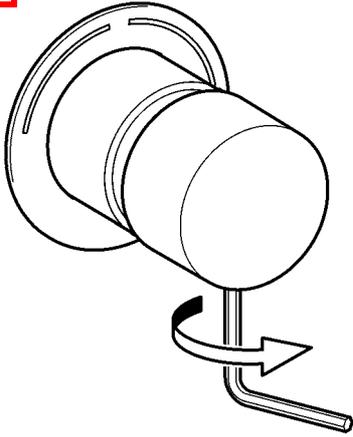


8

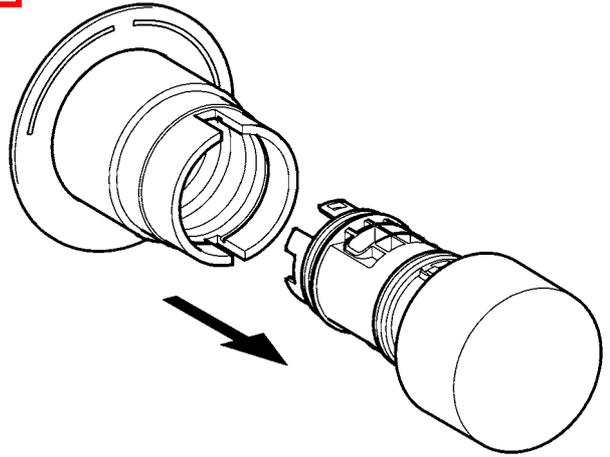


9

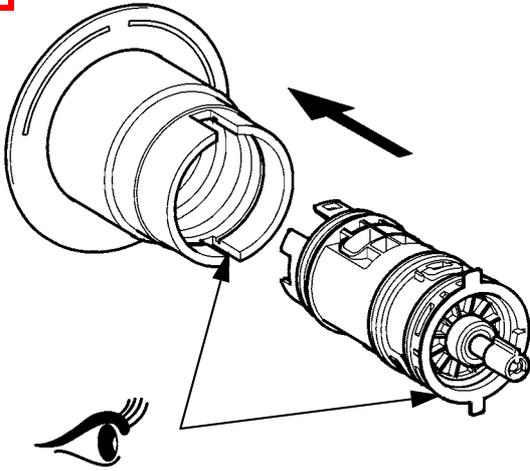


10

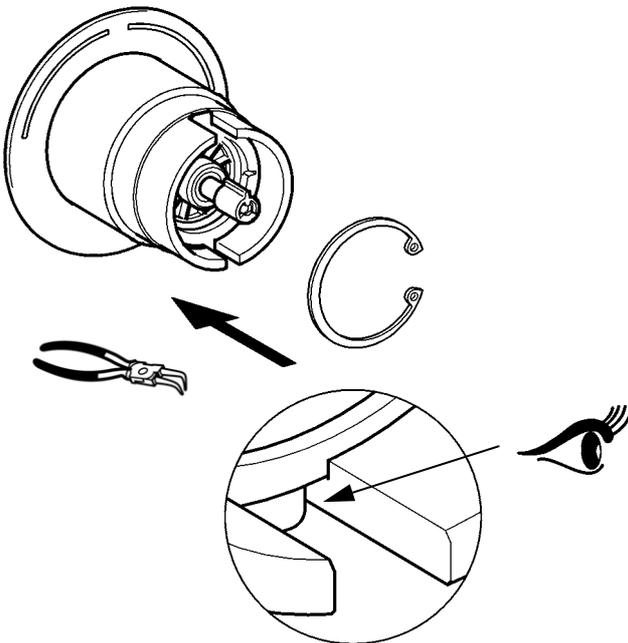


11

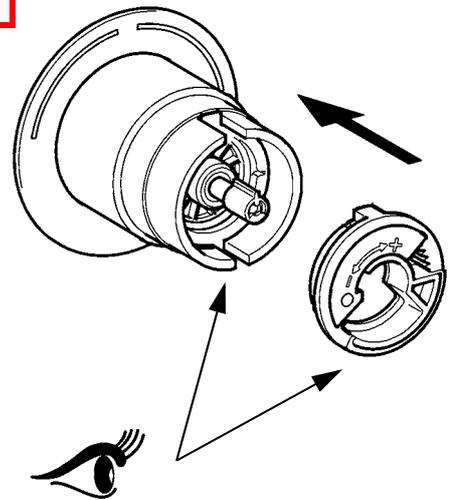


**12**

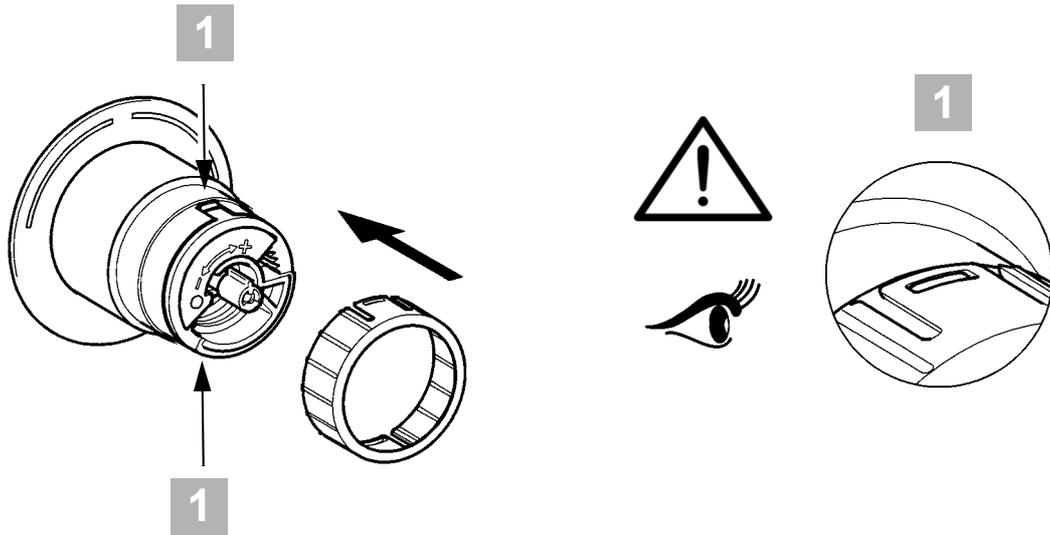

**13**

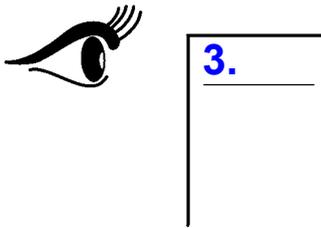

**14**

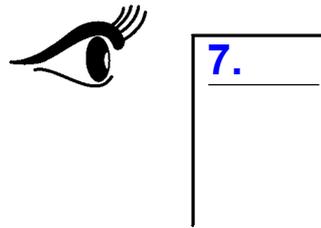

## 10. Rückflussverhinderer wechseln

EN Replace the return flow inhibitor

NL Terugstroomklep vervangen

CS Vyměňte zábranu zpětného průtoku

FR Remplacement du clapet de non-retour

PL Wymiana zaworu zwrotnego








FI Paluuvirtausestäjän vaihto

ES Reemplazar la válvula antiretorno

SV Byt återströmningskydd

RU Заменить клапан обратного течения

IT Sostituire la valvola antiriflusso

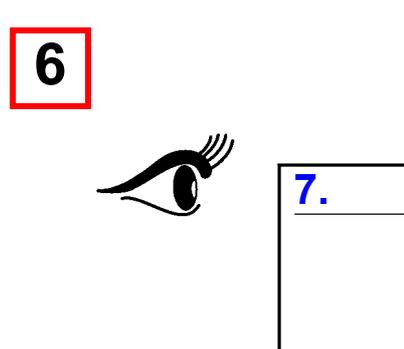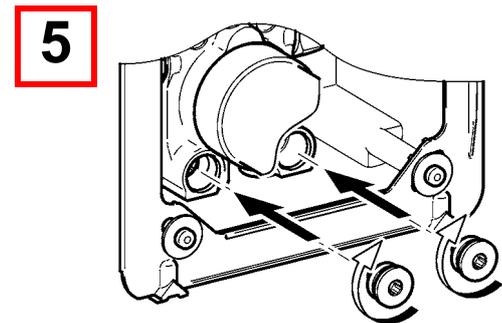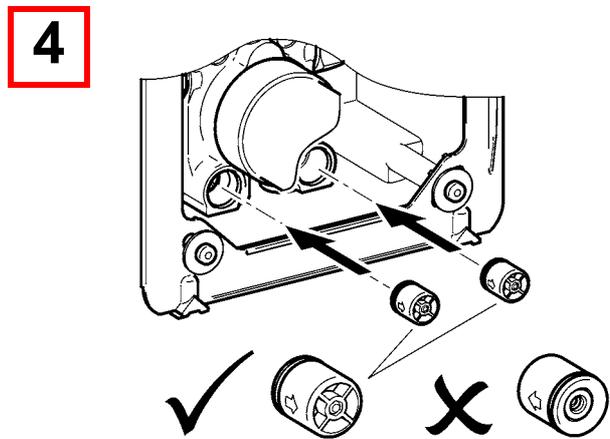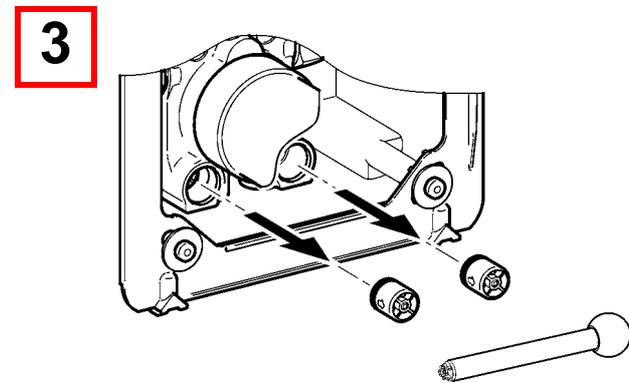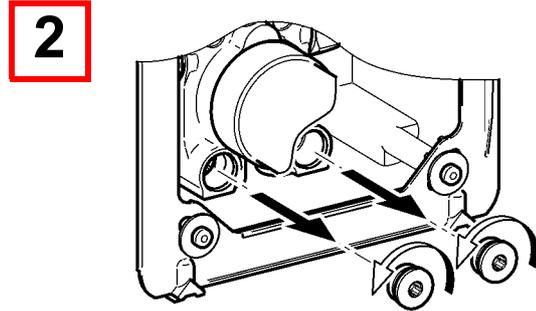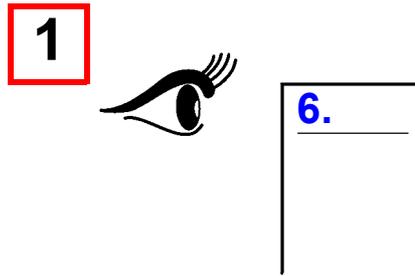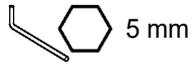

# 11. Schlauch wechseln

EN Replace the hose

FR Remplacement du flexible

ES Cambio del tubo

IT Sostituzione del flessibile

NL Slang vervangen






PL Wymiana węża

SV Byta slang

CS Výměna hadice

FI Letkun vaihto

RU Замена шланга

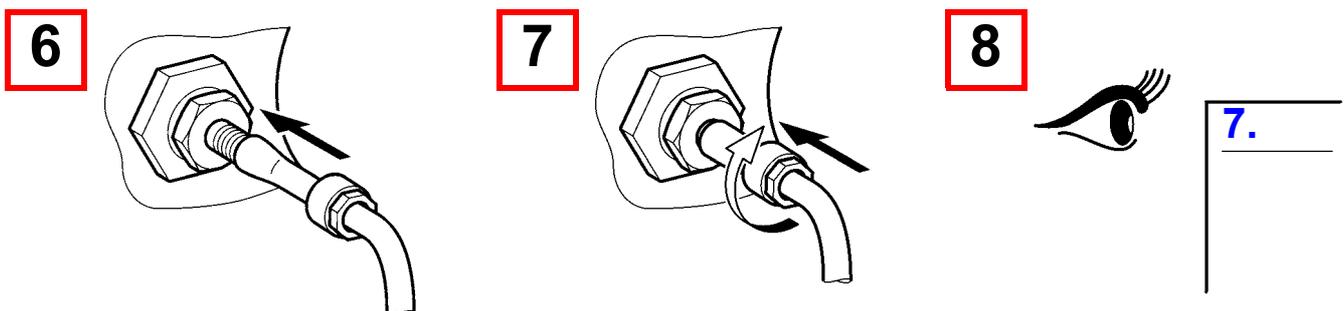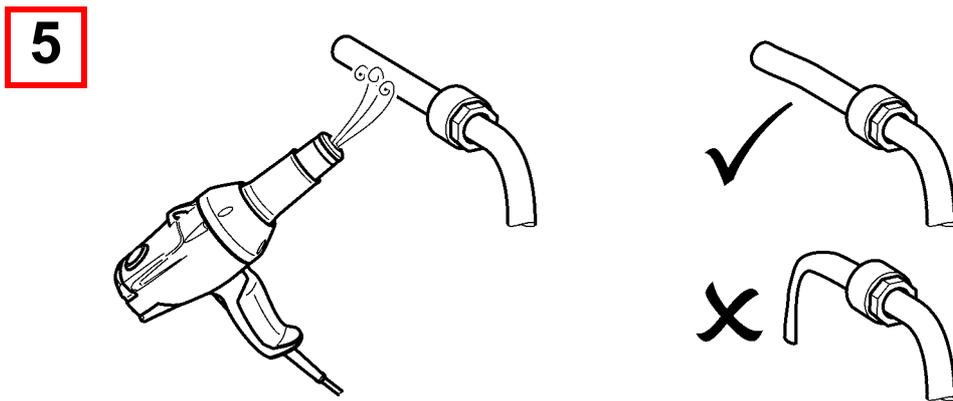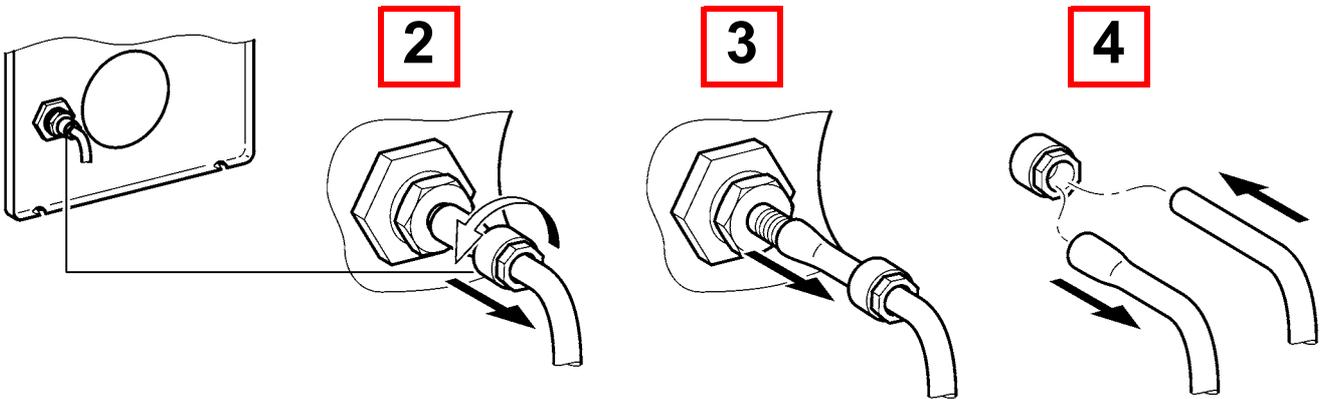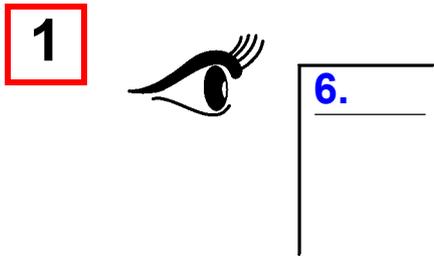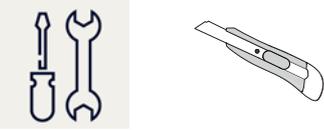


## 12. Ersatzteile

EN Replacement parts  
FR Pièces de rechange  
ES Piezas de recambio  
IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen  
PL Części zamienne  
SV Reservdelar

CS Náhradní díly  
FI Varaosat  
RU Запчасти

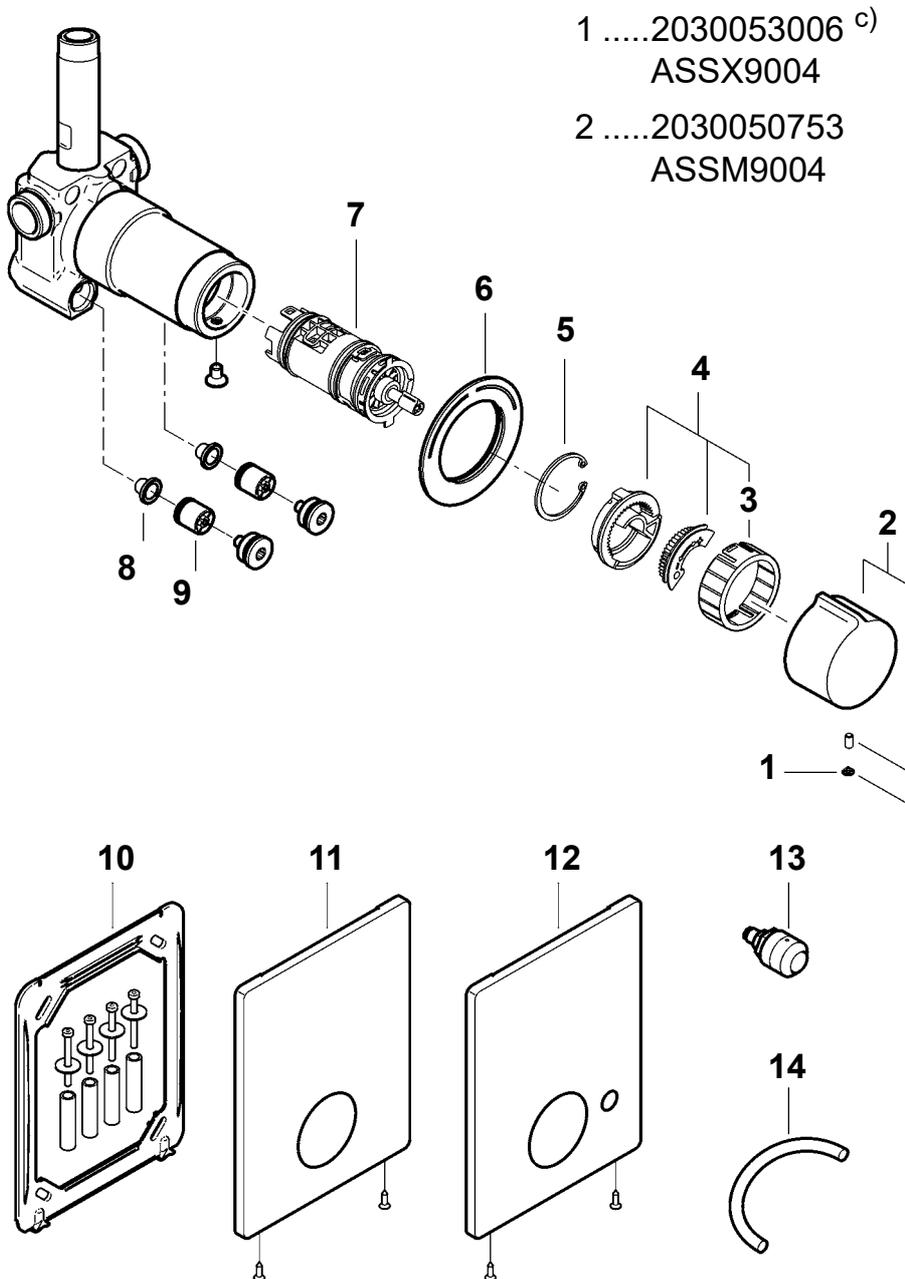

- |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 .....2030053006 <sup>c)</sup><br>ASSX9004 | 3..... 2030048356<br>ASSX9002               |
| 2 .....2030050753<br>ASSM9004               | 4..... 2030046189<br>ASSM9002               |
|                                             | 5..... 2030048357 <sup>b)</sup><br>ASSX9003 |
|                                             | 6..... 2030045510<br>ASXM2003               |
|                                             | 7..... 2030046185<br>ASSM9001               |
|                                             | 8..... 2000104720 <sup>c)</sup><br>ASXX1012 |
|                                             | 9..... 2000104687 <sup>a)</sup><br>ASXX9010 |
|                                             | 10... 2030045472<br>ASXX9004                |
|                                             | 11... 2030045475<br>ASXM2001                |
|                                             | 12... 2030045477<br>ASXM2002                |
|                                             | 13... 2000105133<br>ESHOW0069               |
|                                             | 14... <b>1m:</b><br>2000106114<br>ESHOW0070 |

**EN** a) 2 pieces  
b) 5 pieces  
c) 10 pieces

**DE** a) 2 Stück  
b) 5 Stück  
c) 10 Stück

**FR** a) 2 pièces  
b) 5 pièces  
c) 10 pièces

**ES** a) 2 piezas  
b) 5 piezas  
c) 10 piezas

**IT** a) 2 pezzi  
b) 5 pezzi  
c) 10 pezzi

**NL** a) 2 stuk  
b) 5 stuk  
c) 10 stuk

**PL** a) 2 sztuk  
b) 5 sztuk  
c) 10 sztuk

**SV** a) 2 styck  
b) 5 styck  
c) 10 styck

**CS** a) 2 kusů  
b) 5 kusů  
c) 10 kusů

**FI** a) 2 kappaletta  
b) 5 kappaletta  
c) 10 kappaletta

**RU** a) 2 штук  
b) 5 штук  
c) 10 штук


## 13. Zubehör

EN Accessories  
FR Accessoire  
ES Accesorios  
IT Accessori

NL Toebehoren  
PL Akcesoria  
SV Tillbehör

CS Příslušenství  
FI Lisävarusteet  
RU принадлежности

1

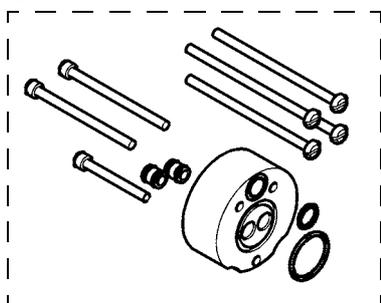

1..... 2030044781  
ACSM2001

2..... 2030047203  
ACXX9003

3..... 2000109019  
ZWSPL0024

4..... **0,5 l:**  
2000105091  
ZWSPL0023

2



3



## Notizen

---

EN Notes

FR Notes

ES Notas

IT Annotazioni

NL Notities

PL Uwagi

SV Notiser

CS Poznámky

FI Muistiinpanot

RU Примечания

**Australia**

PR Kitchen and  
Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &  
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH  
9320 Aalst; Belgium  
Phone NL +31 (0) 492 728 224  
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

**Czech Republic**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 309

**France**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +33 800 909 216

**Germany**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Numero Verde +39 800 789 233

**Middle East**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Poland**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Spain**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

KWC Group AG  
5726 Unterkulm, Switzerland  
Phone +41 62 768 69 00

**Turkey**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**United Kingdom**

KWC DVS Ltd - Northern Office  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office  
Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina  
Bulgaria | Croatia  
Hungary | Latvia  
Lithuania | Romania  
Russia | Serbia | Slovakia  
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 261

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway  
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy  
76850 Naarajärvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

**KWC Austria GmbH**  
**6971 Hard, Austria**  
**Phone +43 5574 6735 0**

