

1. Transport, Lagerung und Verpackung

- Die Lieferung ist unmittelbar nach Erhalt auf mögliche Transportschäden und Vollständigkeit zu prüfen. Wir weisen auch auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Alle gelieferten Materialien sollten trocken und sauber gelagert werden. Sämtliches Verpackungsmaterial ist nach Beendigung aller Arbeiten umweltgerecht zu entsorgen.

2. Wichtige Produktinformation



Achtung
Oberflächenempfindliche Bauteile (Rahmen, Blende und Tür) sind während der Bauphase **unbedingt vor Beschädigungen zu schützen**, ggf mitgelieferte Kartonage/Verpackung benutzen.

Hinweis
Vor Feuchtigkeit/Nässe schützen.

Reinigung
Die Reinigung muss mit Wasser und einer neutralen Seife durchgeführt werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, sorgsames Abspülen sowie Trocknen der Oberfläche. Verwenden sie keine aggressiven Produkte (z.B. Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat, Trichloräthylen).
Hinweis: Substanzen wie Nagellack, Lippenstift, Lack, Tinte oder Teer können in die Oberfläche der Beschichtung eindringen und permanente Fleckenbildung verursachen.

Hinweis
Bei Reklamationen/Rückgaben **kein Versand per Paketdienst!**

2.1 Sicherheitshinweise



Vorsicht! Schnittgefahr!
Der Schrank kann an Ecken, Schrauben, Bohrungen und insbesondere Schnittkanten scharfkantig sein! Um Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

3. Montage des Verteilerschranks




Achtung
Bei der Montage der Rückwand ist unbedingt auf die Befestigungshöhe zu achten !!!
(80mm ab Oberkante Fertigfußboden (OK FFB))
Die Endmontage des Aufputz-Verteilerschranks erfolgt auf dem Fertigfußboden.

- Öffnen Sie den Schrank (Schlitzschloss)
- Positionieren sie den Schrank an der vorgesehenen Stelle und markieren die Befestigungspunkte (Prüfen Sie die Befestigungshöhe der Rückwand / Unterkante 80 mm über OK FFB)
- Befestigen sie die abnehmbare Rückwand (siehe Montageskizze)
- Durch lösen der 4 Muttern im Rahmen, lässt sich der Rahmen mit der Blende von der Rückwand abnehmen
- Um Beschädigungen am Verteilerschrank (Rahmen, Blende und Tür) zu vermeiden, ist dieser während der Bauphase unbedingt zu schützen. (Ggf mitgelieferte Kartonage verwenden)
- Nach Fertigstellung aller Arbeiten kann der Rahmen mit Blende an der Rückwand wieder befestigt werden




Leichte Höhenabweichungen des Fußboden-Aufbaus können durch die vorhandenen Langlöcher am Rahmen (ca. 80mm nach oben / 20mm nach unten) ausgeglichen werden.

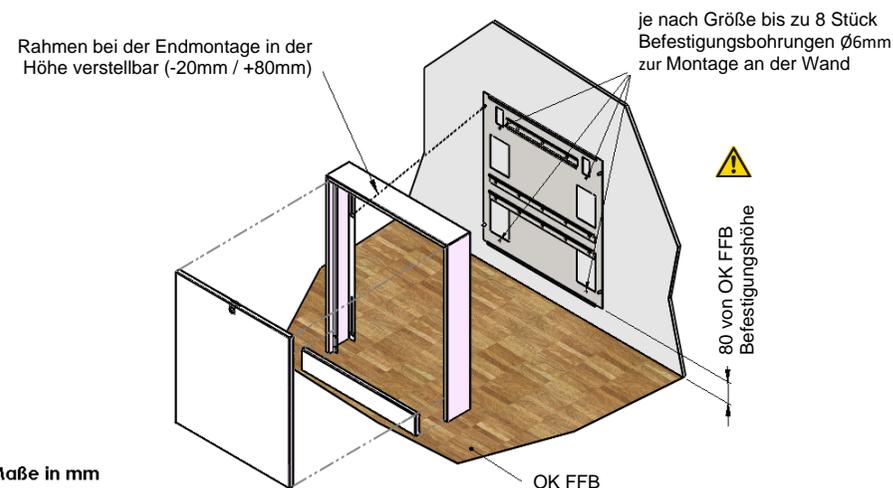

Maße in mm

4. Lieferumfang des Verteilerschranks, sowie Ersatzteile

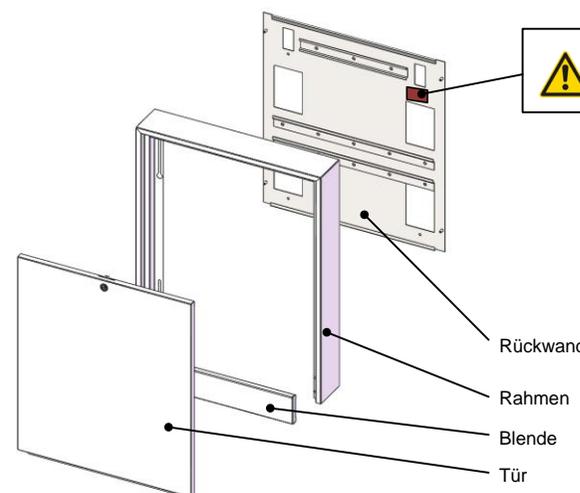

Kennzeichnung auf dem Etikett beachten!!!
„XY 12345“

Ersatzteile:
Rahmen, Blende und Tür

Bei Ersatzteilanforderung sind immer folgende Angaben zu machen:
- „Kennzeichnung“ (im Schrank)
- Angabe des Schranktypen und -größe (Artikelnummer)



Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Rückwand hat eine vormontierte Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste sowie Einhängeschienen zur Befestigung der EMPUR-Systemverteiler.