

Sanitärsysteme

Vinata® Eckeinbau


Roth

**Montageanleitung
Assembling Instruction**



Shower for life

VINATA COMFORT/SPIRIT HOHE AUSFÜHRUNG MONTAGE IN ECKE

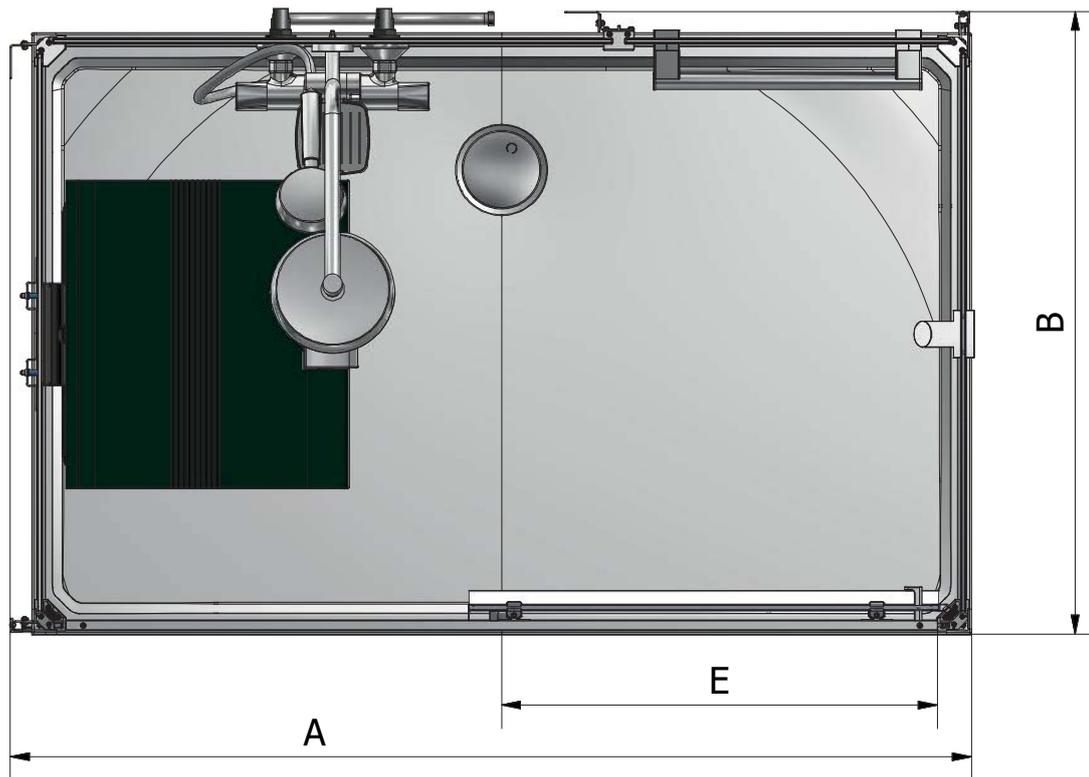

| Abmessung [mm] | A [mm] | B [mm] | E [mm] |
|----------------|-----------|----------|--------|
| 677x1160x2000 | 1185÷1410 | 717÷927 | 445 |
| 677x1360x2000 | 1385÷1610 | 717÷927 | 545 |
| 677x1560x2000 | 1585÷1810 | 717÷927 | 645 |
| 677x1660x2000 | 1685÷1910 | 717÷927 | 695 |
| 777x1160x2000 | 1185÷1410 | 817÷1027 | 445 |
| 777x1360x2000 | 1385÷1610 | 817÷1027 | 545 |
| 777x1560x2000 | 1585÷1810 | 817÷1027 | 645 |
| 777x1660x2000 | 1685÷1910 | 817÷1027 | 695 |
| 877x1160x2000 | 1185÷1410 | 917÷1127 | 445 |
| 877x1360x2000 | 1385÷1610 | 917÷1127 | 545 |
| 877x1560x2000 | 1585÷1810 | 917÷1127 | 645 |
| 877x1660x2000 | 1685÷1910 | 917÷1127 | 695 |

Zubehör


0a

| Länge Duschwanne | COMFORT | SPIRIT | St |
|------------------|---------|---------|----|
| 1160 mm | VI00001 | VI00101 | 1x |
| Größer 1160 mm | VI00002 | VI00102 | 1x |

1. 0a-1
Siphon 1x
8100034




2. 0a-2
Türgriff 1x
MA6870

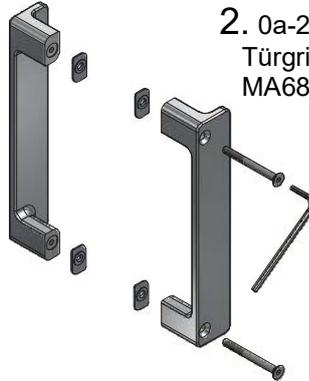


3. 0a-3
Anschlussfittings für Armatur 1x
MA7363





4. 0a-4
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Sitz / Ablage 1x
P4569

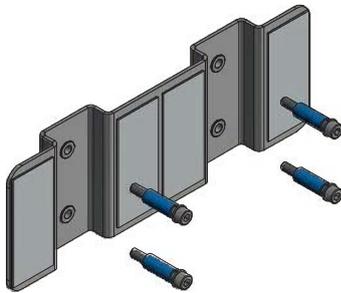


5. 0a-5
NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Montageplatte für Haltegriff
1x für Duschwanne 1160mm
2x für Duschwannen größer 1160mm
P4585

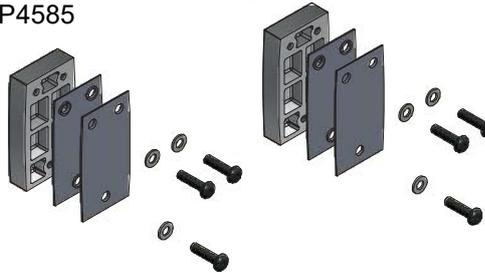

6. Halterung für Wannenschürze
P4584 1x

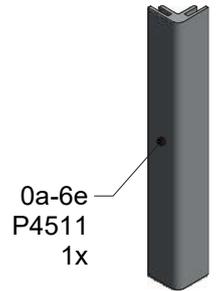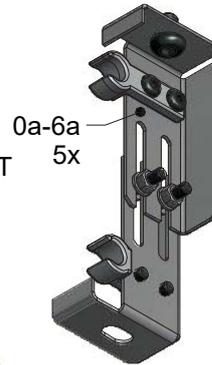

7. Wandbefestigungen
P4533 1x für Duschwanne 1160mm
P4534 1x für Duschwannen größer 1160mm

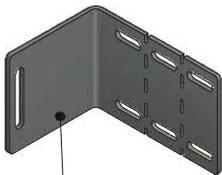


0a-7a
MA7130
1x for P4533
2x for P4534




0a-7b
MA7132
0x for P4533
1x for P4534




0a-7c
MA7131
3x for P4533
3x for P4534

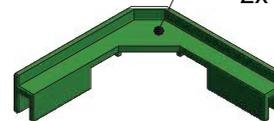

0a-7j
MA6970
2x for P4533
2x for P4534



0a-7k
MA6971
0x for P4533
2x for P4534

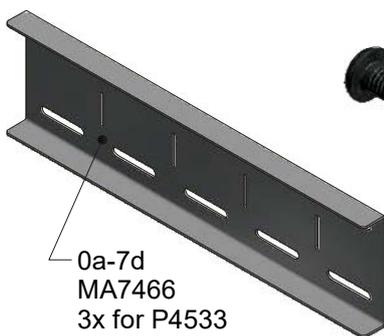

0a-7d
MA7466
3x for P4533
4x for P4534



0a-7e
MA7508, M4x10
18x for P4533
24x for P4534



0a-7f
M0768, 4,3
12x for P4533
16x for P4534



0a-7g
M0761, M4
12x for P4533
16x for P4534




0a-7h
M0511
2x for P4533
4x for P4534



0a-7i
M0811
2x for P4533
4x for P4534

Ablage


NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Ablage PELLET
1x MA7006 für Ausführung ANTHRACIT
1x MA7005 für Ausführung WEISS

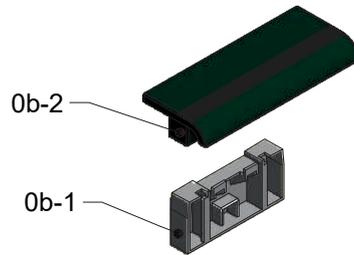

0b

Haltegriff PELLET


NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT
Haltegriff PELLET, MA7431
1x für Duschwanne 1160mm
2x für Duschwannen größer 1160mm

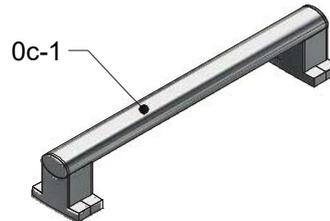

0c

Duschsystem Hansgrohe


Duschsystem Hansgrohe Crometta 160
1x MA7002

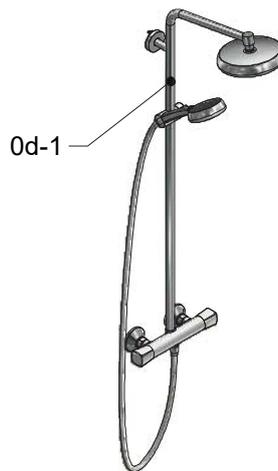

0d

Seifenschale Hansgrohe


Seifenschale Hansgrohe
1x MA7434

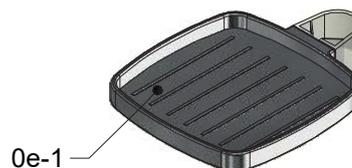

0e

Zubehör für Duschwanne

Stellfuß für Duschwanne
1x VI10001

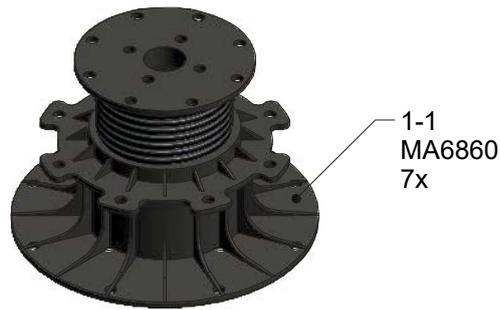


1

Duschwanne

| Abmessung [mm] | COMFORT | SPIRIT | St |
|----------------|---------|---------|----|
| 1160x677 | VI20100 | VI20001 | 1x |
| 1160x777 | VI20101 | VI20002 | 1x |
| 1160x877 | VI20102 | VI20003 | 1x |
| 1360x677 | VI20103 | VI20004 | 1x |
| 1360x777 | VI20104 | VI20005 | 1x |
| 1360x877 | VI20105 | VI20006 | 1x |
| 1560x677 | VI20106 | VI20007 | 1x |
| 1560x777 | VI20107 | VI20008 | 1x |
| 1560x877 | VI20108 | VI20009 | 1x |
| 1660x677 | VI20109 | VI20010 | 1x |
| 1660x777 | VI20110 | VI20011 | 1x |
| 1660x877 | VI20111 | VI20012 | 1x |


2

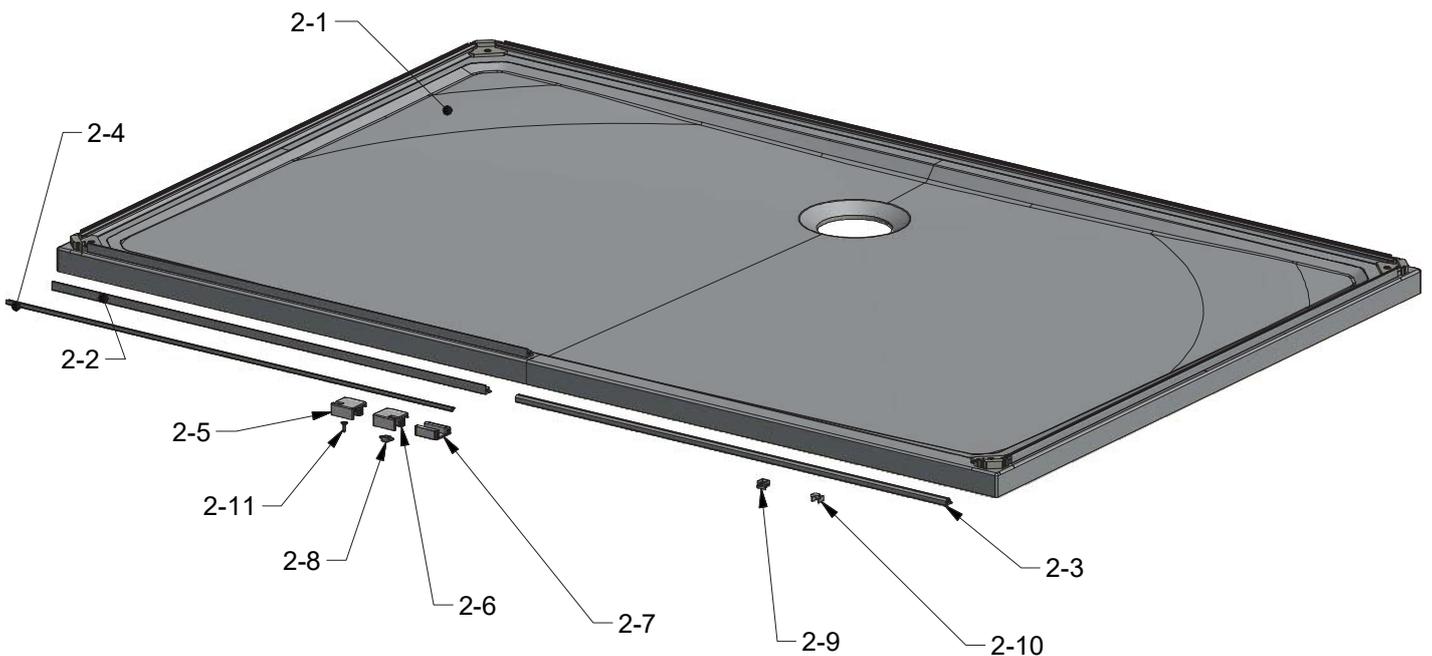

Wandprofile und Dichtungsset


1x VI43001

3a

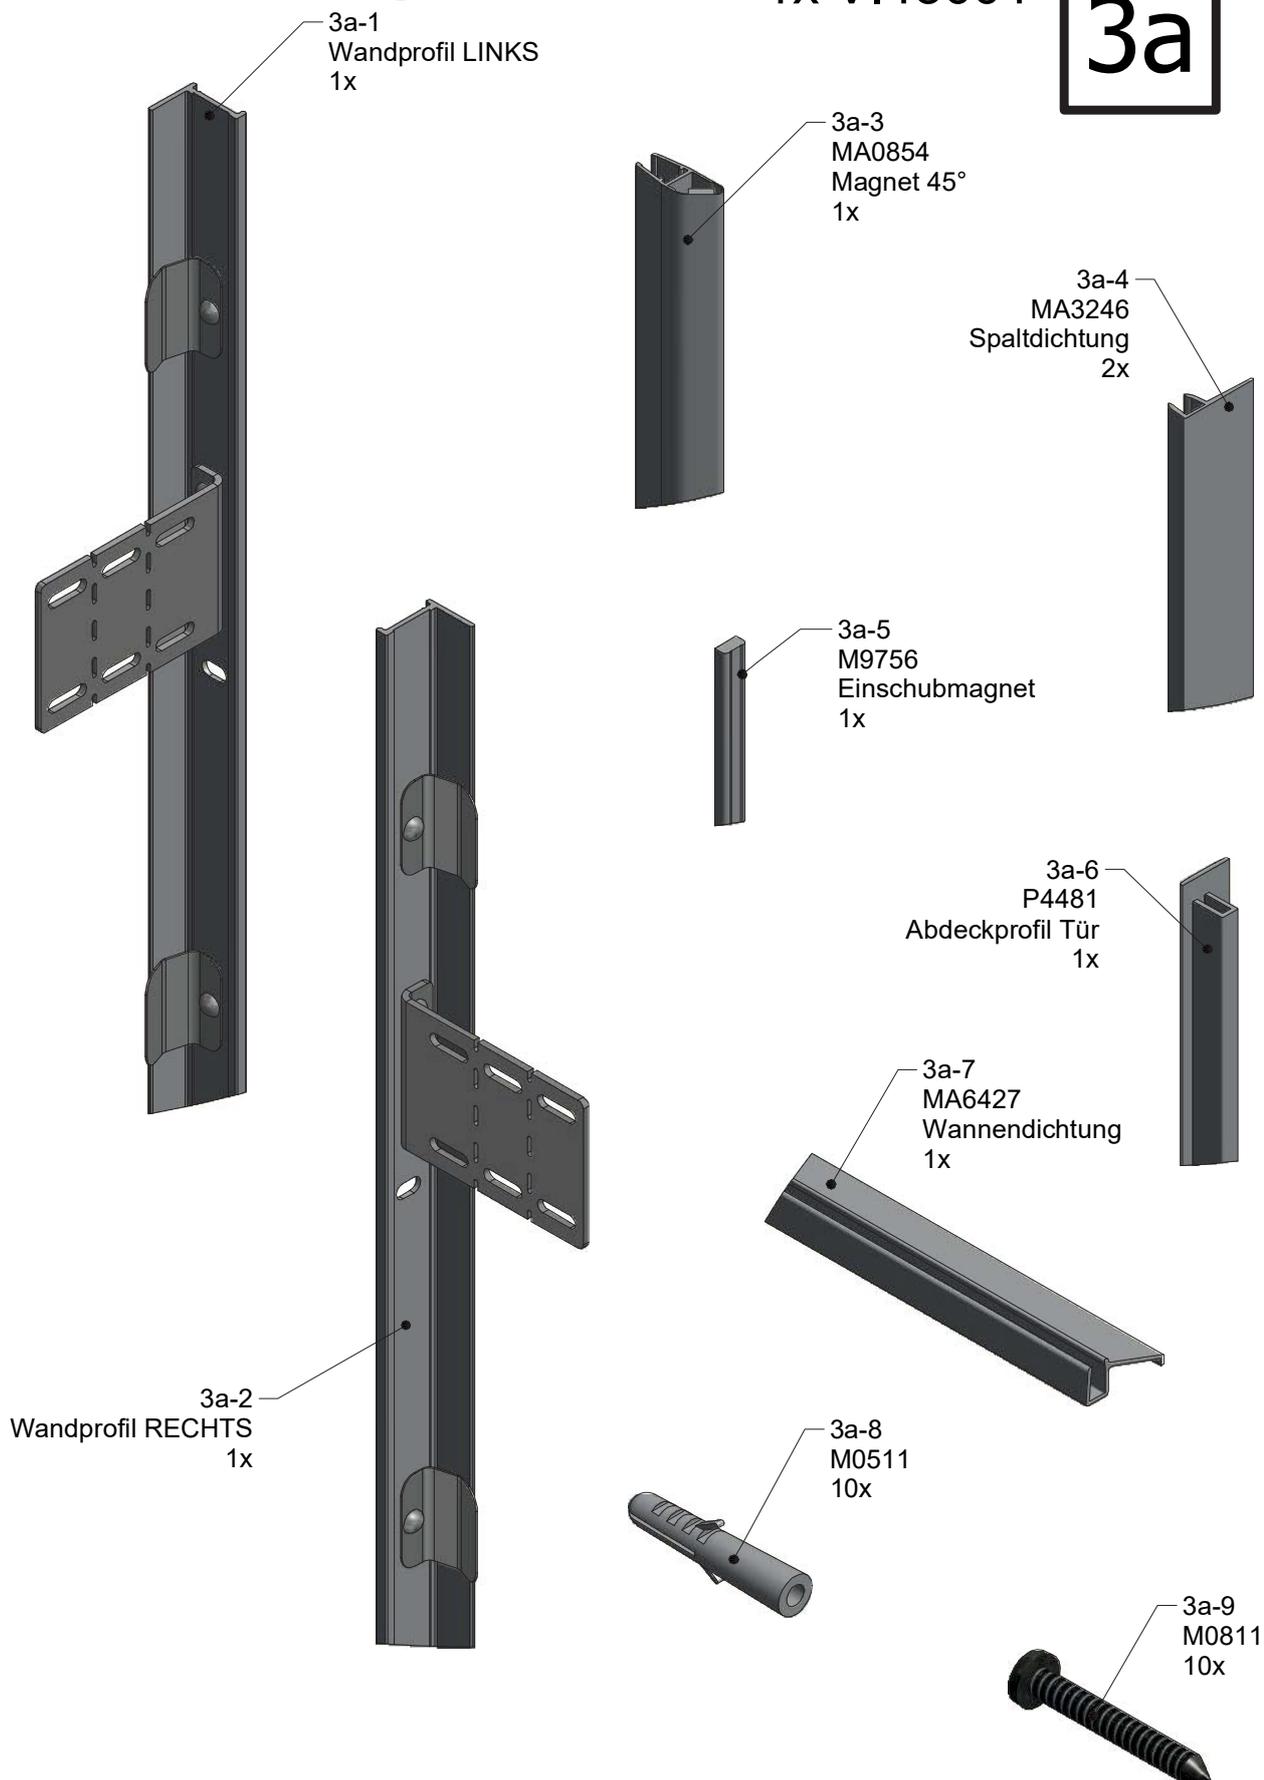


Rückseitiges Profilset 90°

3b

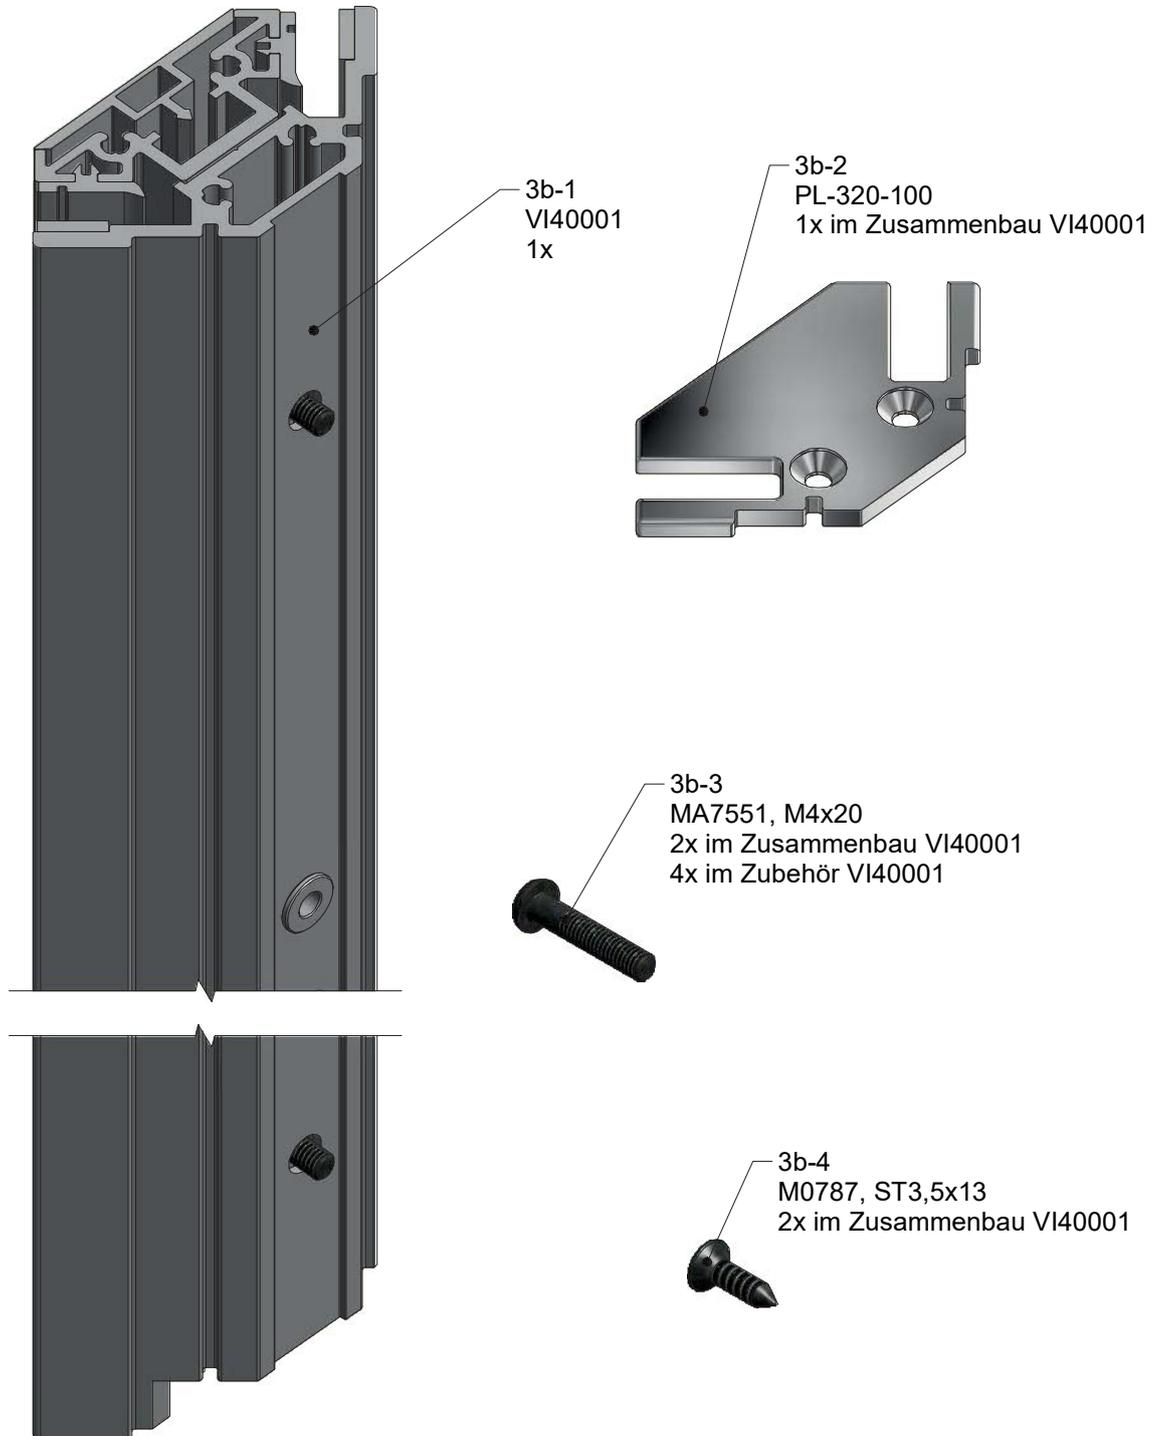

Rückseitiges Profilset 90° für Wandverkleidung


3c

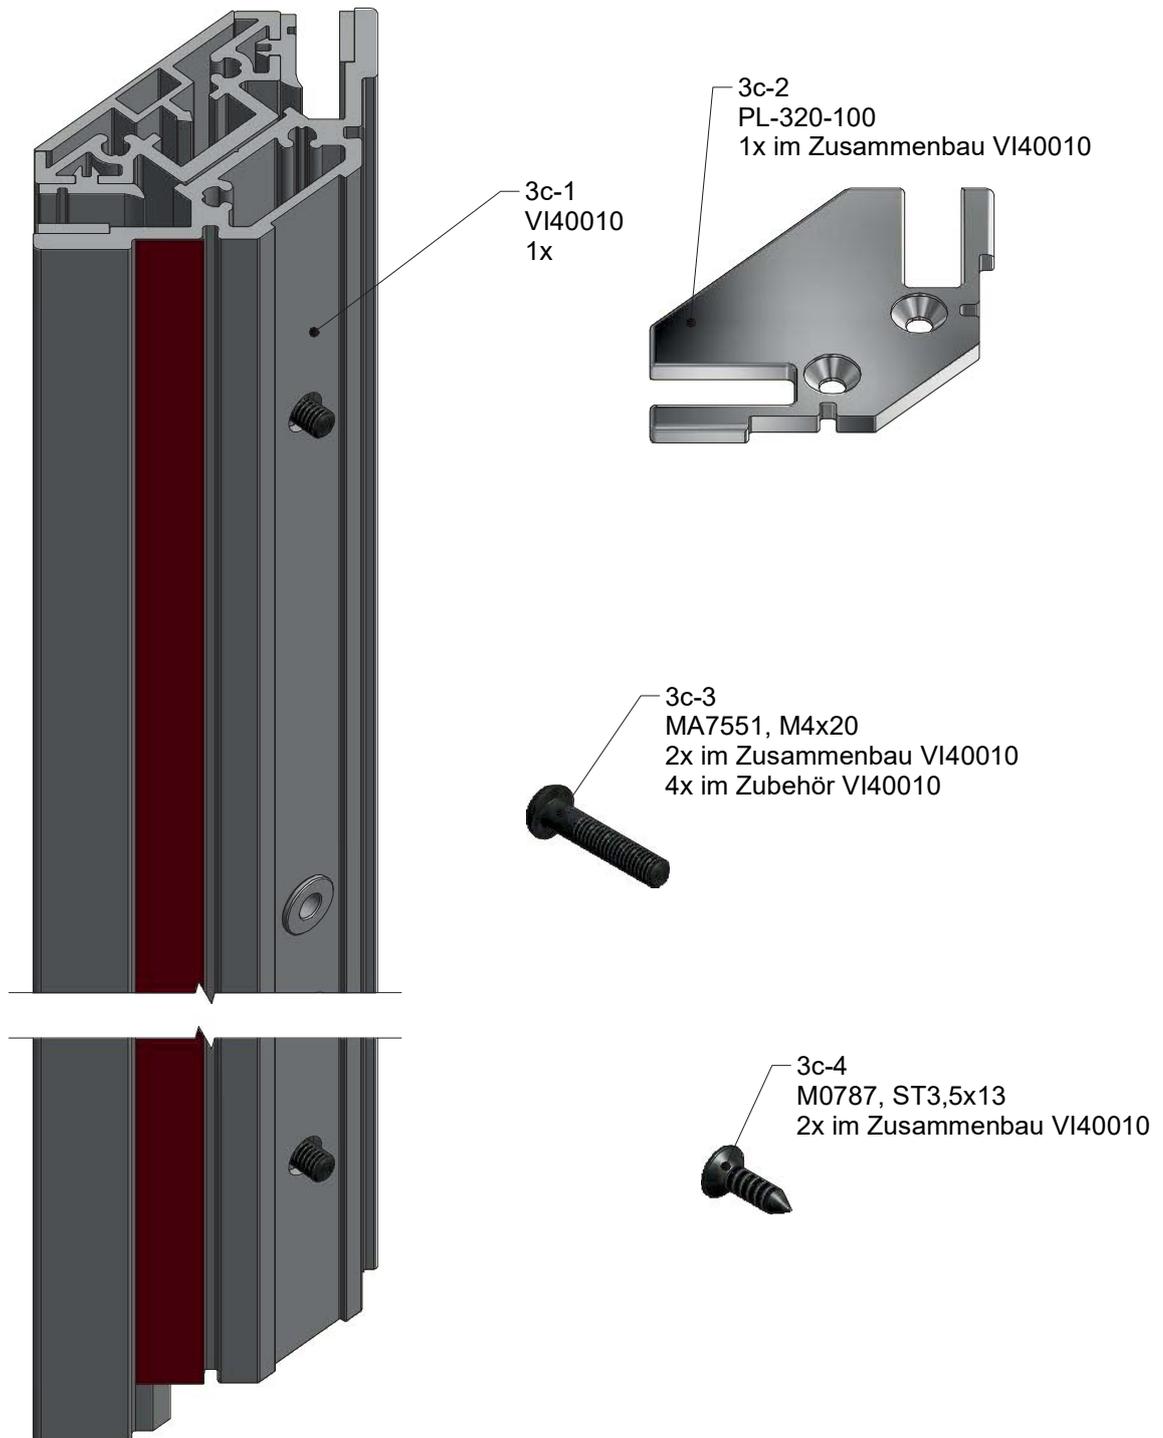

Rückseitiges Profilset 180°


nur für Duschwannen größer 1160mm

3d

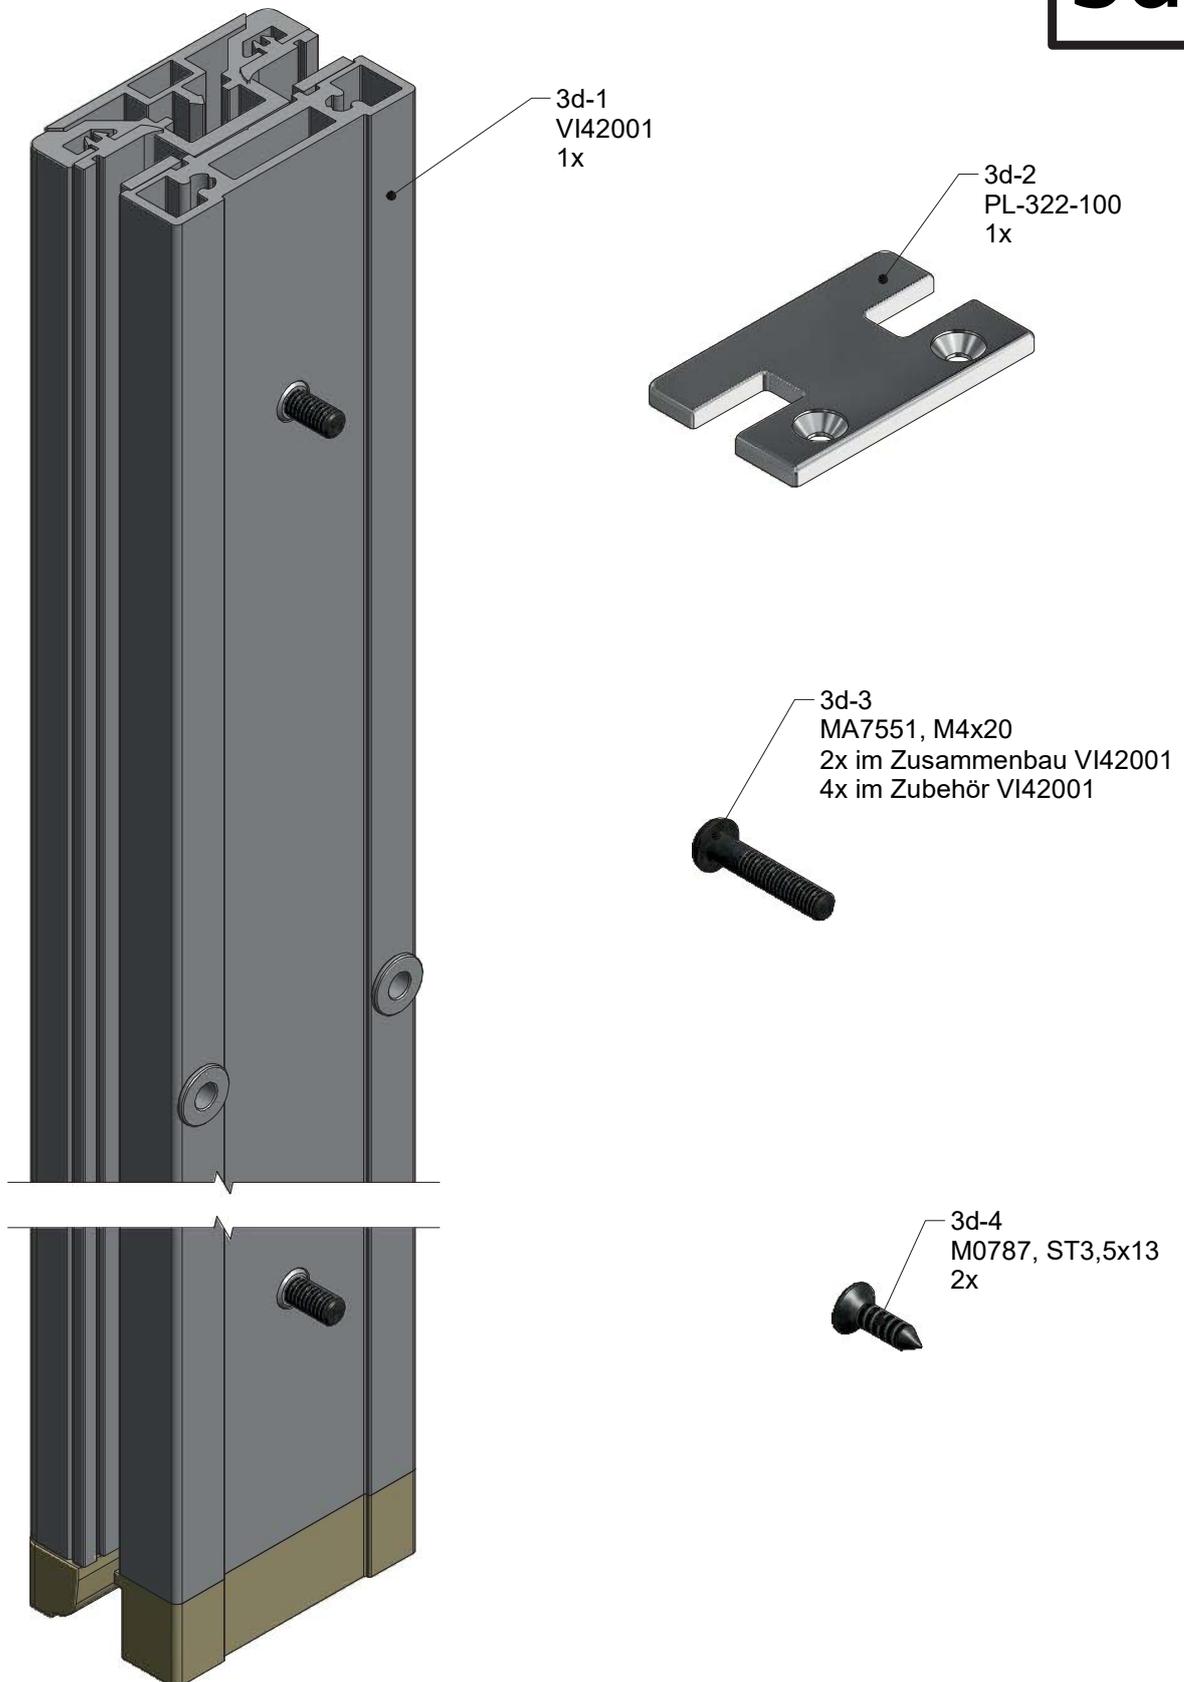


Frontseitiges Profilset 90° für Wandverkleidung

3e

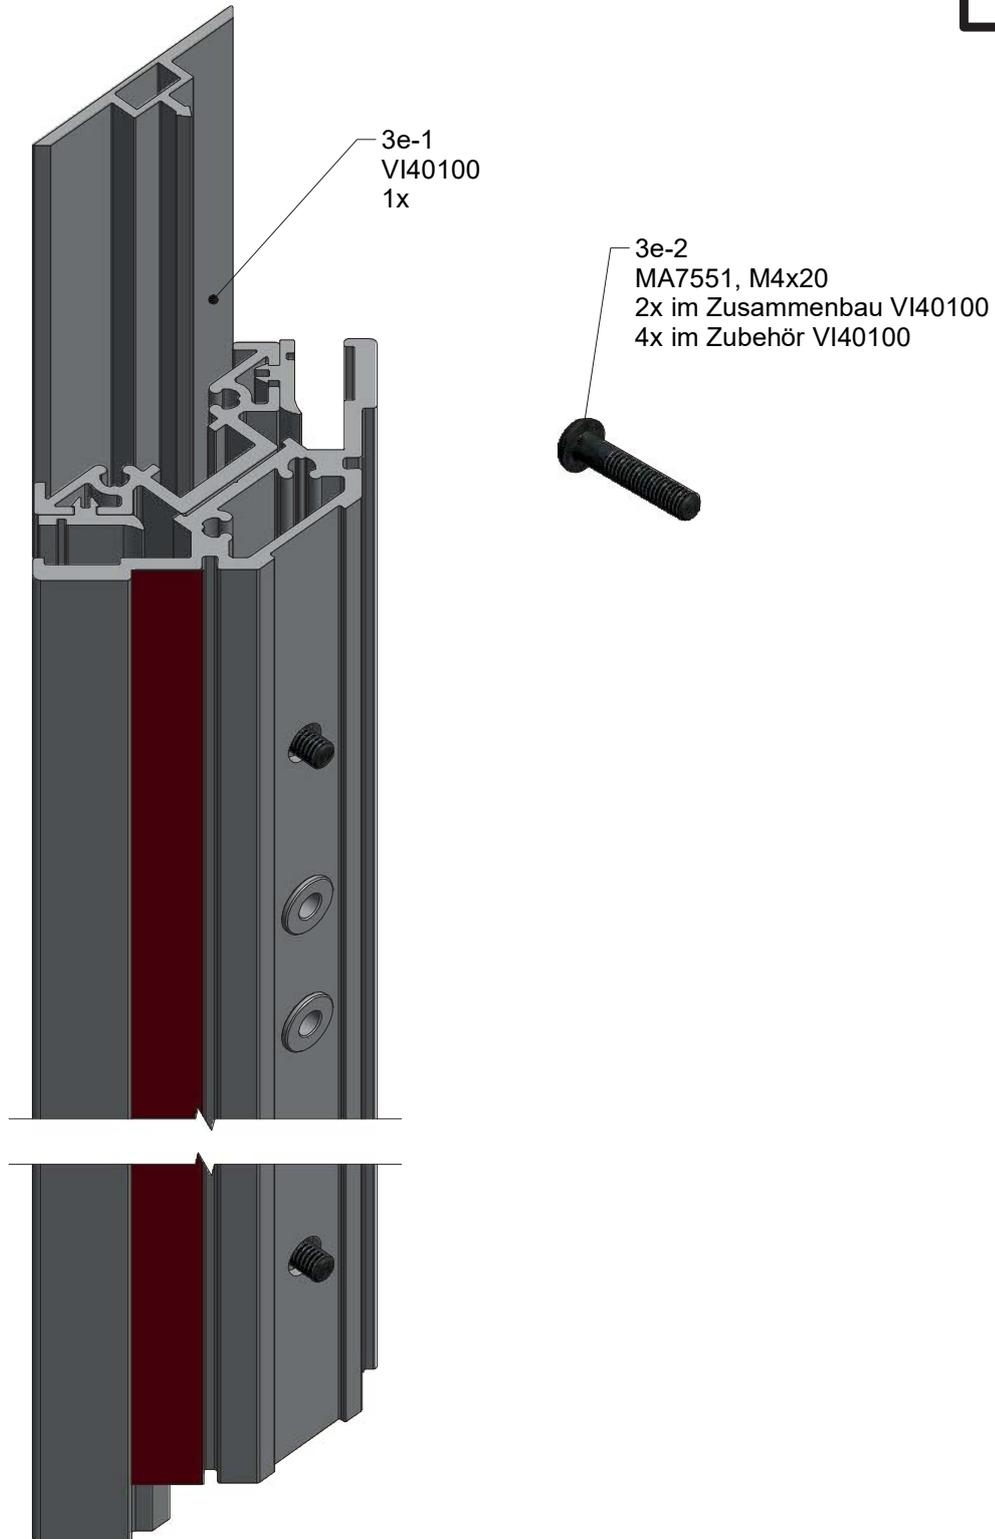

Frontseitiges Profilset 90°


3f

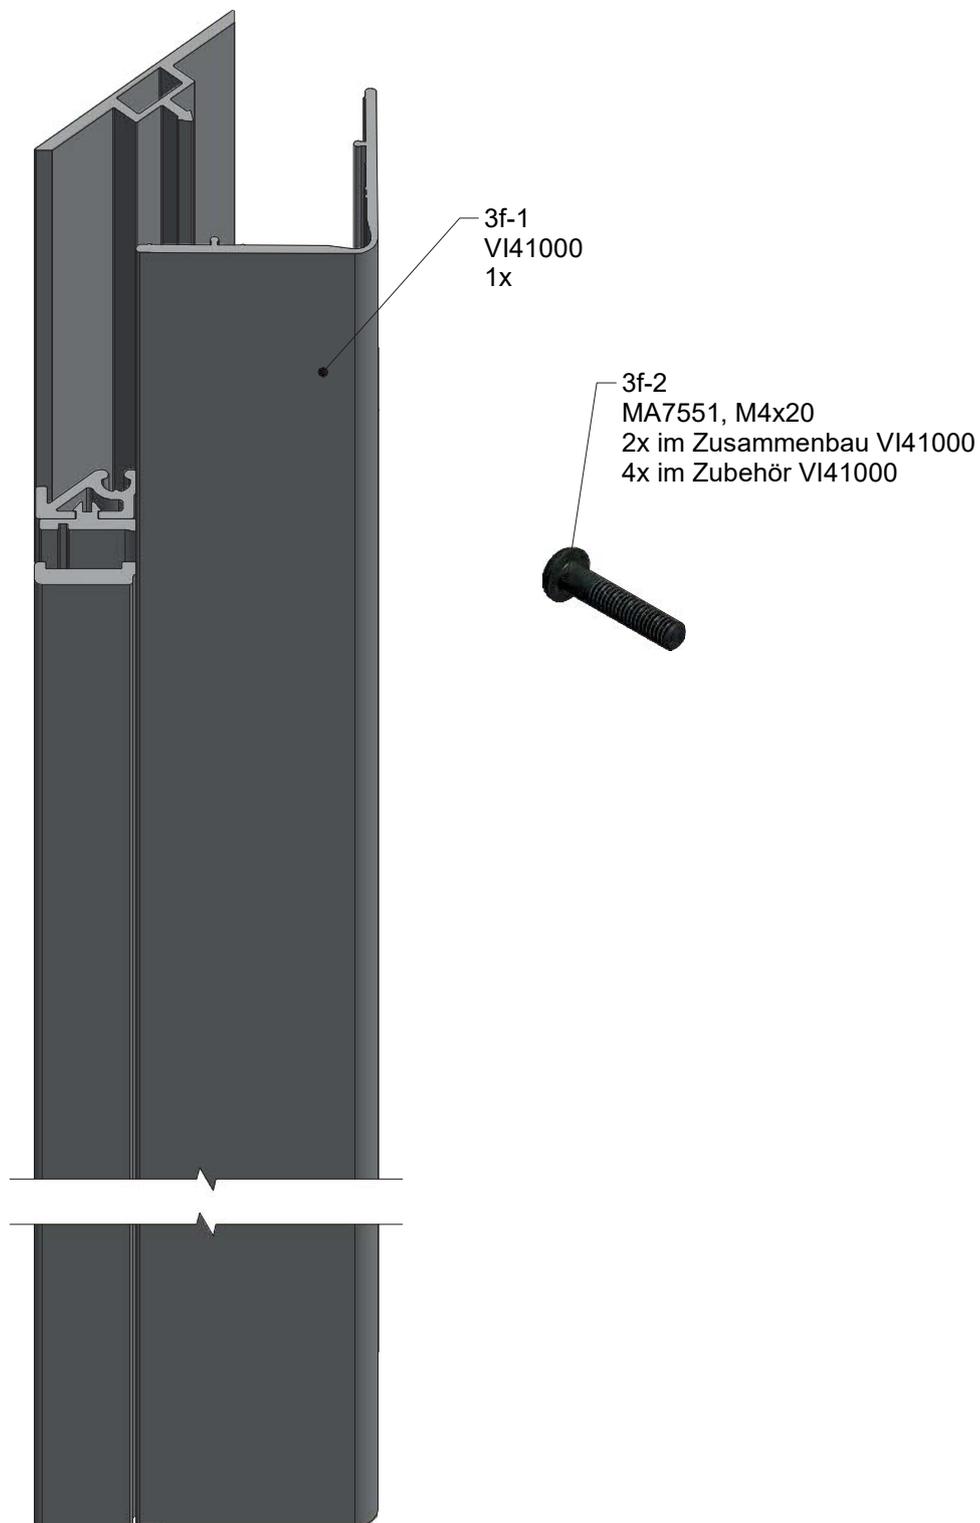

Rollenführungsprofil

3g

| Länge Duschwanne | COMFORT/SPIRIT | St |
|------------------|----------------|----|
| 1160 mm | VI30001 | 1x |
| 1360 mm | VI30002 | 1x |
| 1560 mm | VI30003 | 1x |
| 1660 mm | VI30004 | 1x |


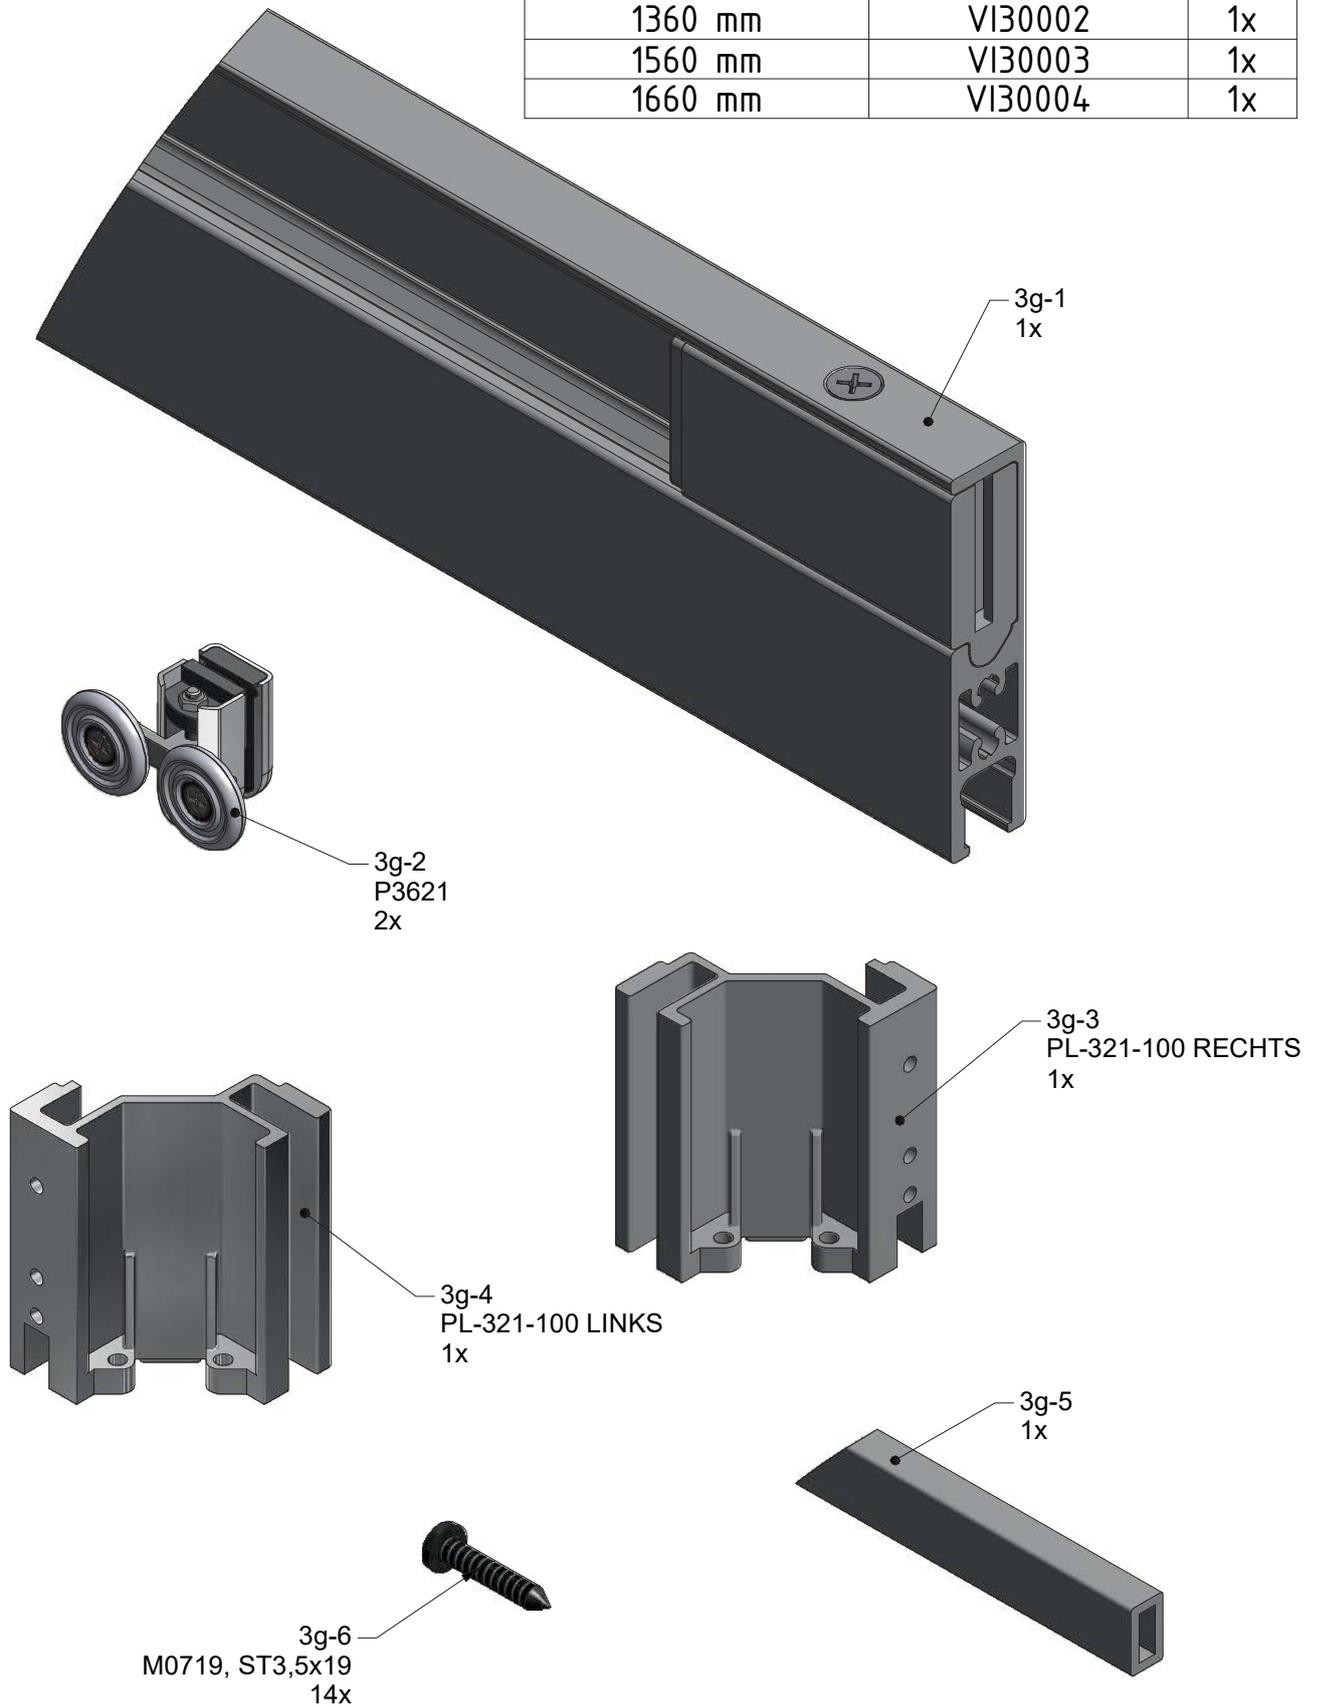


Seitliche Glasscheibe (Haltegriff)

Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Haltegriff

| Breite Duschwanne | COMFORT | SPIRIT | COMFORT DECOR | SPIRIT DECOR | St |
|----------------------|---------|---------|------------------|-----------------|----|
| 677 mm | VI54201 | VI54401 | VI54301 | VI54501 | 1x |
| 777 mm | VI54202 | VI54402 | VI54302 | VI54502 | 1x |
| 877 mm | VI54203 | VI54403 | VI54303 | VI54503 | 1x |

4a

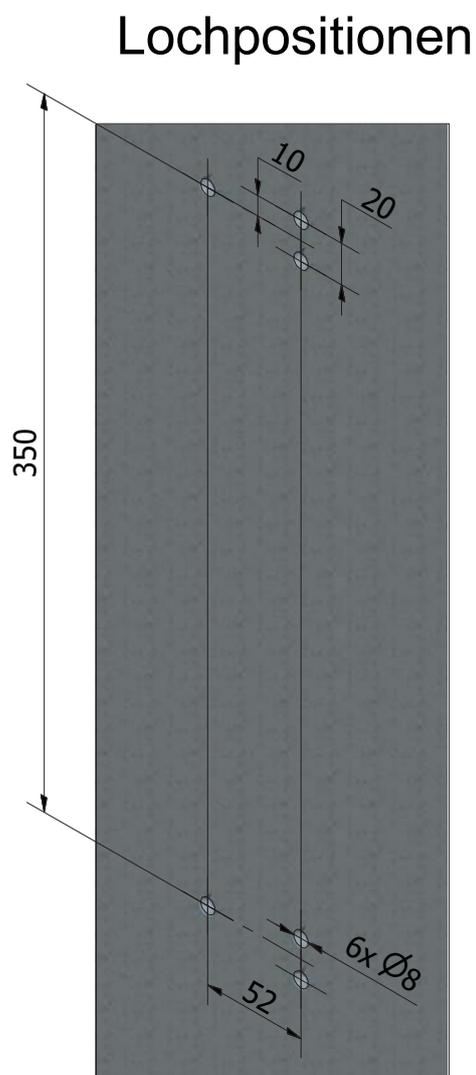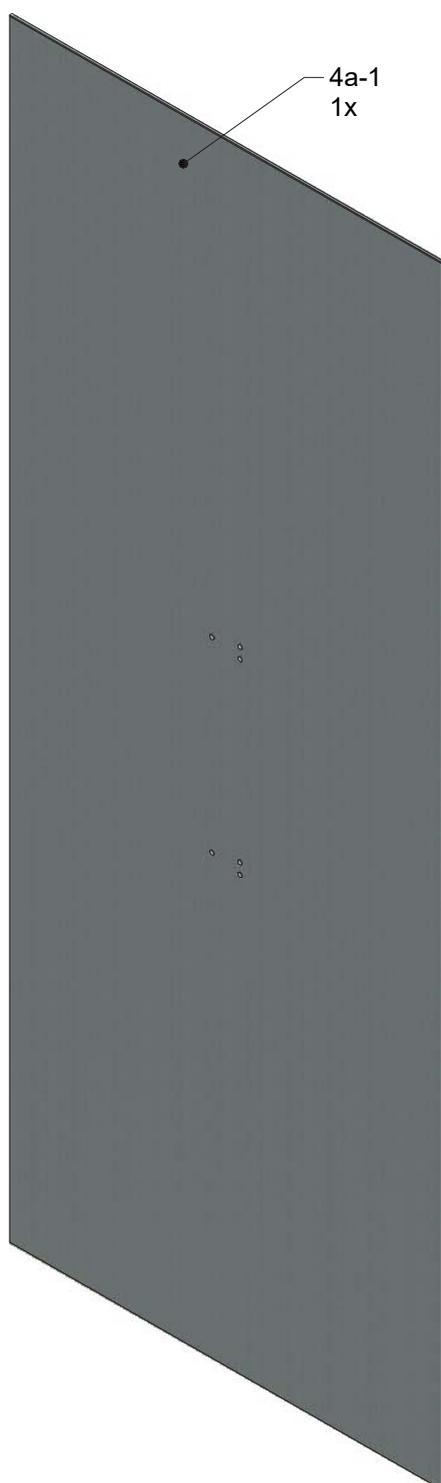


Rückseitige Glasscheibe schmale Ausführung

4b


nur für Duschwannen größer 1160mm

Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Haltegriff

| Länge Duschwanne | ANTHRAZIT COMFORT | WEISS COMFORT | ANTHRAZIT SPIRIT | WEISS SPIRIT | St |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----|
| 1160 mm | - | - | - | - | 0x |
| 1360 mm | VI52001 | VI52101 | VI52201 | VI52301 | 1x |
| 1560 mm | VI52002 | VI52102 | VI52202 | VI52302 | 1x |
| 1660 mm | VI52003 | VI52103 | VI52203 | VI52303 | 1x |

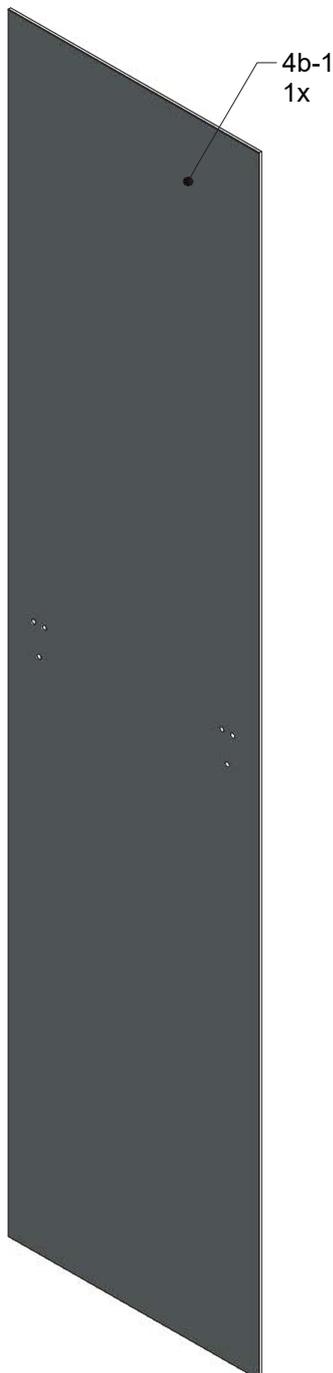


Lochpositionen

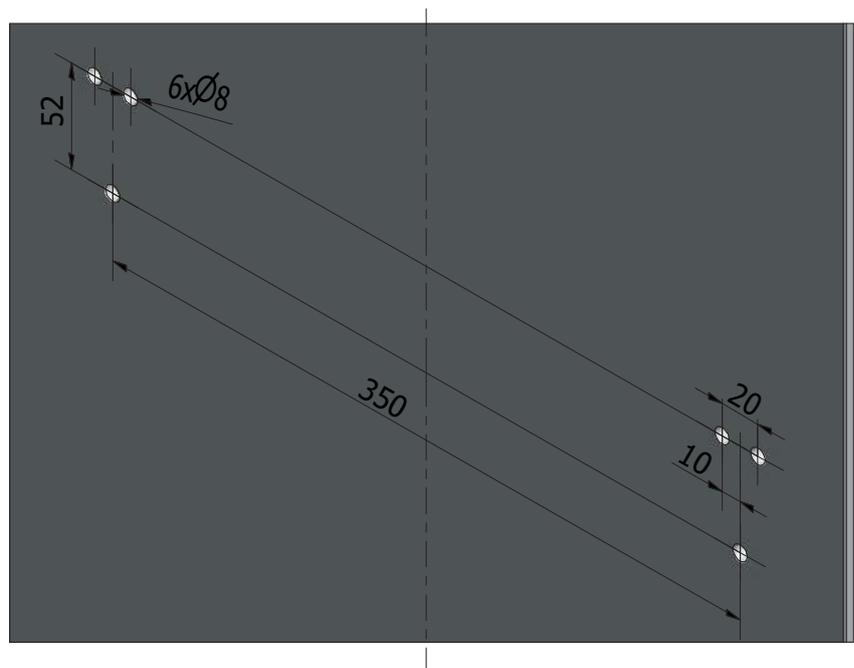

Rückseitige Glasscheibe für Armaturen

| Länge Duschwanne | WEISS | ANTHRAZIT | St |
|------------------|---------|-----------|----|
| 1160 mm | VI53101 | VI53001 | 1x |
| 1360 mm | VI53102 | VI53002 | 1x |
| 1560 mm | VI53102 | VI53002 | 1x |
| 1660 mm | VI53102 | VI53002 | 1x |

4c

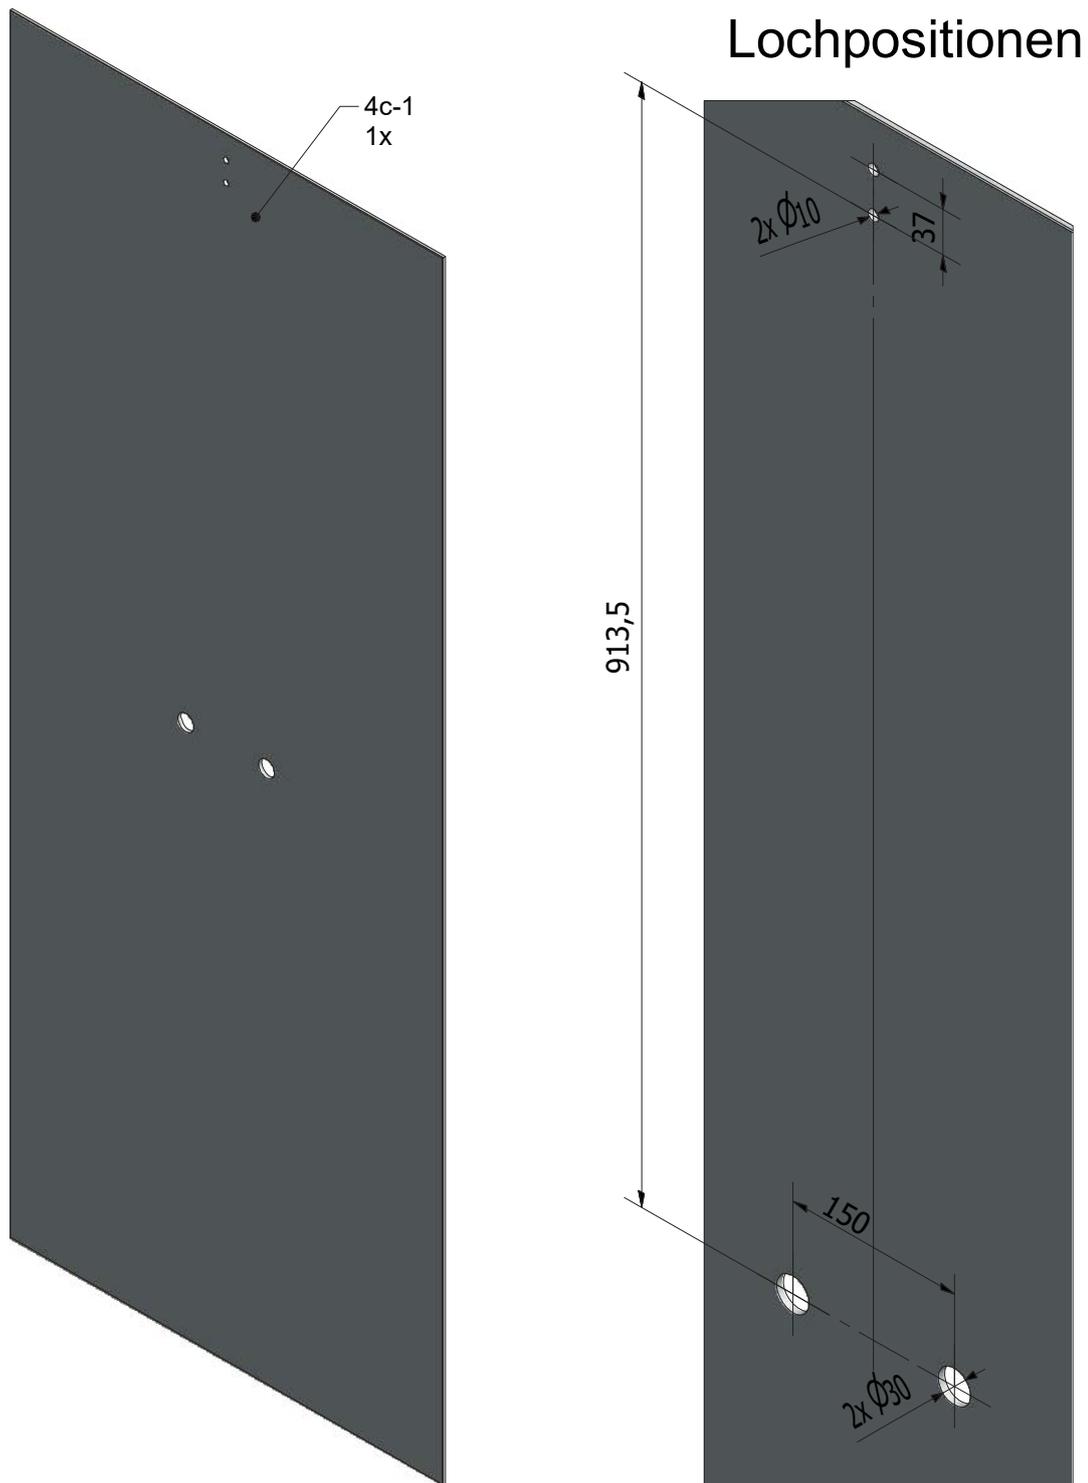


Seitliche Glasscheibe (Ablage / Sitz)

Ausführung SPIRIT ohne Lochbohrungen für Ablage

| Breite Duschwanne | ANTHRAZIT COMFORT | WEISS COMFORT | ANTHRAZIT SPIRIT | WEISS SPIRIT | St |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----|
| 677 mm | VI51001 | VI51101 | VI51201 | VI51301 | 1x |
| 777 mm | VI51002 | VI51102 | VI51202 | VI51302 | 1x |
| 877 mm | VI51003 | VI51103 | VI51203 | VI51303 | 1x |




Lochpositionen

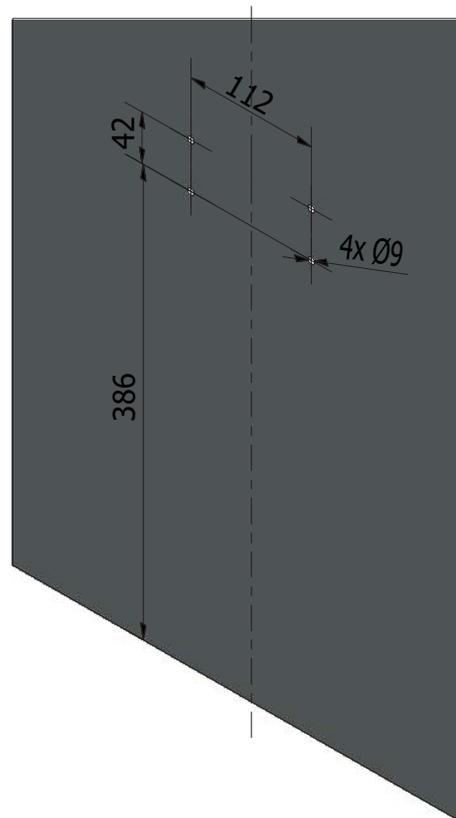

Glasscheiben für Schiebetür







| Länge Duschwanne | TRANSPARENT | DEKOR | St |
|------------------|-------------|---------|----|
| 1160 mm | VI50001 | VI50101 | 1x |
| 1360 mm | VI50002 | VI50102 | 1x |
| 1560 mm | VI50003 | VI50103 | 1x |
| 1660 mm | VI50004 | VI50104 | 1x |

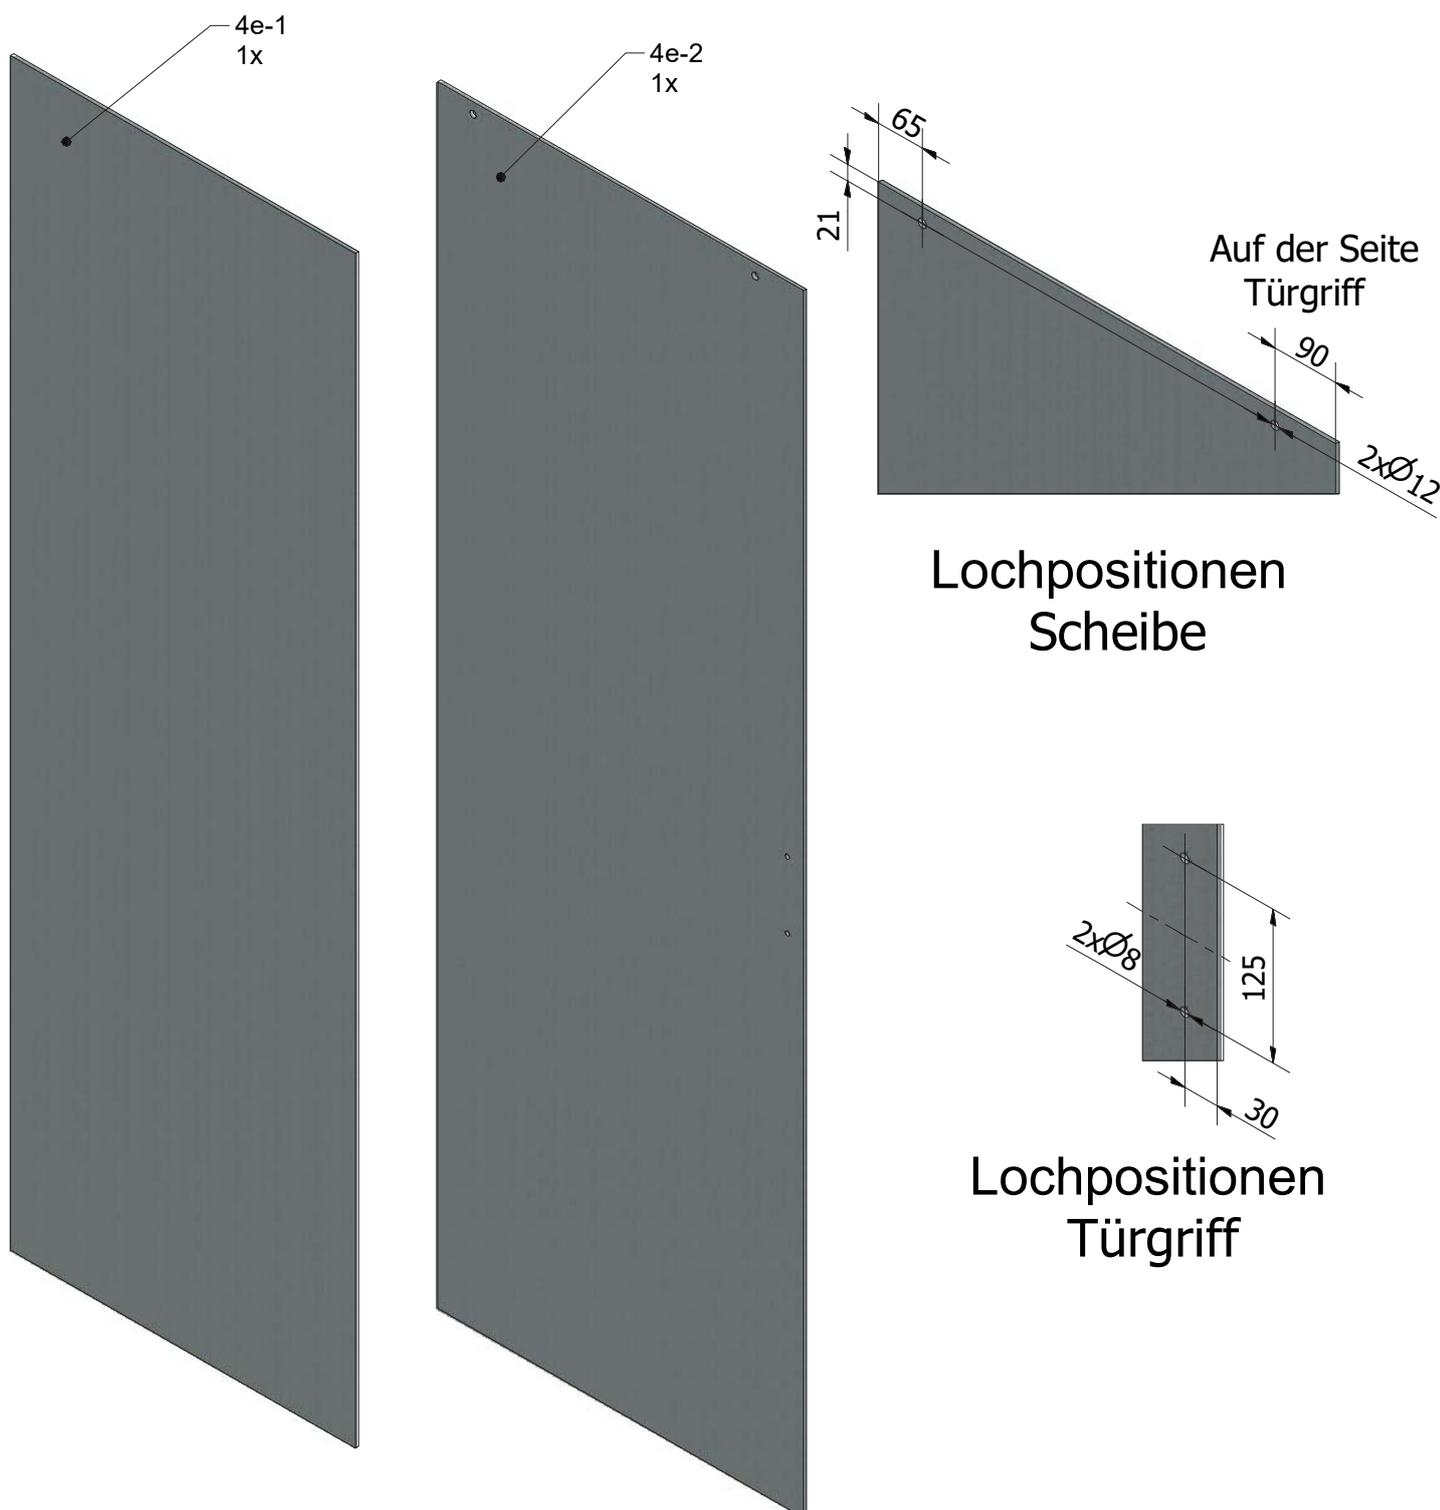

Kunststoffplatten für Wandverkleidung

5

| Abmessung | COMFORT SPIRIT | St |
|-----------|----------------|----|
| 1160x677 | VI60100 | 1x |
| 1160x777 | VI60101 | 1x |
| 1160x877 | VI60102 | 1x |
| 1360x677 | VI60103 | 1x |
| 1360x777 | VI60104 | 1x |
| 1360x877 | VI60105 | 1x |
| 1560x677 | VI60106 | 1x |
| 1560x777 | VI60107 | 1x |
| 1560x877 | VI60108 | 1x |
| 1660x677 | VI60109 | 1x |
| 1660x777 | VI60110 | 1x |
| 1660x877 | VI60111 | 1x |

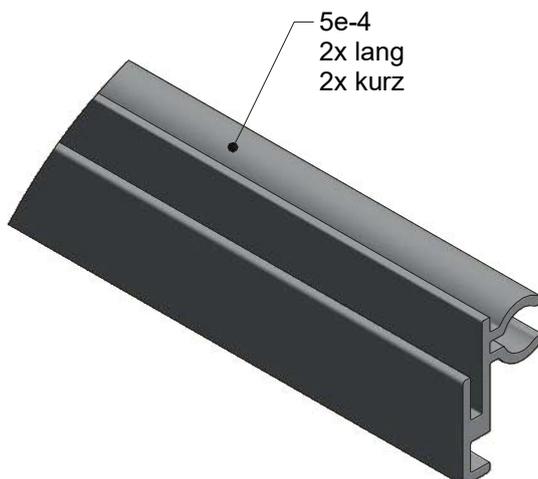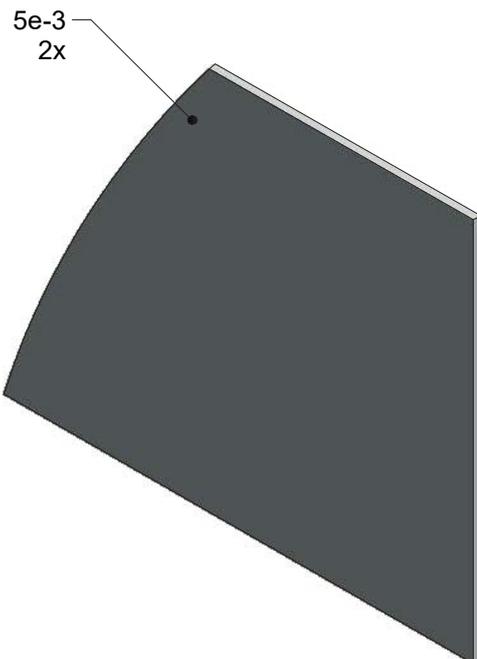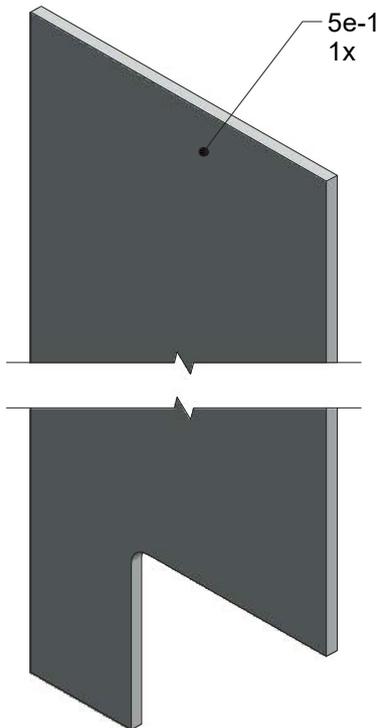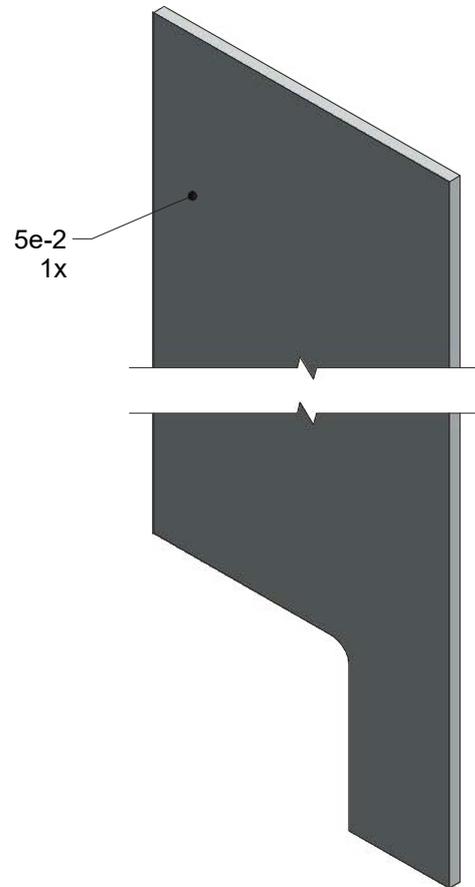


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 7 | 1-1 | 1 |
| 1 | 2-1 | 2 |
| 1 | 0a-1 | 0a |




A=25-250mm
B=40-250mm

A1


88mm H <math>< 130\text{mm}</math>

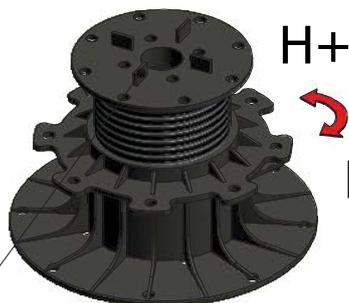


Vor Installation
entfernen
(4x pro Stellfuß)

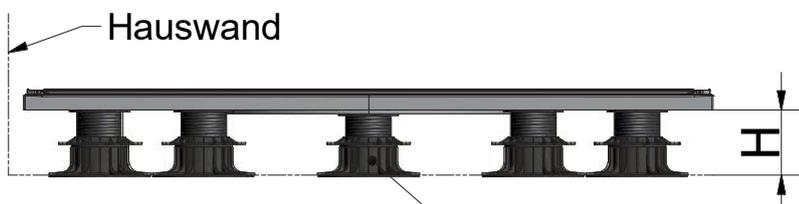

A2

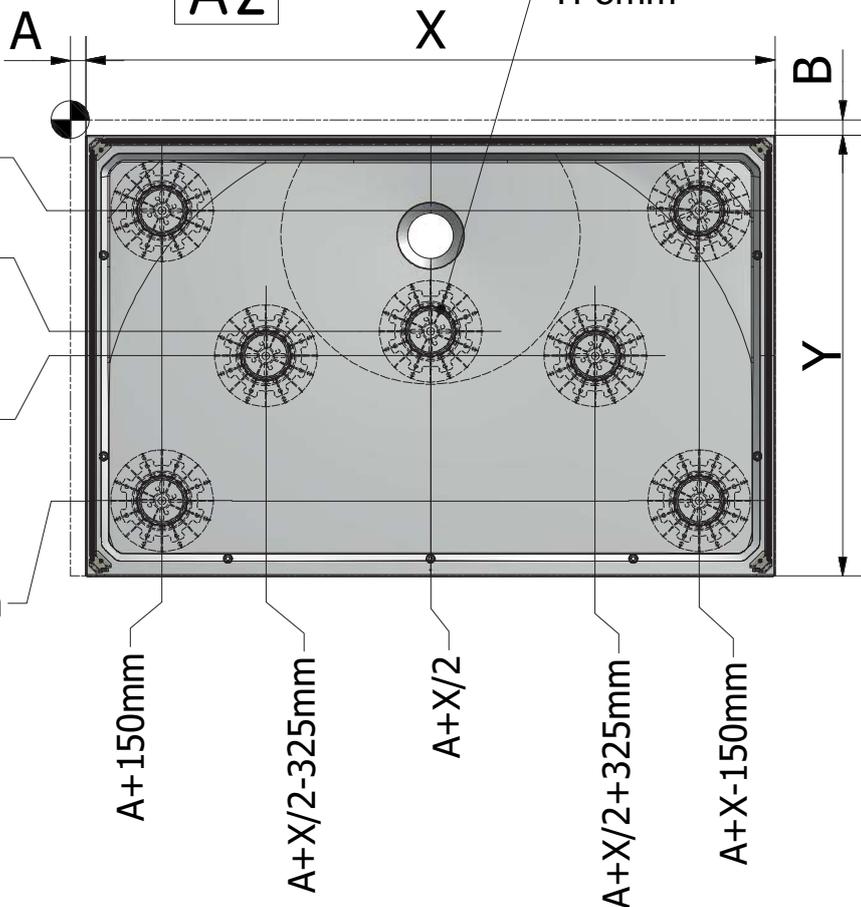


2-1
7x 1-1
Fixierung der
Stellfüße an
Duschwanne
und Boden mit
Silikon

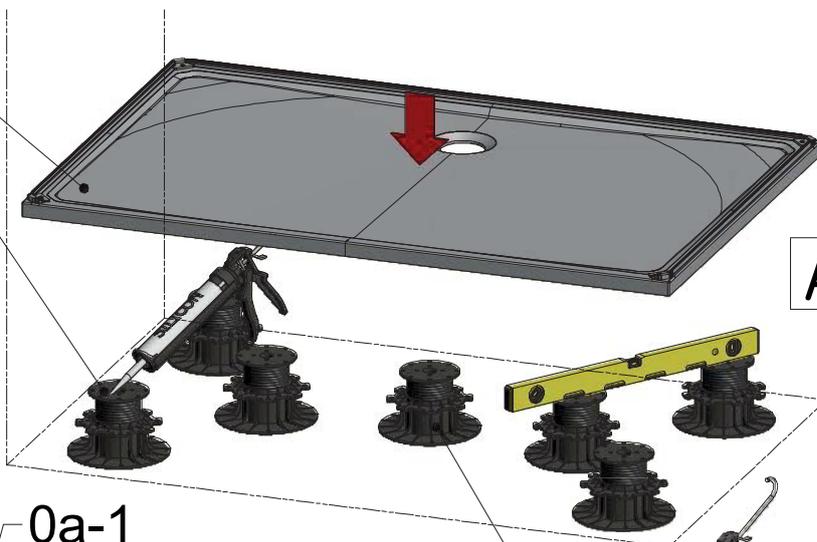



A3

A4

0a-1
Siphon installieren

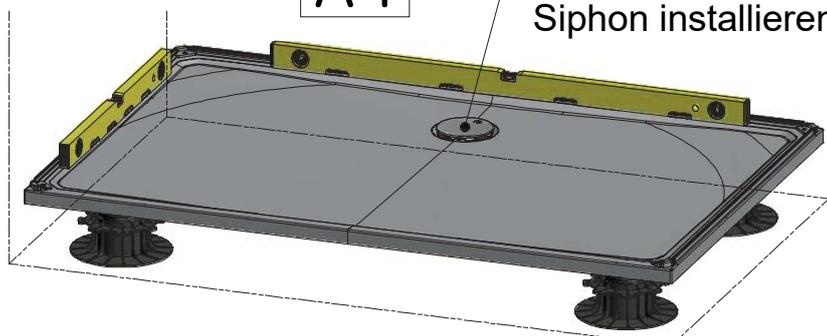

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 5 | 0a-6 | 0a |

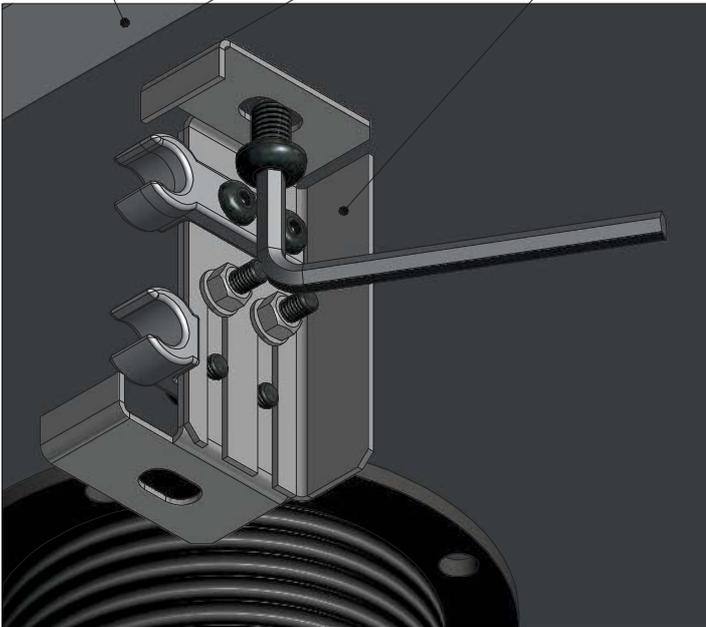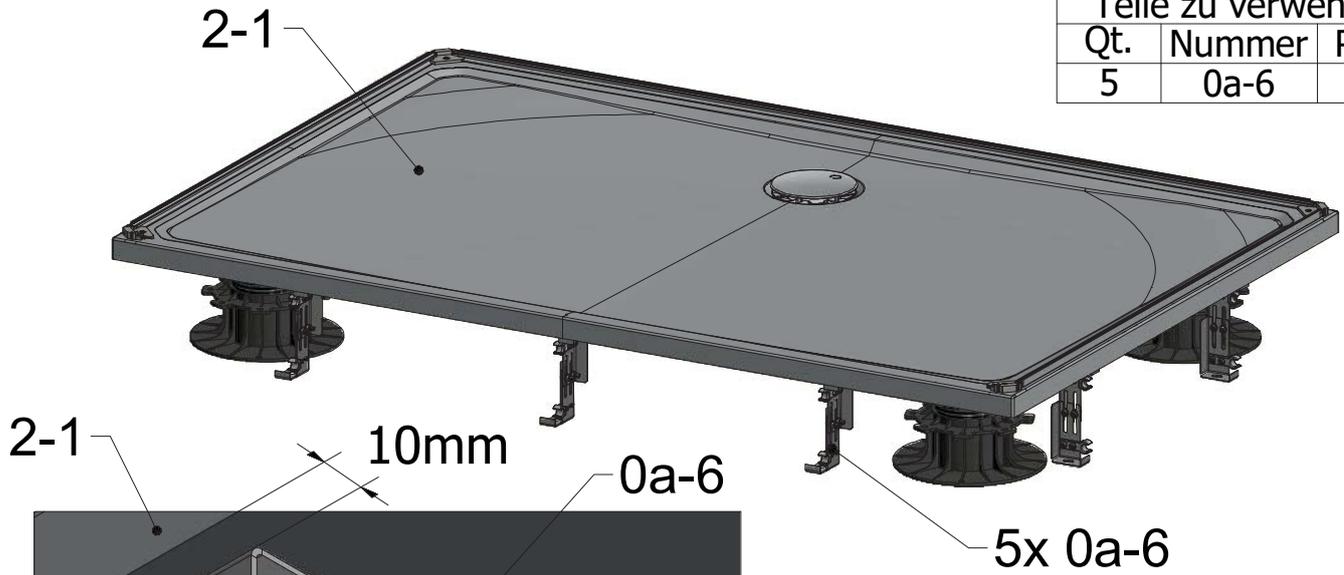



B1

5x

B2

5x



B3 5x

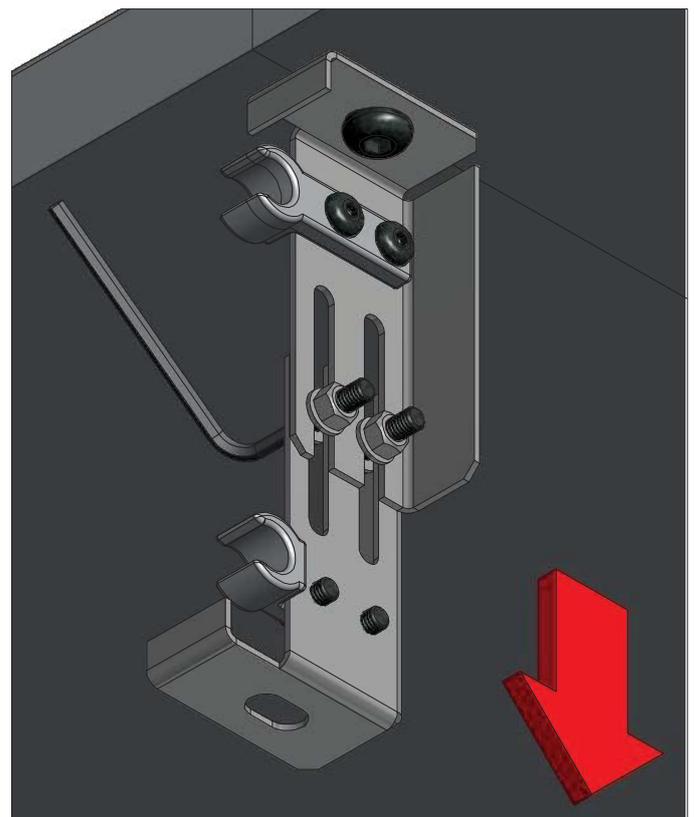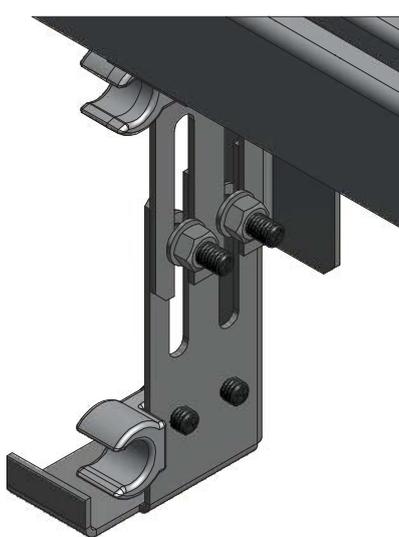


länge nach Bodenabstand einrichten

Für Tür mit Einstieg rechts - Profil auf linker Seite montieren
 Für Tür mit Einstieg links - Profil auf rechter Seite montieren


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 2-2 | 2 |
| 1 | 2-8 | 2 |
| 1 | 2-11 | 2 |

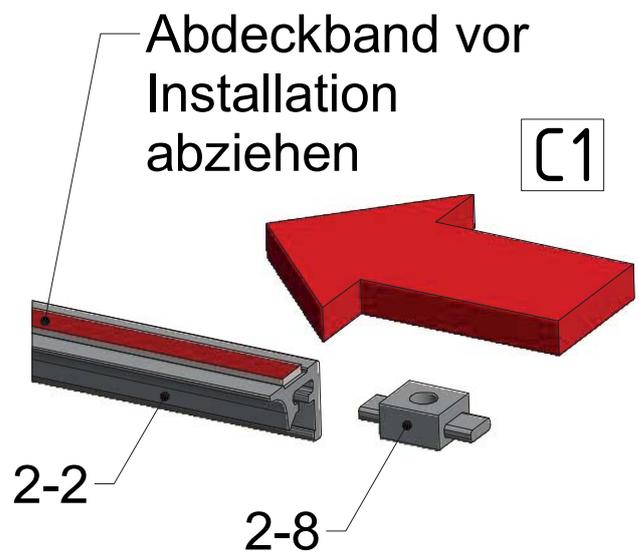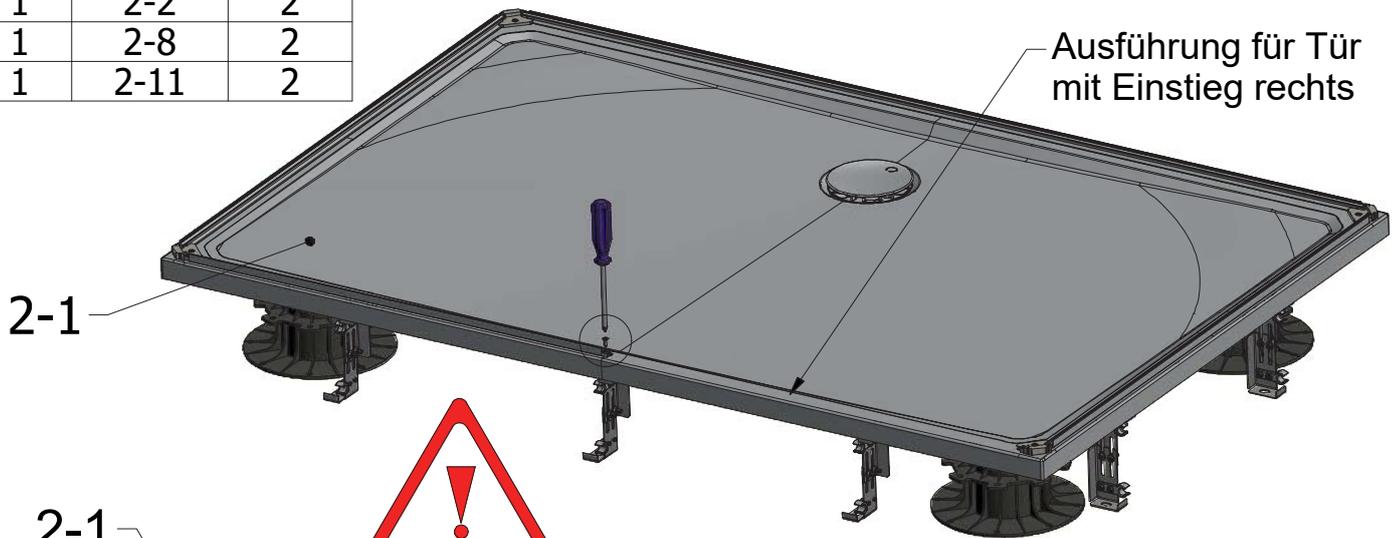


[C2]

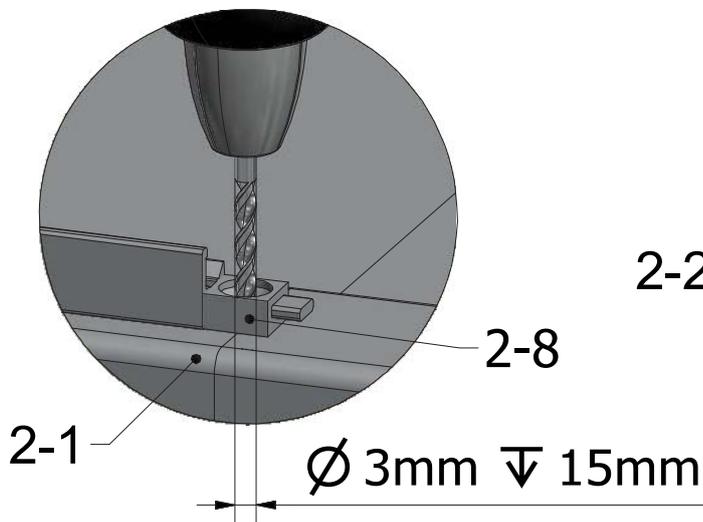


[C3]

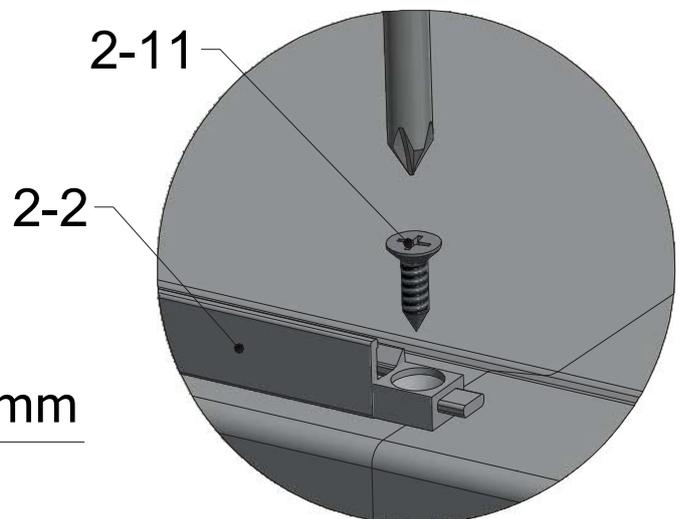

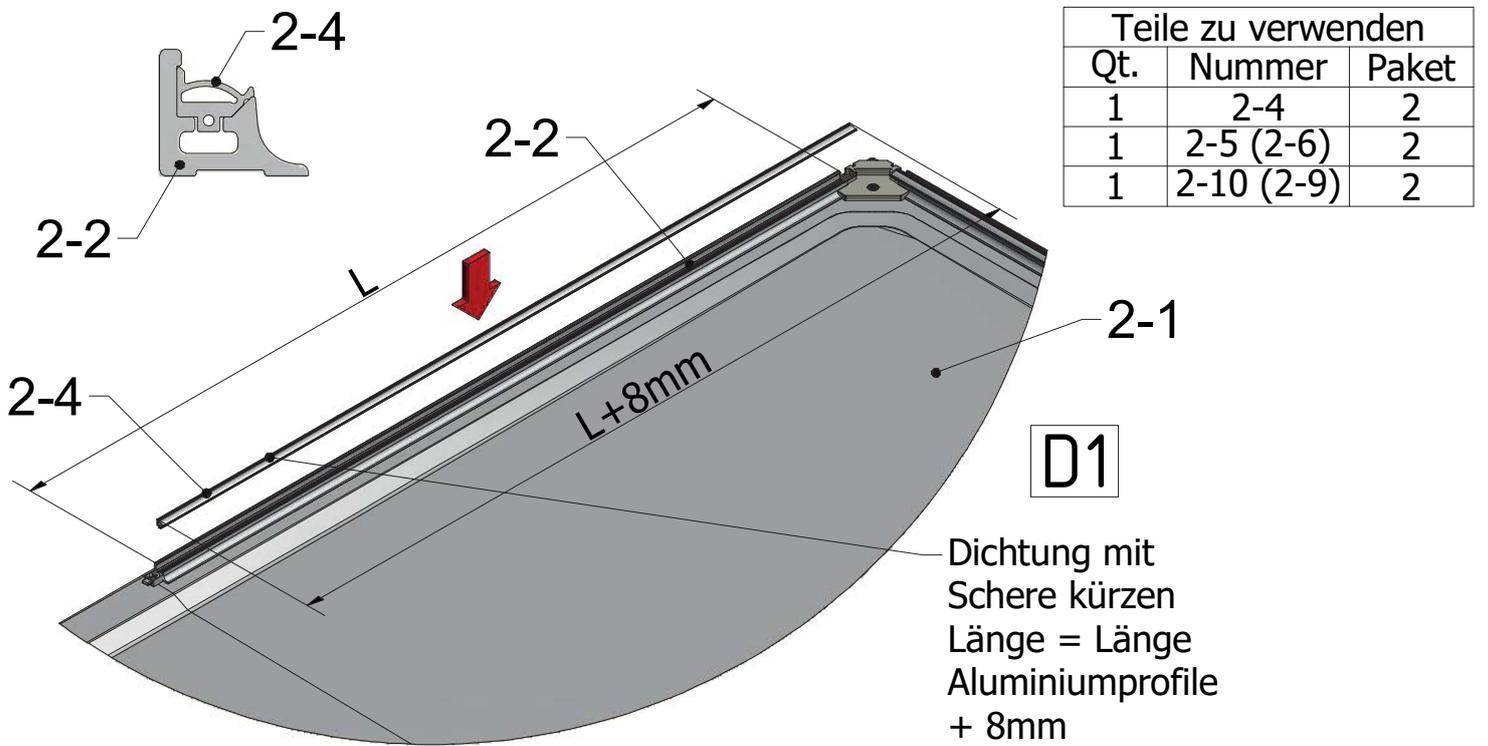


Montageschritte D2 und D3: für Montage ohne Schwalleiste

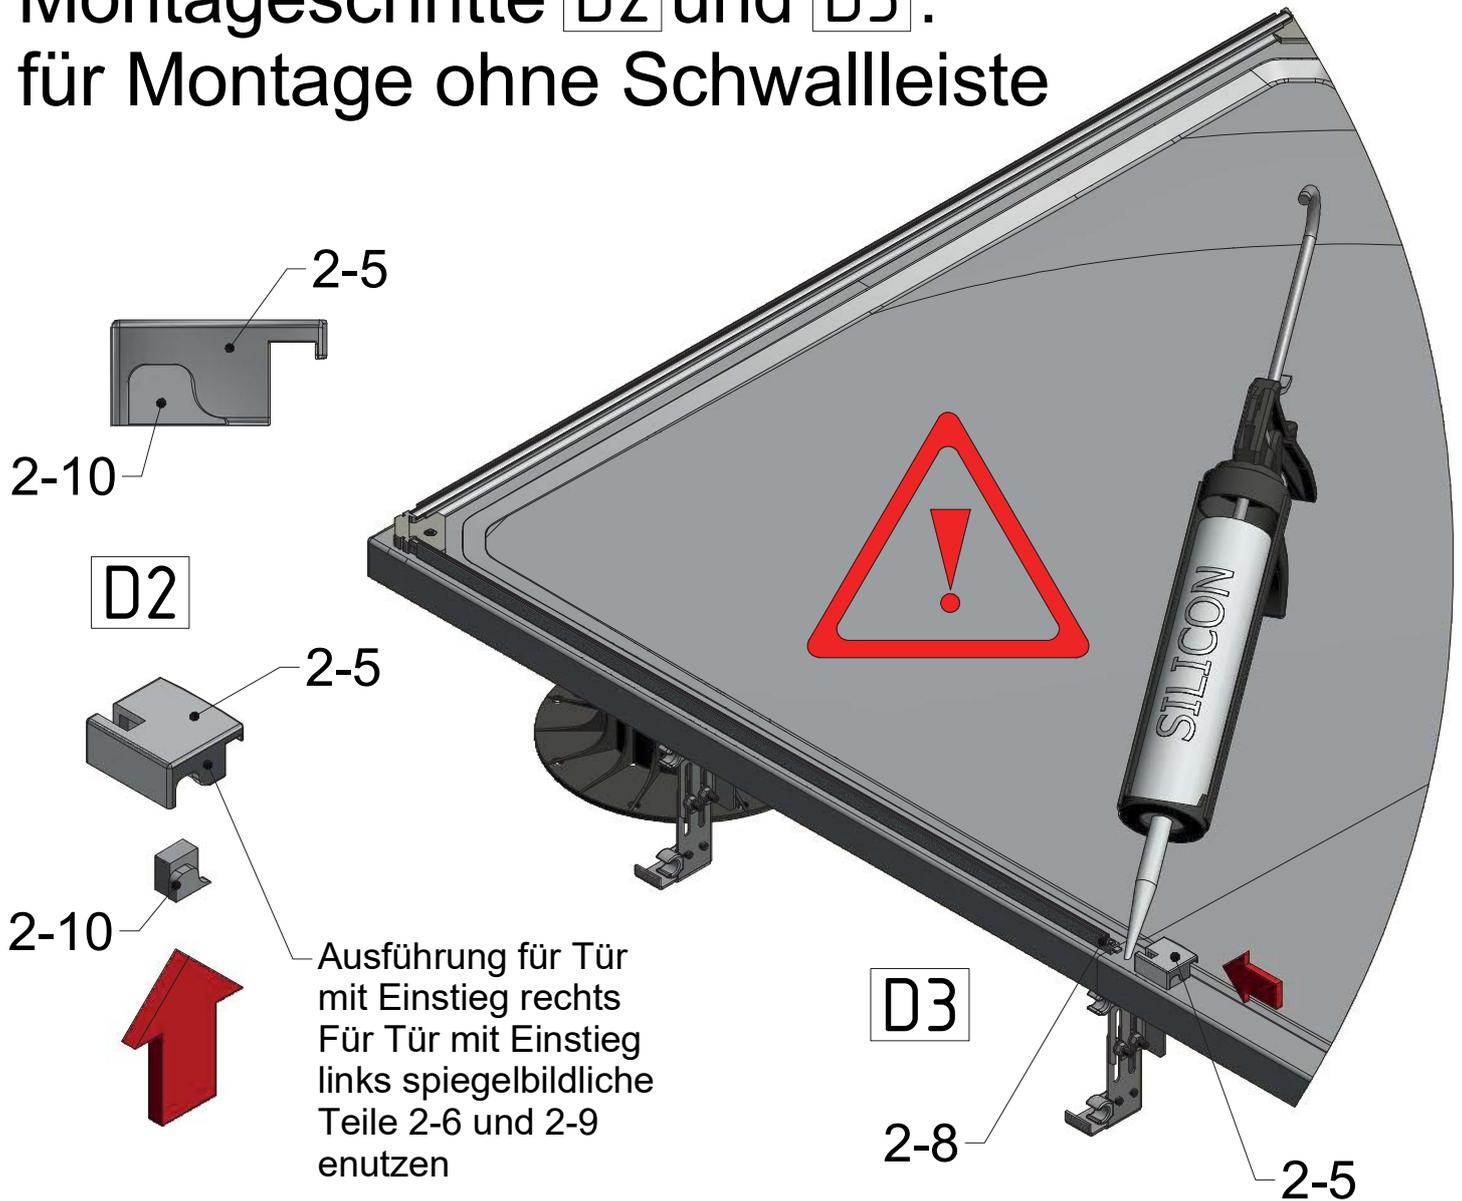

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|-----------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 2-5 (2-6) | 2 |
| 1 | 2-3 | 2 |

Montageschritte

D4 , **D5** und **D6** :
für Montage mit
Schwalleiste

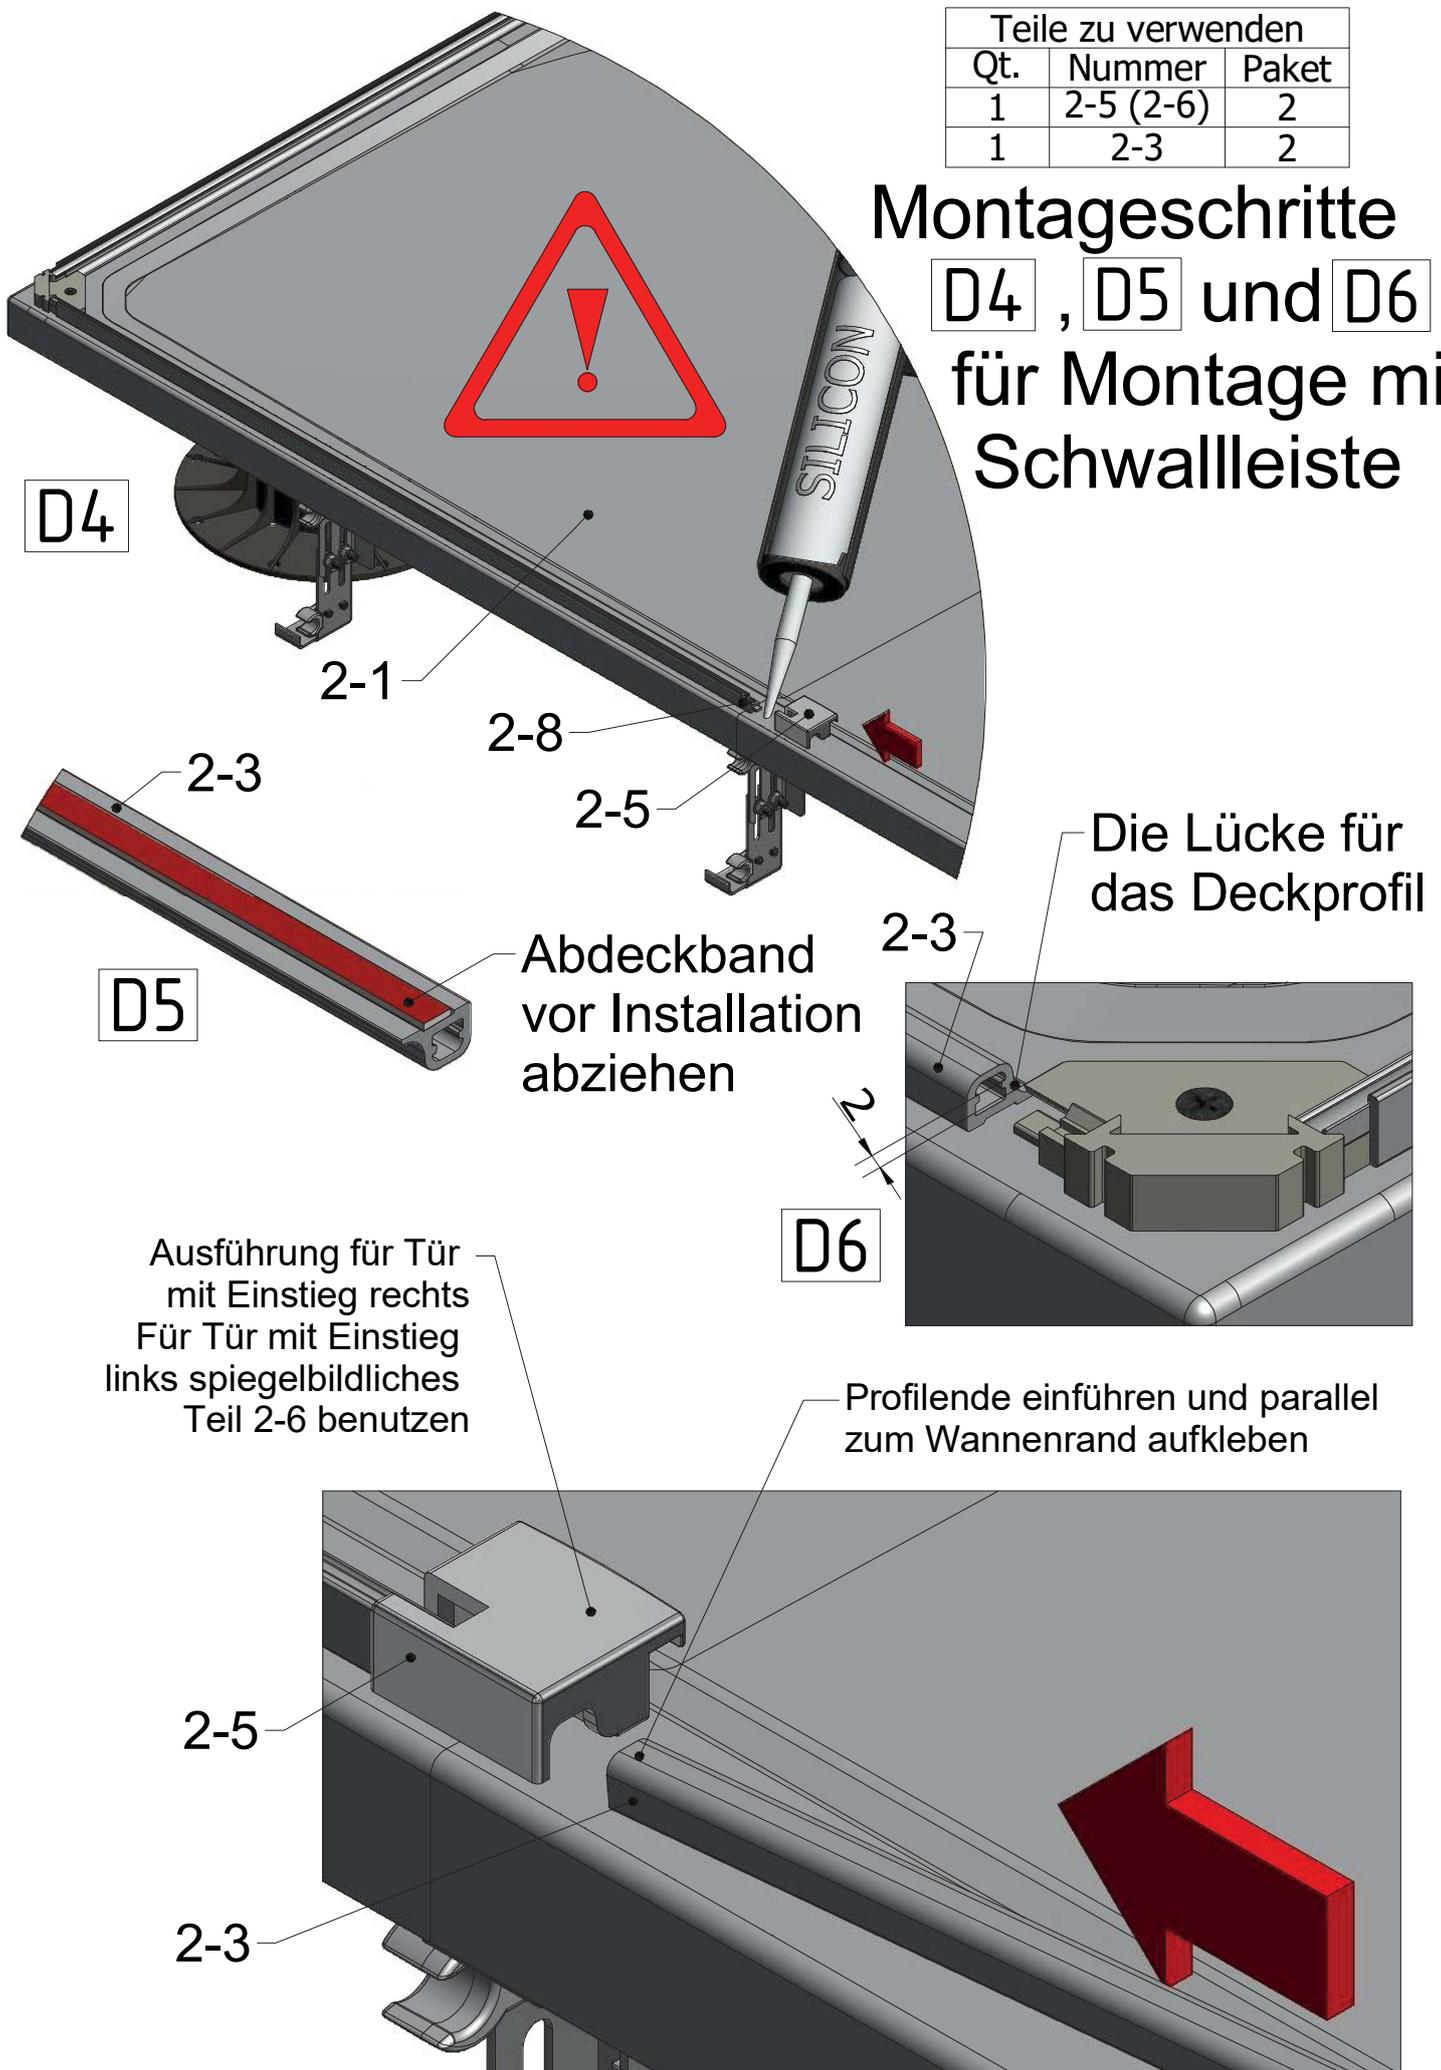


E2

2x

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3a-1 | 3a |
| 2 | 3a-2 | 3a |

E1



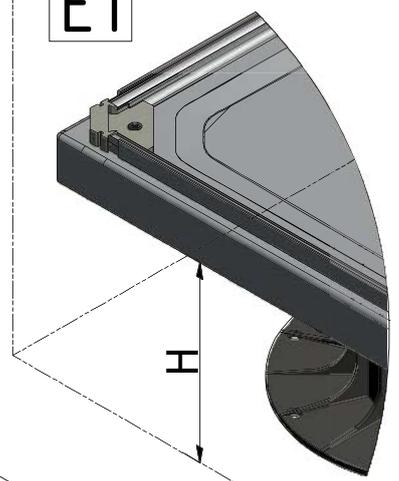


Fixierblech
immer an der
ungekürzten Seite
(3a-1, 3a-2)

2030+H

1x links (3a-1)
1x rechts (3a-2)

Wenn $X_{4(1)} > L_{4(1)}$, Max $X_{4(1)} = L_{4(1)} + 5$ mm
 Wenn $X_{4(1)} < L_{4(1)}$, Max $X_{4(1)} = X_{4(1)}$ mm

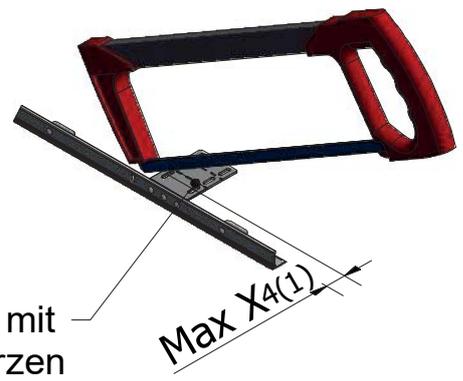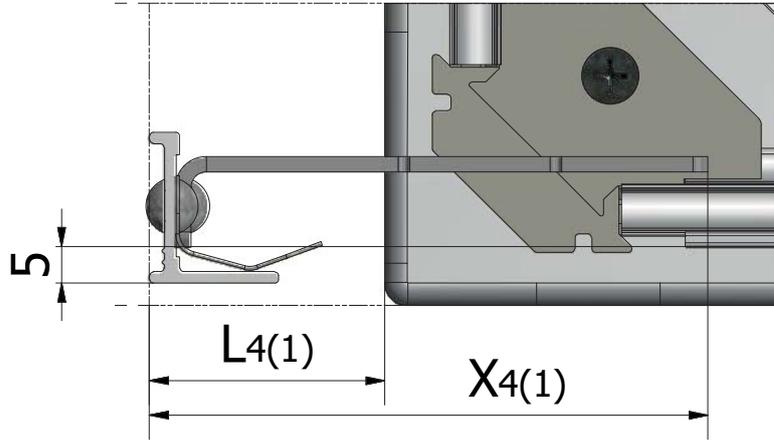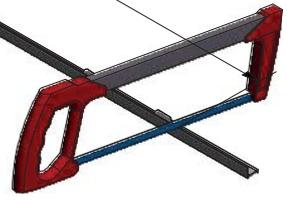


Fixierblech mit
Säge kürzen

2x E3


$L_3(L_4) = 25 - 250$ mm

$L_1(L_2) = 40 - 250$ mm

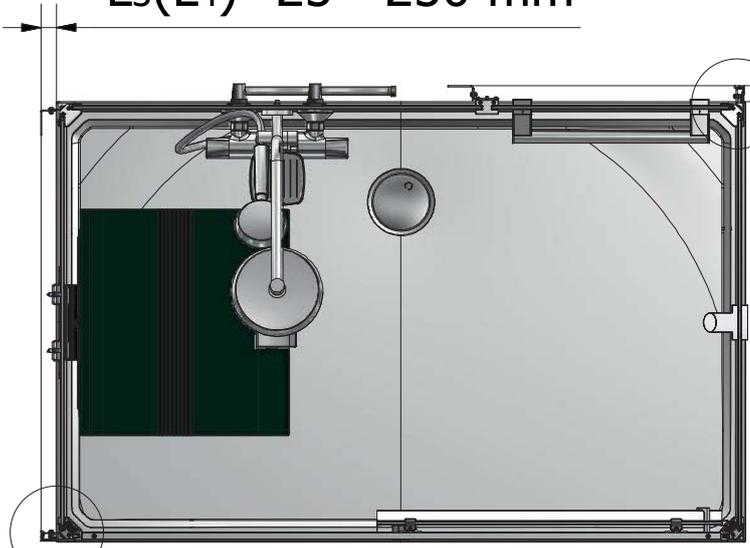


Rechts (3a-2), L1


Für $L_{4(1)} > 75$ mm
benutze 0a-7d

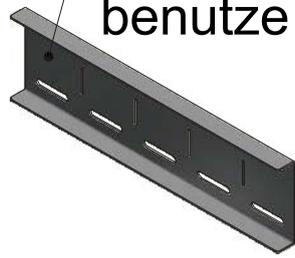

Links (3a-1), L4

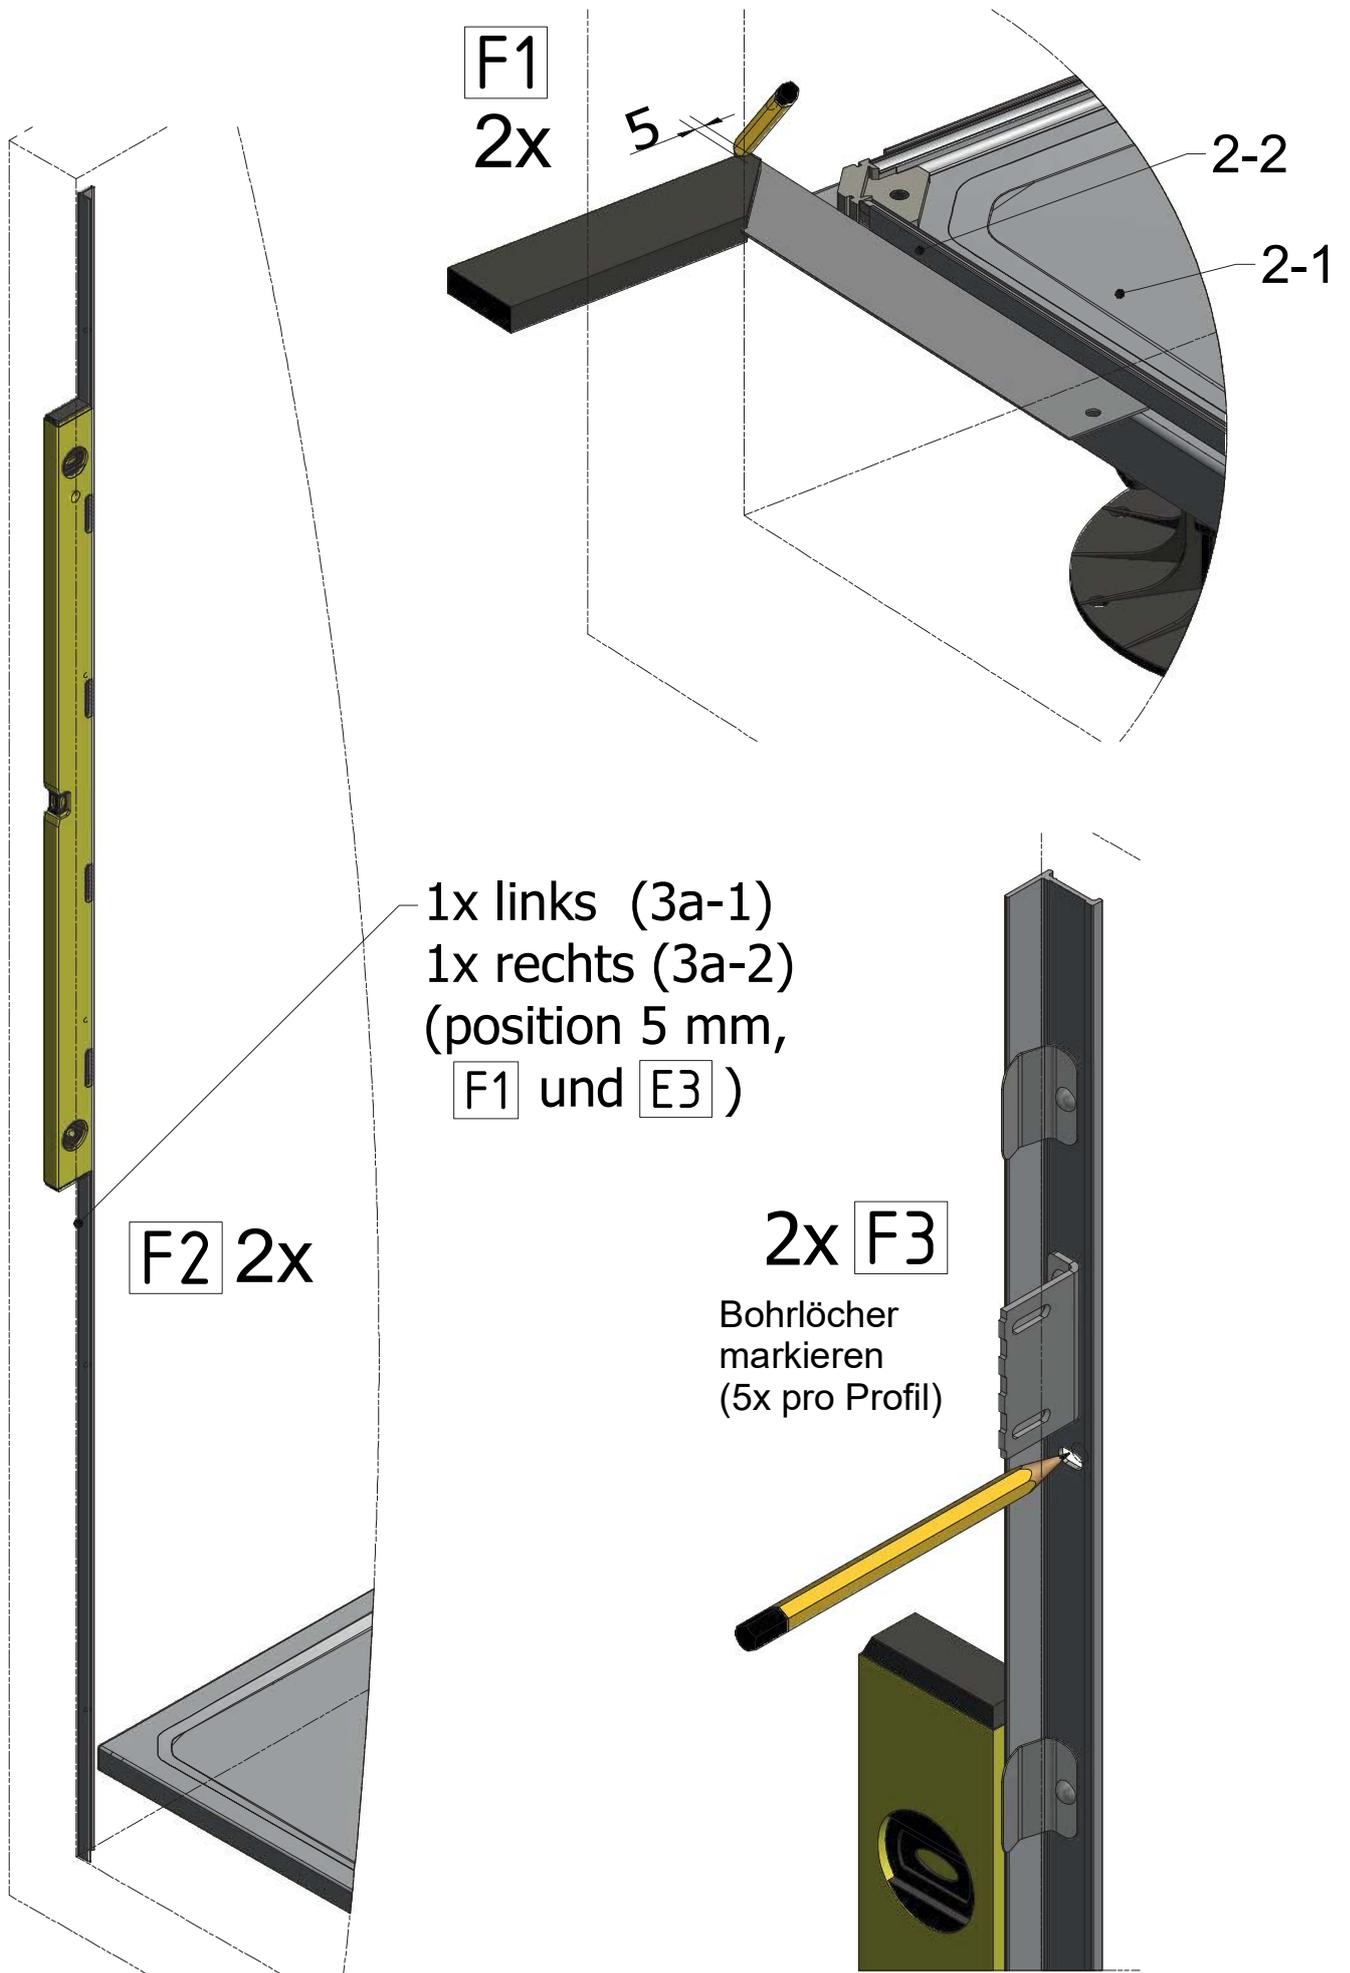

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 5+5 | 3a-8 | 3a |
| 5+5 | 3a-9 | 3a |

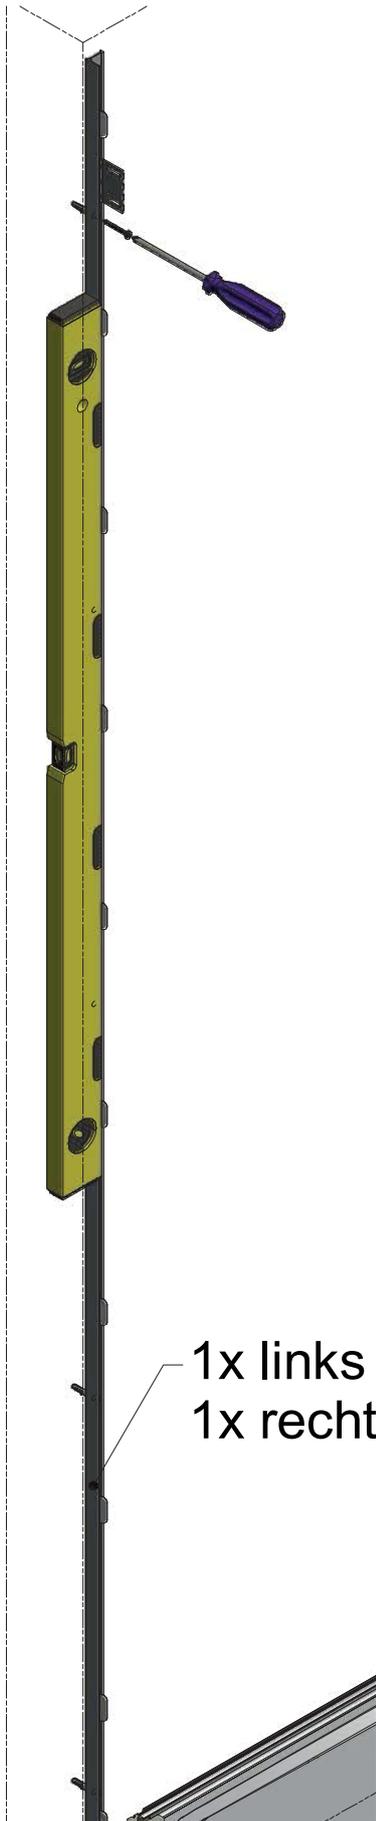

G1

$\phi 6 \text{ mm}$

Löcher bohren
(5x pro Profil)



3a-8



G2

Dübel einsetzen
(5x pro Profil)


1x links (3a-1)
1x rechts (3a-2)

G3

Profil anschrauben
(5x pro Profil)




Für Tür mit Einstieg rechts

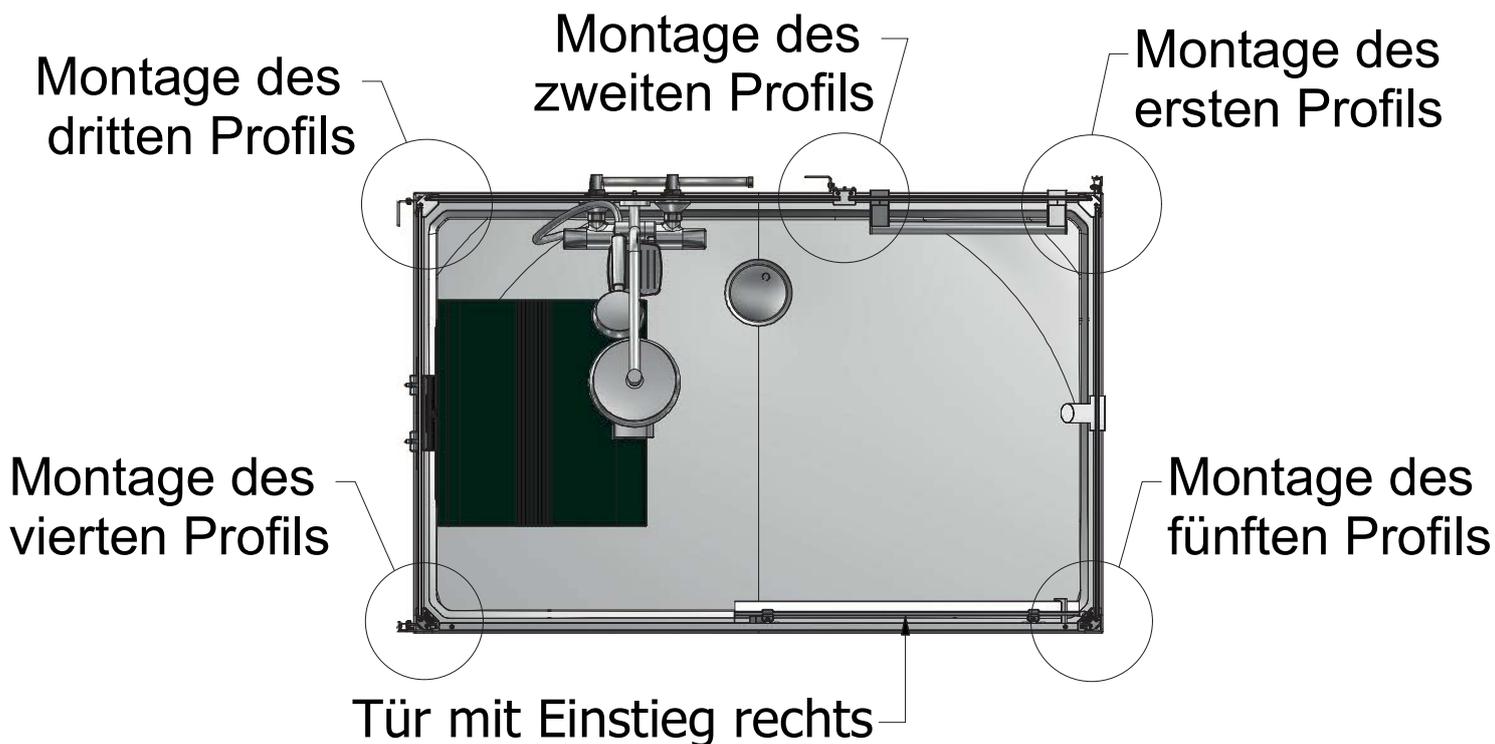

Für Tür mit Einstieg links


Anschlusswinkel 0a-7c drehen und Reihenfolge der Profilmontage umkehren

Montage des ersten Profils

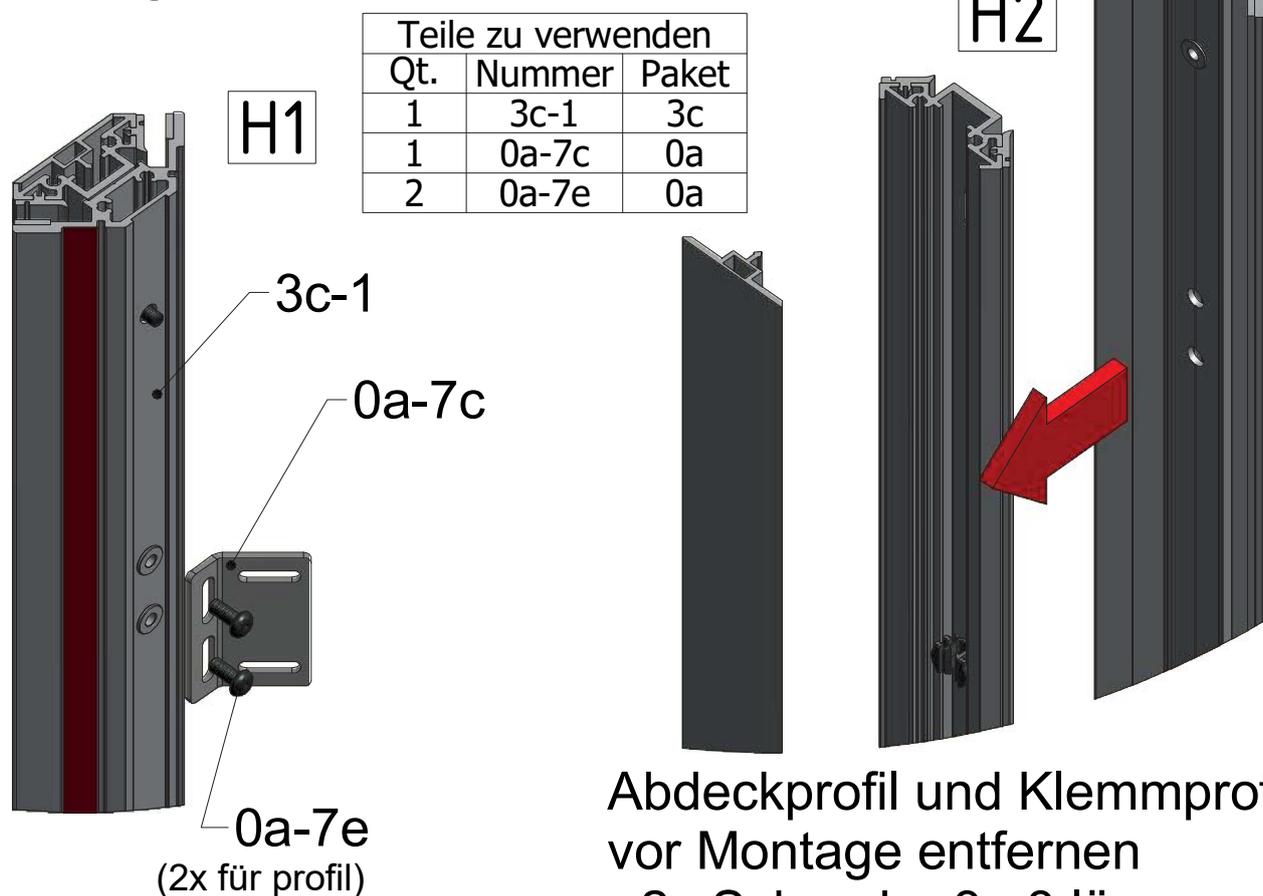


Abdeckprofil und Klemmprofil vor Montage entfernen
- 2x Schraube 3c-3 lösen

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 2 (4) | 0a-7e | 0a |
| 4 (8) | 0a-7f | 0a |
| 2 (4) | 0a-7g | 0a |
| 0 (1) | 0a-7d | 0a |



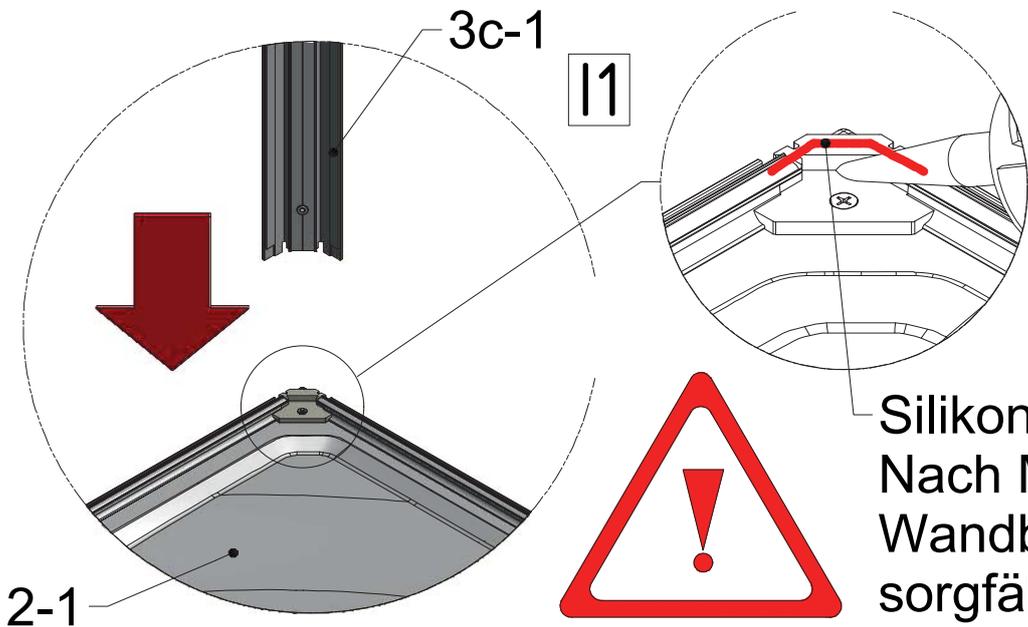


Silikon !!!
 Nach Montage der
 Wandbefestigung
 sorgfältig
 einbringen

2-1
 Für $L_1 > 75$ mm
 benutze 0a-7d

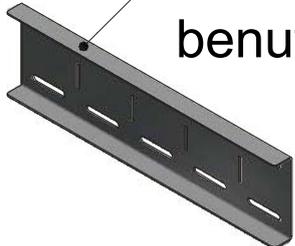


Montage gemäß
 Montageschritten
 E3 für Max X1

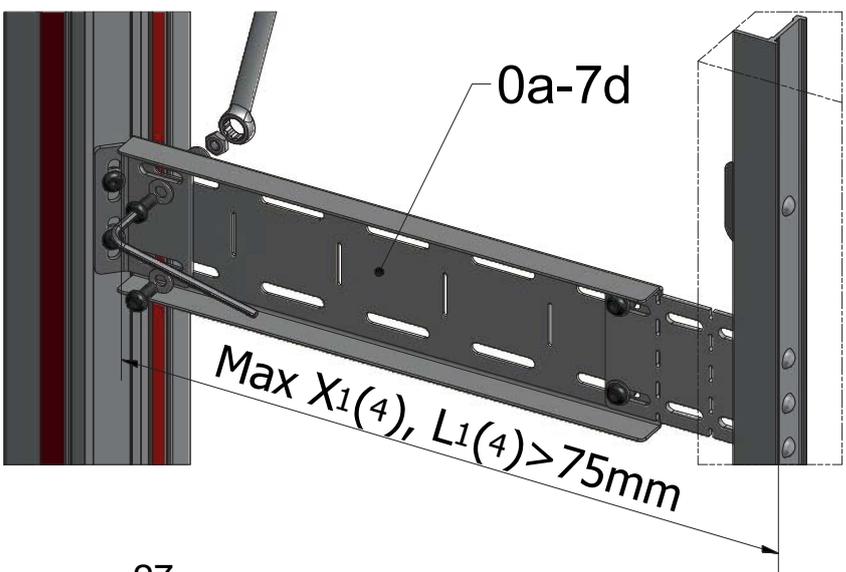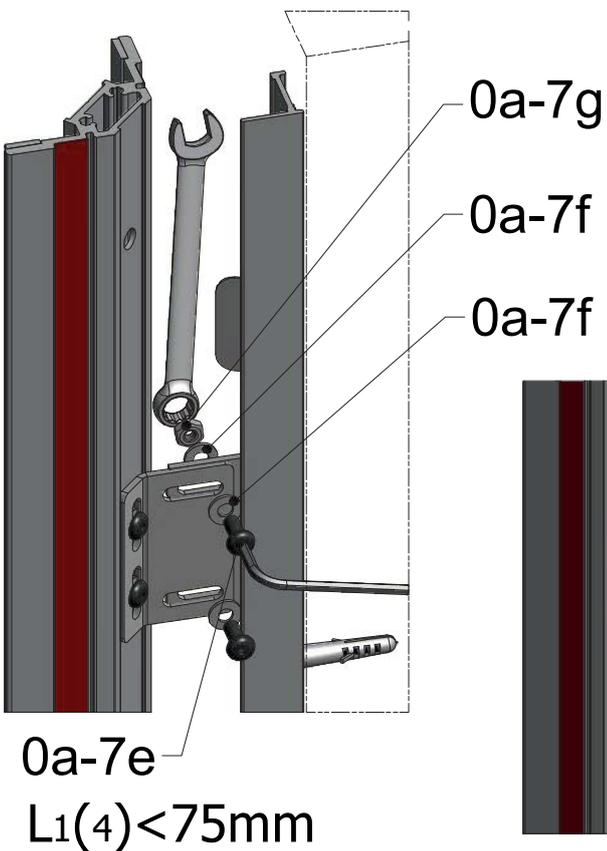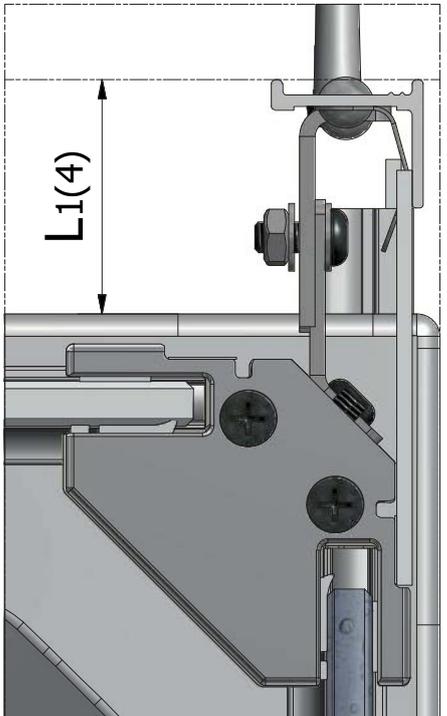

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 (2) | 0c-1 | 0c |
| 1 (2) | 0a-5 | 0a |
| 1 | 4a-1 | 4a |
| 0 (1) | 4b-1 | 4b |

4b-1, rückseitige Glasscheibe mit horizontalem Haltegriff nur für Duschwannen größer 1160mm

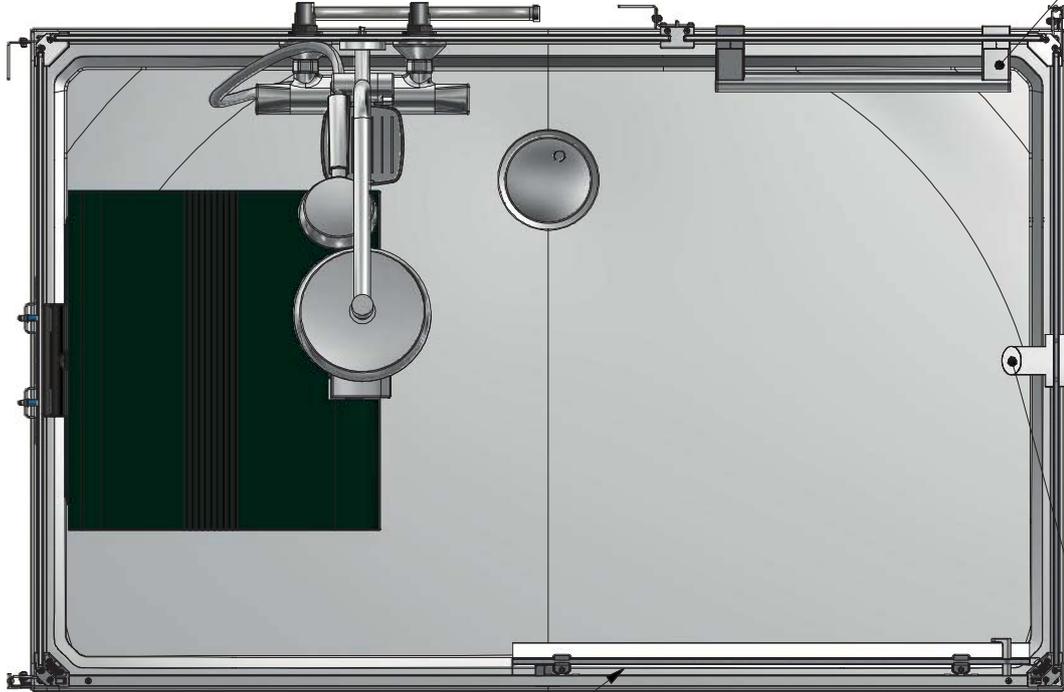


Ausführung mit Tür Einstieg rechts (Für Ausführung mit Tür Einstieg links Glasscheiben spiegelbildlich montieren)

4a-1, seitliche Glasscheibe mit vertikalem Haltegriff für alle Produktmodelle

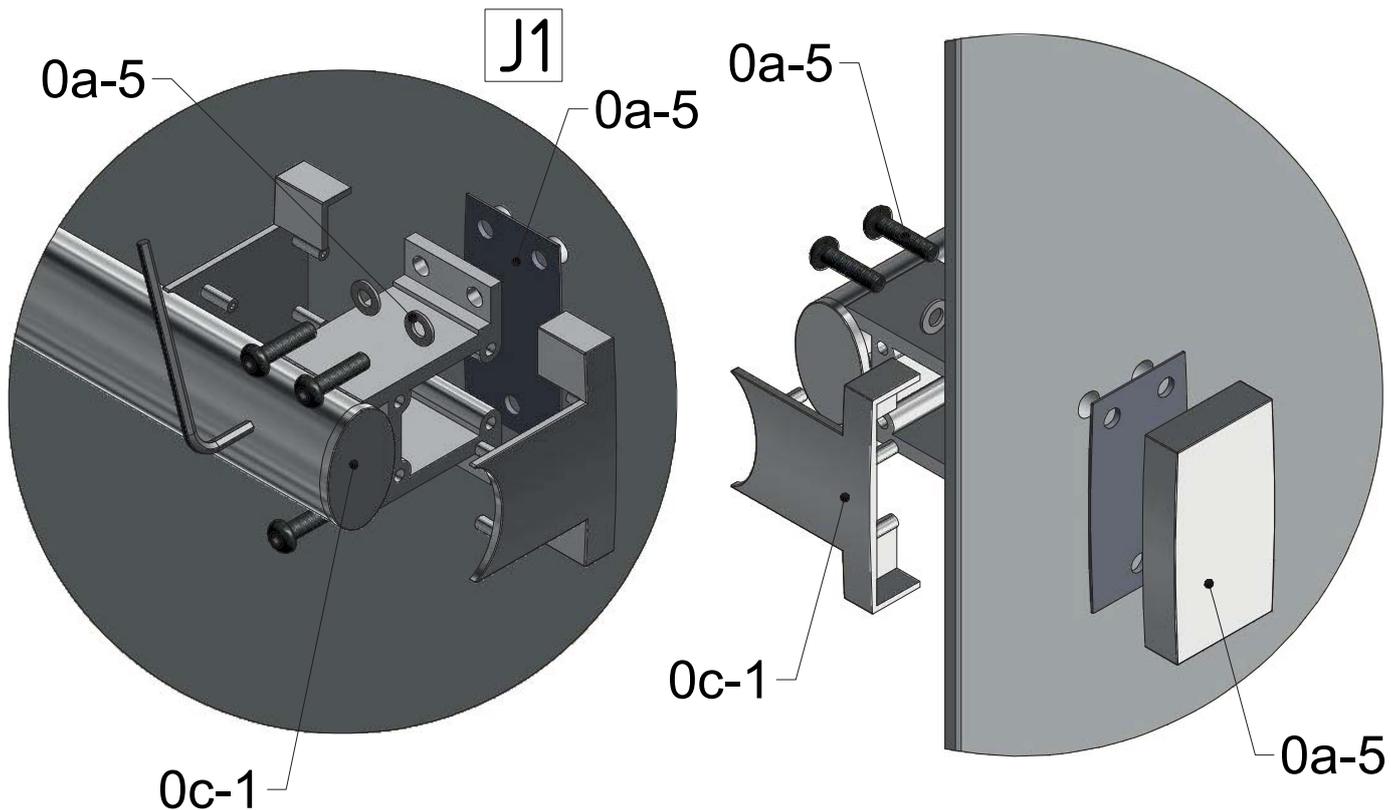


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 0a-7j | 0a |
| 6 | 3c-3 | 3c |

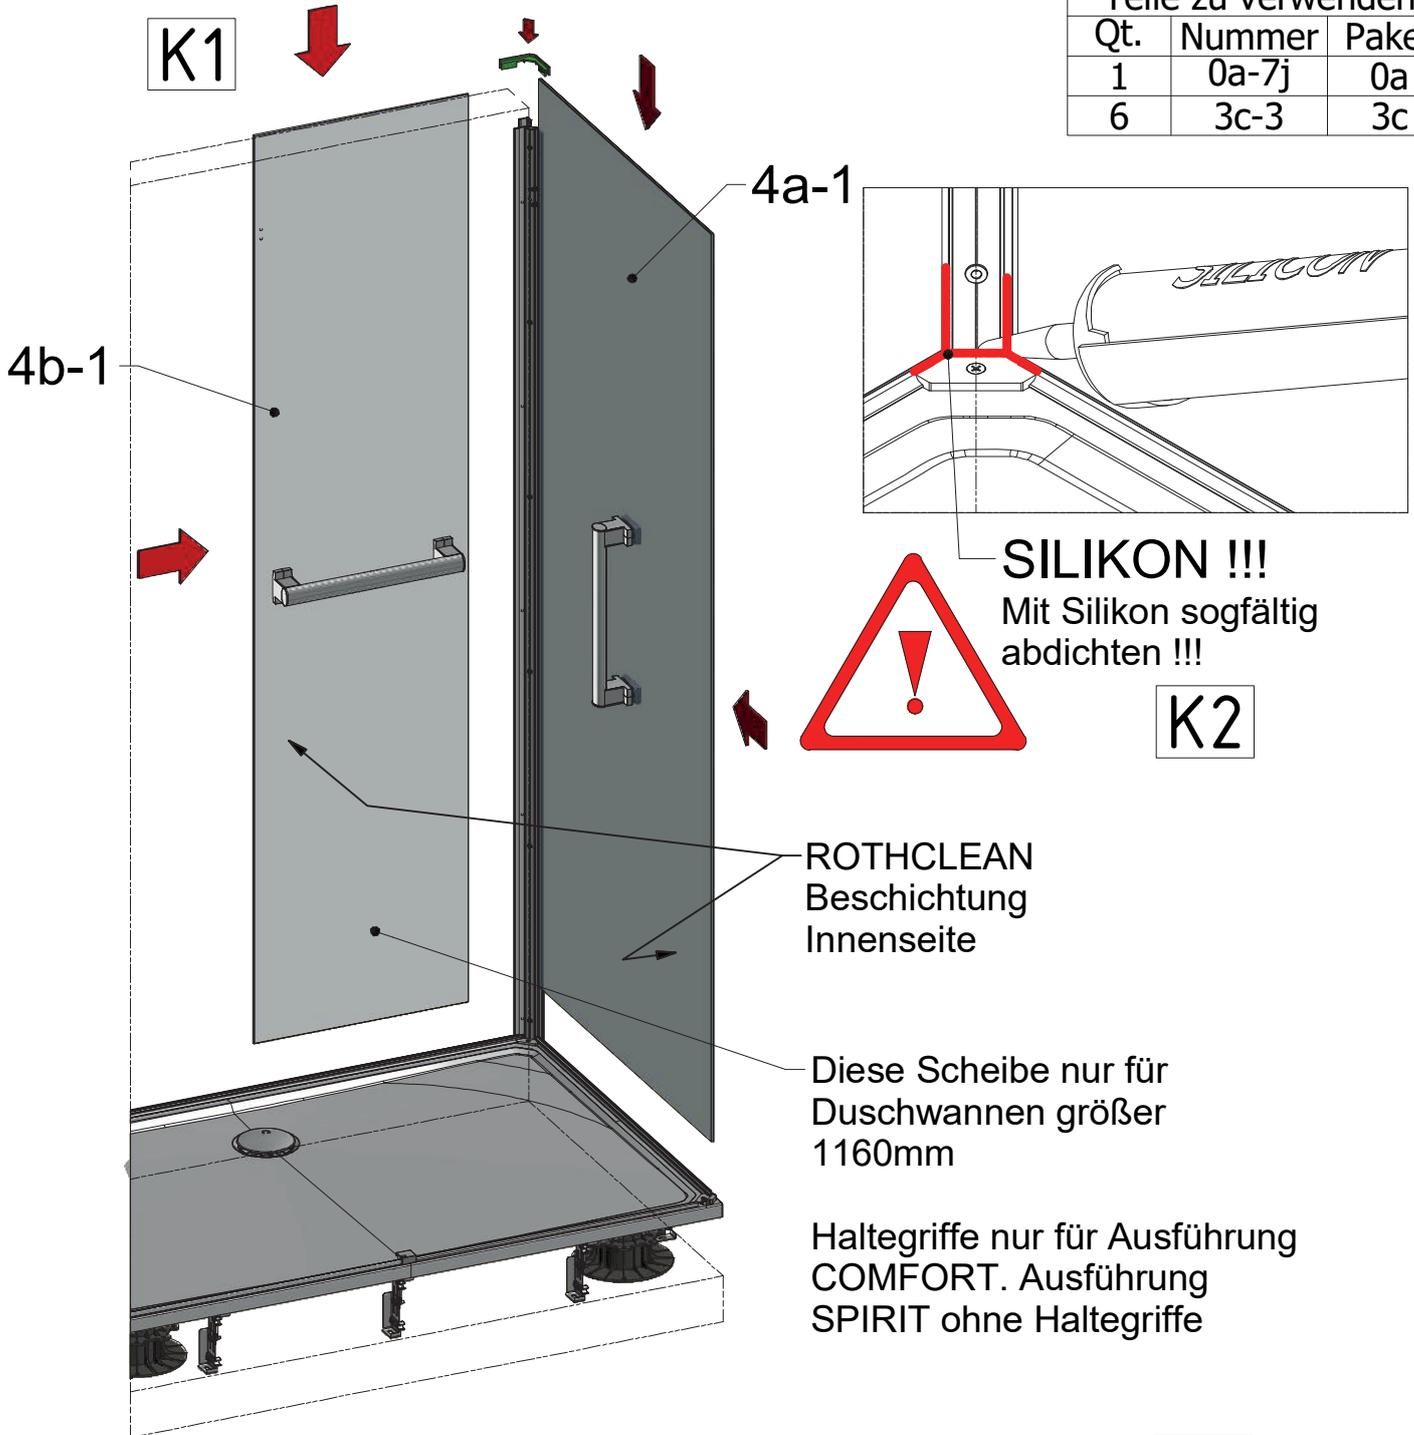

Montagehilfe 0a-7j benutzen um Scheiben ausrichten und vorläufig zu fixieren.

3c-3 Klemmprofil anschrauben und Scheiben klemmen (6x für profil)

3c-1

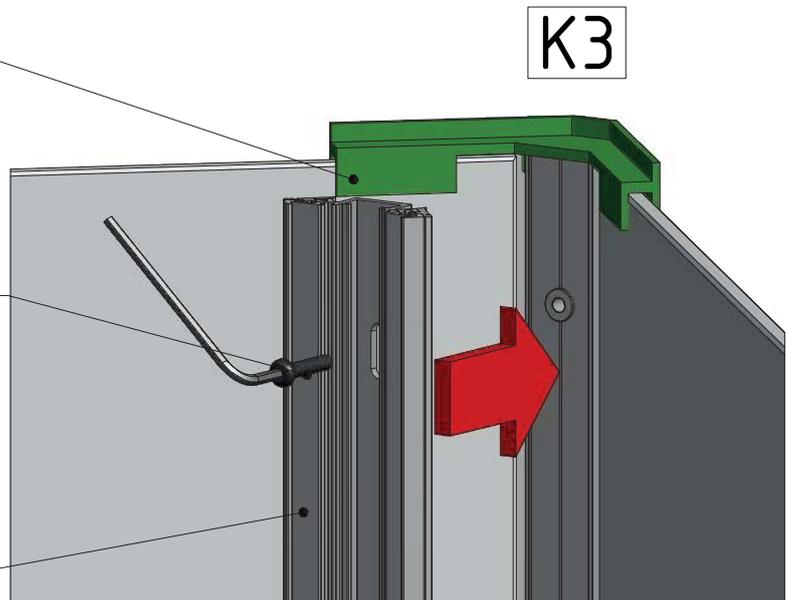


NUR FÜR AUSFÜHRUNG MIT DUSCHWANNEN

GRÖSSER 1160mm

Montage des zweiten Profils


Ausführung mit Tür Einstieg links

Fixierwinkel 0a-7b drehen

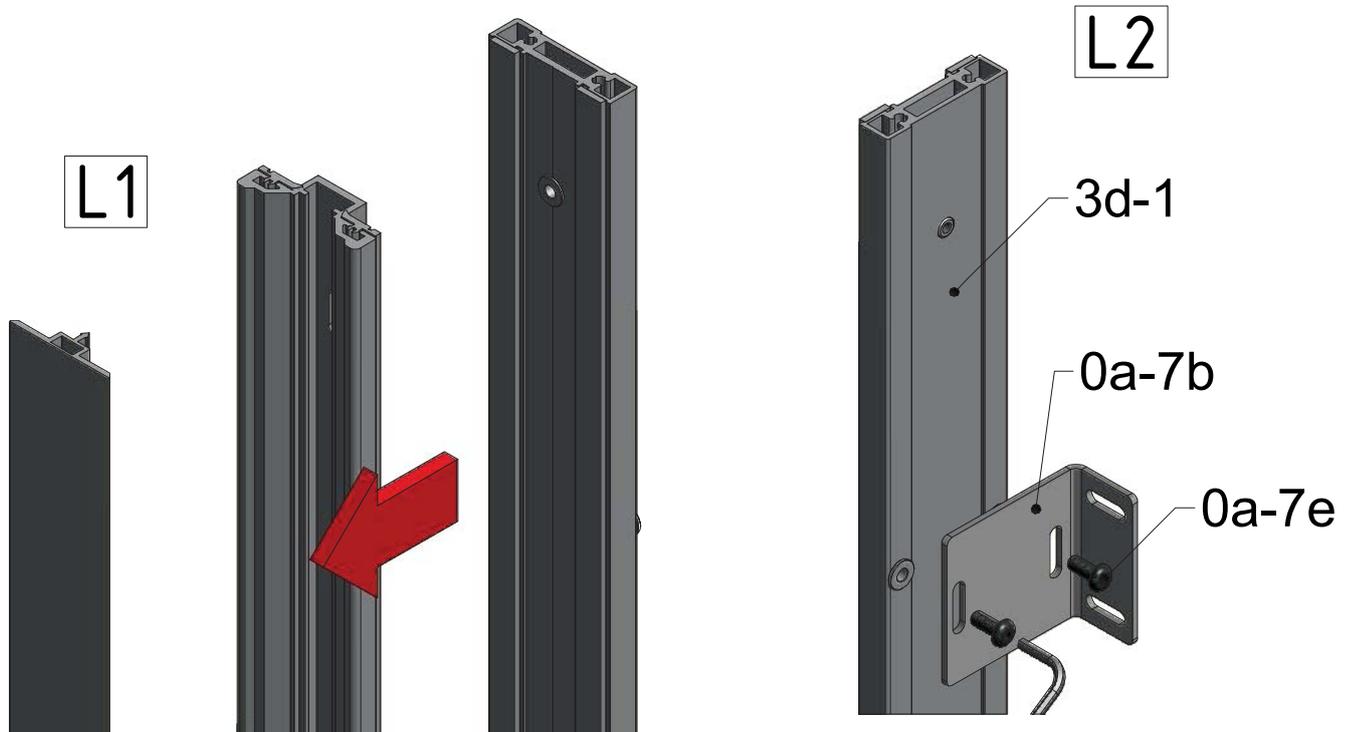


Abdeckprofil und Klemmprofil vor Montage entfernen - 2x Schraube 3d-3 lösen

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3d-1 | 3d |
| 1 | 0a-7b | 0a |
| 2 | 0a-7e | 0a |

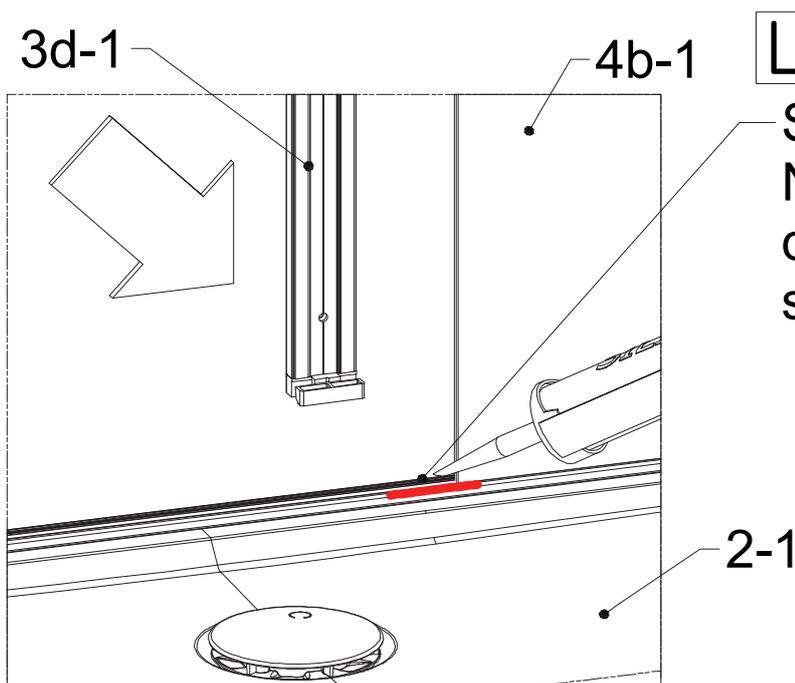


Silikon !!!
Nach Montage der Wandbefestigung sorgfältig einbringen



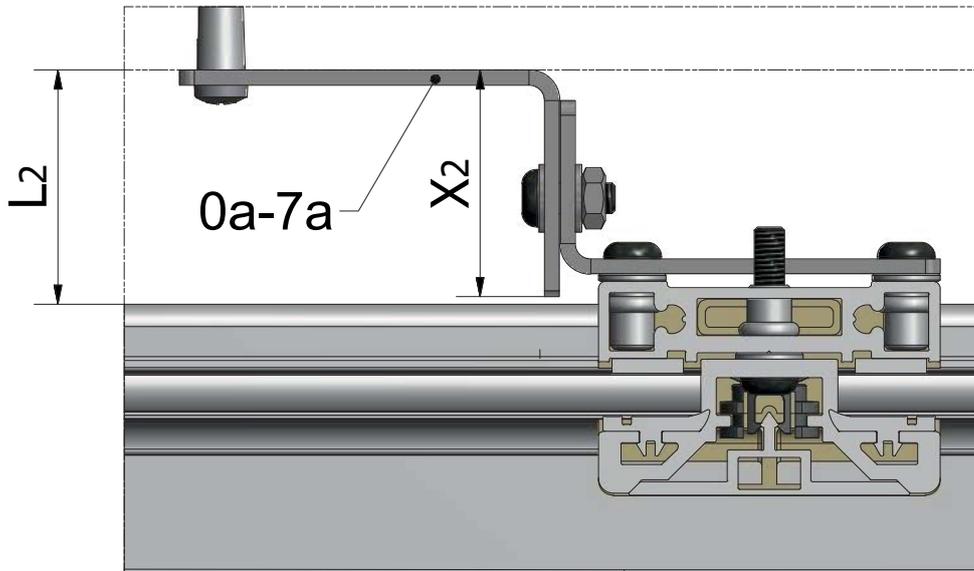

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 0a-7a | 0a |
| 2 (4) | 0a-7e | 0a |
| 4 (8) | 0a-7f | 0a |
| 2 (4) | 0a-7g | 0a |
| 0 (1) | 0a-7d | 0a |

Wenn $X_2 > L_2$, Max $X_2 = L_2 + 5$ mm
 Wenn $X_2 < L_2$, Max $X_2 = X_2$ mm

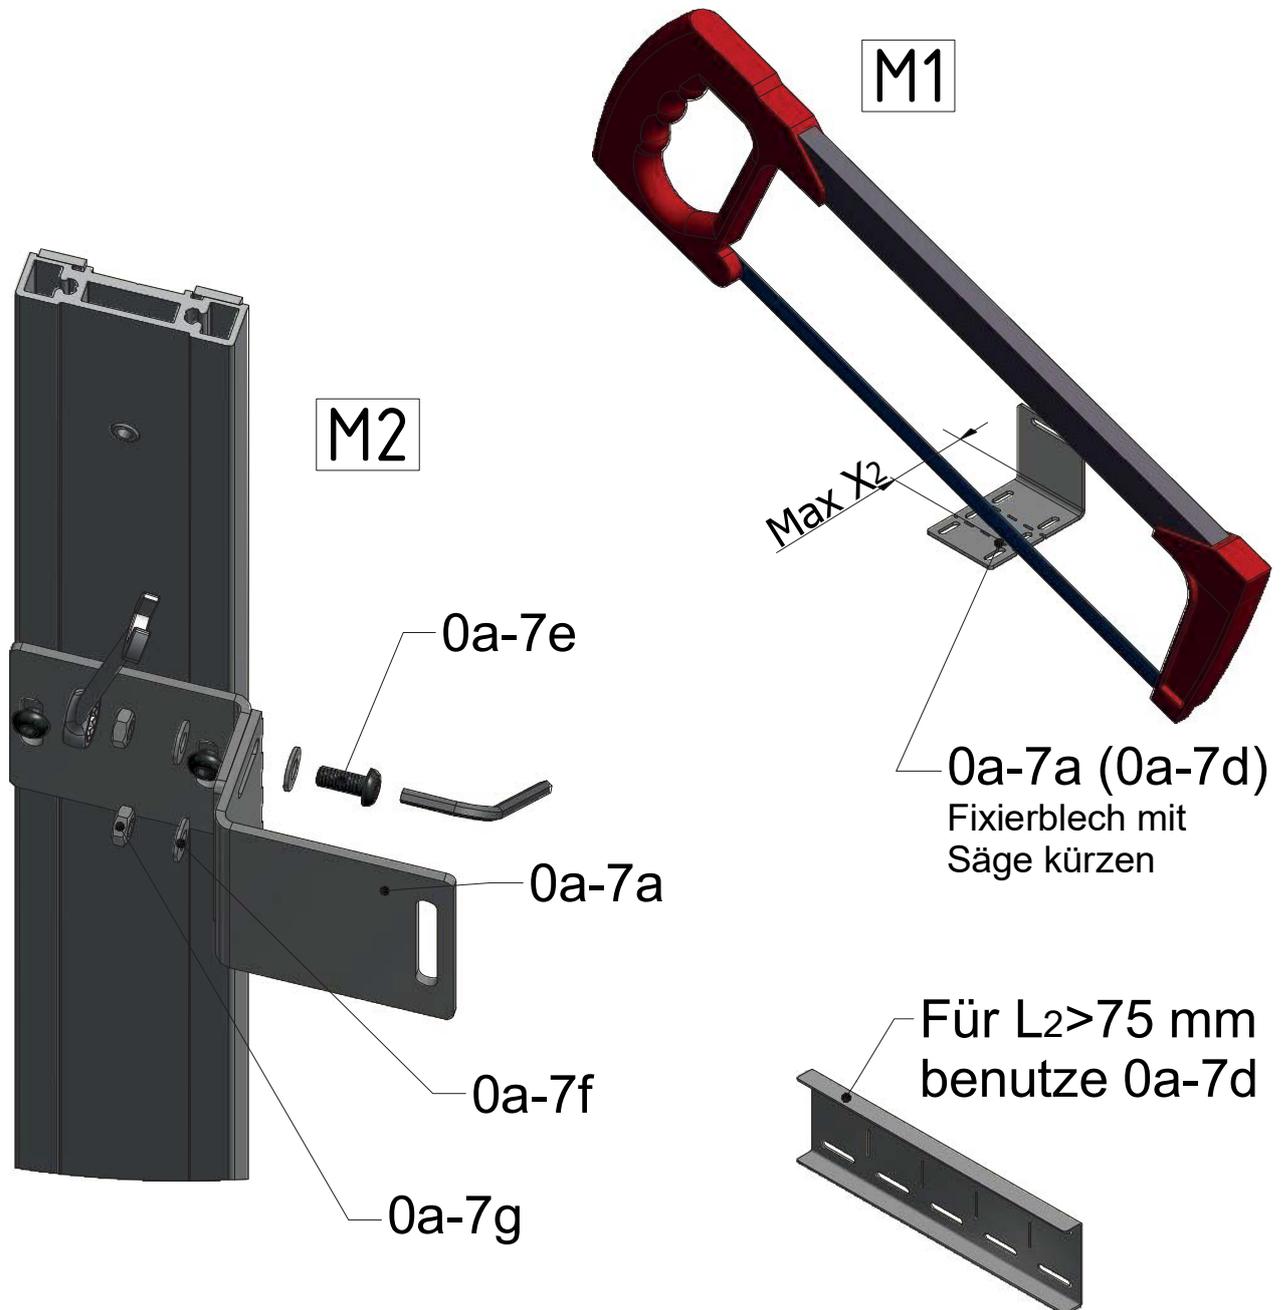

N1

Bohrlöcher markieren (2x)

Hauswand

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 2 | 0a-7h | 0a |
| 2 | 0a-7i | 0a |
| 1 | 0a-7k | 0a |



Montagehilfe 0a-7k benutzen um Scheibe auszurichten und vorläufig zu fixieren

3d-1

2x $\phi 6$ mm

Löcher bohren (2x)

N2


4b-1



Dübel einsetzen (2x)


N3

2x 0a-7h

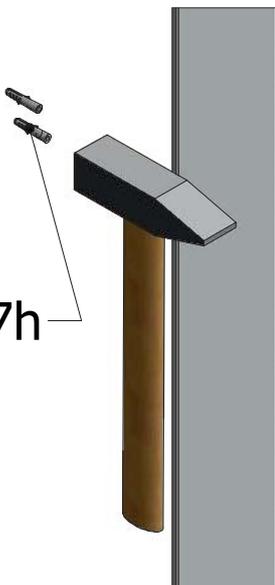


N4

2x 0a-7i
Fixierblech anschrauben (2x)

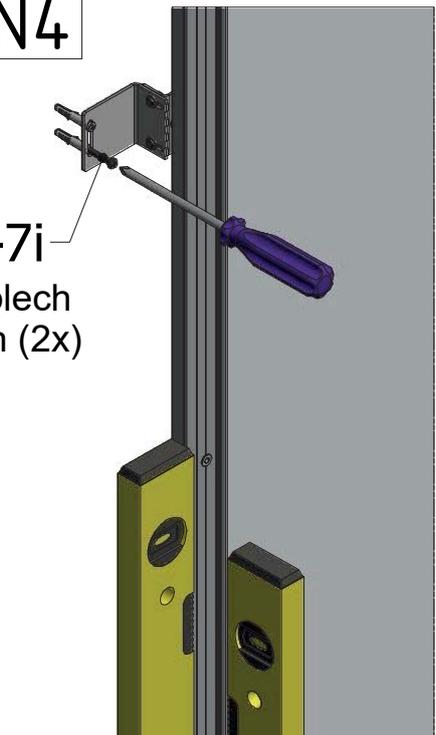

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 4c-1 | 4c |
| 1 | 0d-1 | 0d |
| 1 | 0a-3 | 0a |
| 2 | 0a-6b | 0a |
| 2 | 0a-6c | 0a |
| 2 | 0a-6d | 0a |

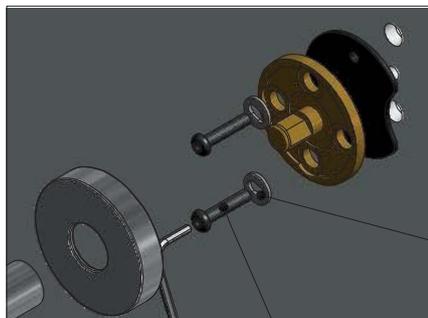


01

0d-1

0a-6d

0d-1

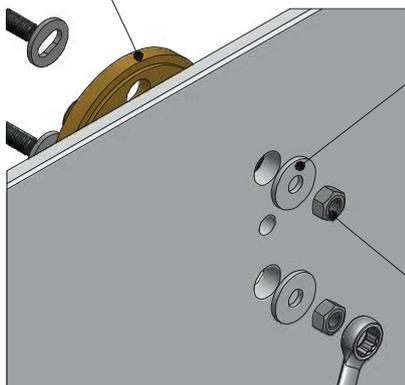

02

0a-6c

0a-6b

4c-1


ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

03

0d-1


0a-3

0a-3

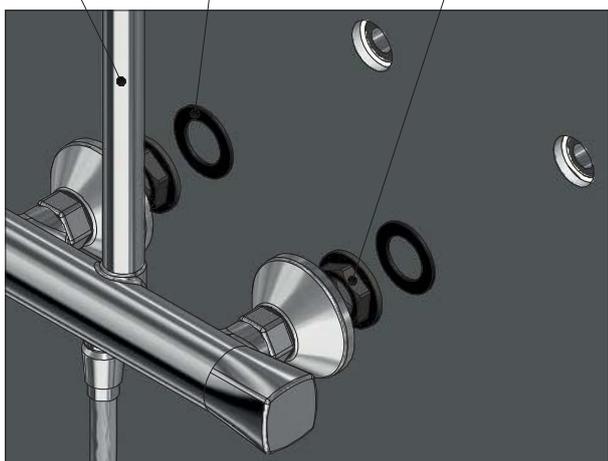

04


0a-3

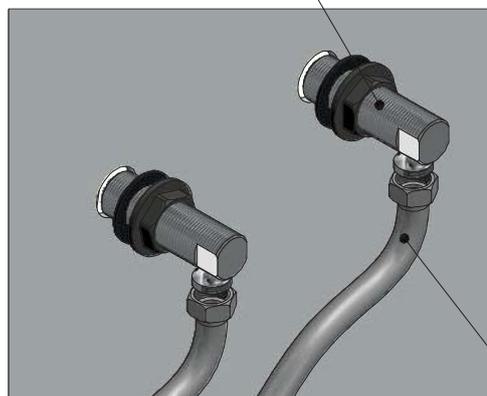

Flexible Anschlusschläuche
nicht im Lieferumfang enthalten

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 0a-7k | 0a |
| 6 | 3d-3 | 3d |

P1

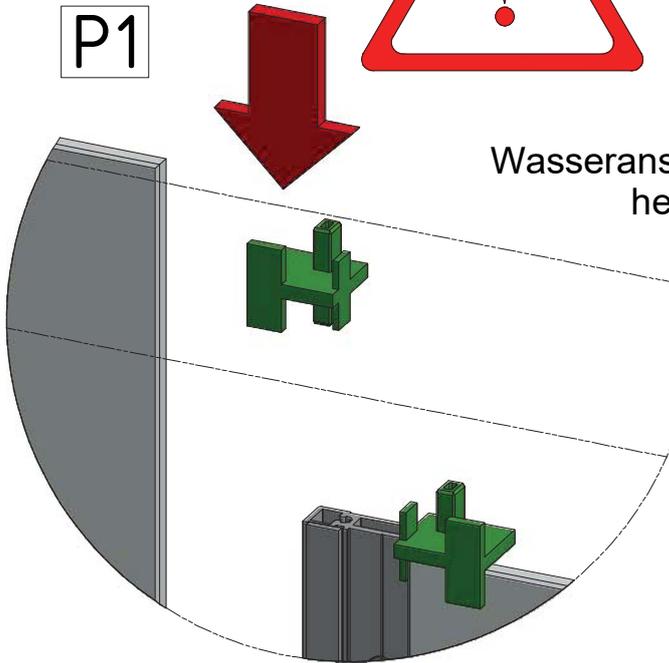


Wasseranschluss herstellen



Montagehilfe 0a-7k benutzen
um Scheibe auszurichten
und vorläufig zu fixieren


P2

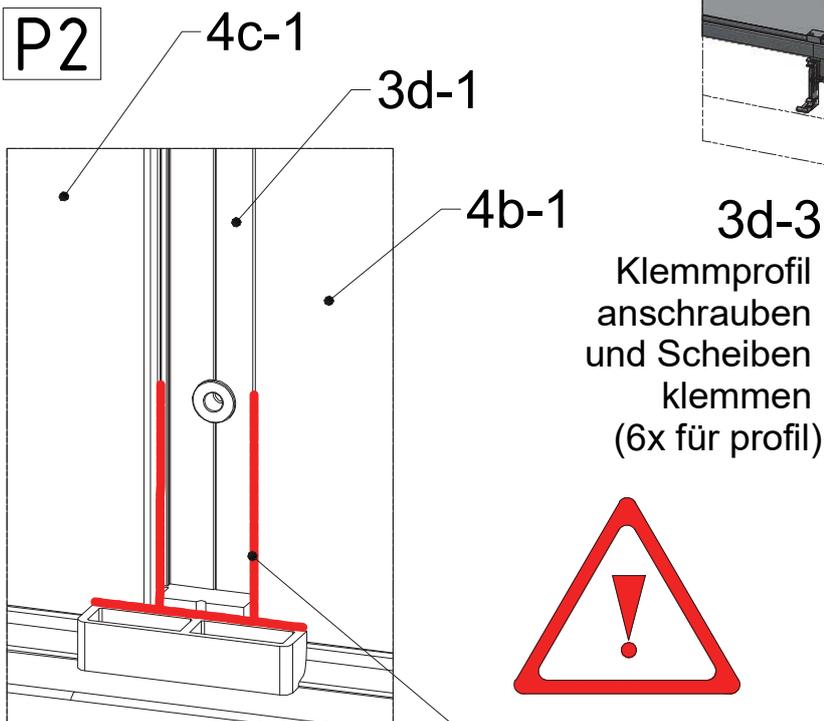

3d-3
Klemmprofil
anschauben und
Scheiben
klemmen
(6x für profil)




SILIKON !!!

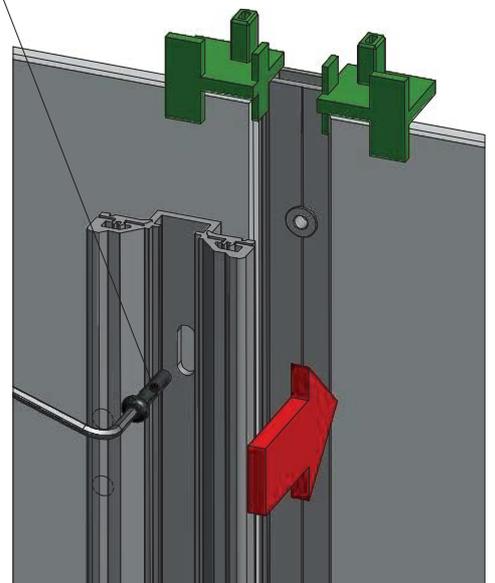


Montage des dritten Profils

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3c-1 | 3c |
| 1 | 0a-7c | 0a |
| 4 (6) | 0a-7e | 0a |
| 4 (8) | 0a-7f | 0a |
| 2 (4) | 0a-7g | 0a |
| 1 | 0a-7a | 0a |
| 0 (1) | 0a-7d | 0a |

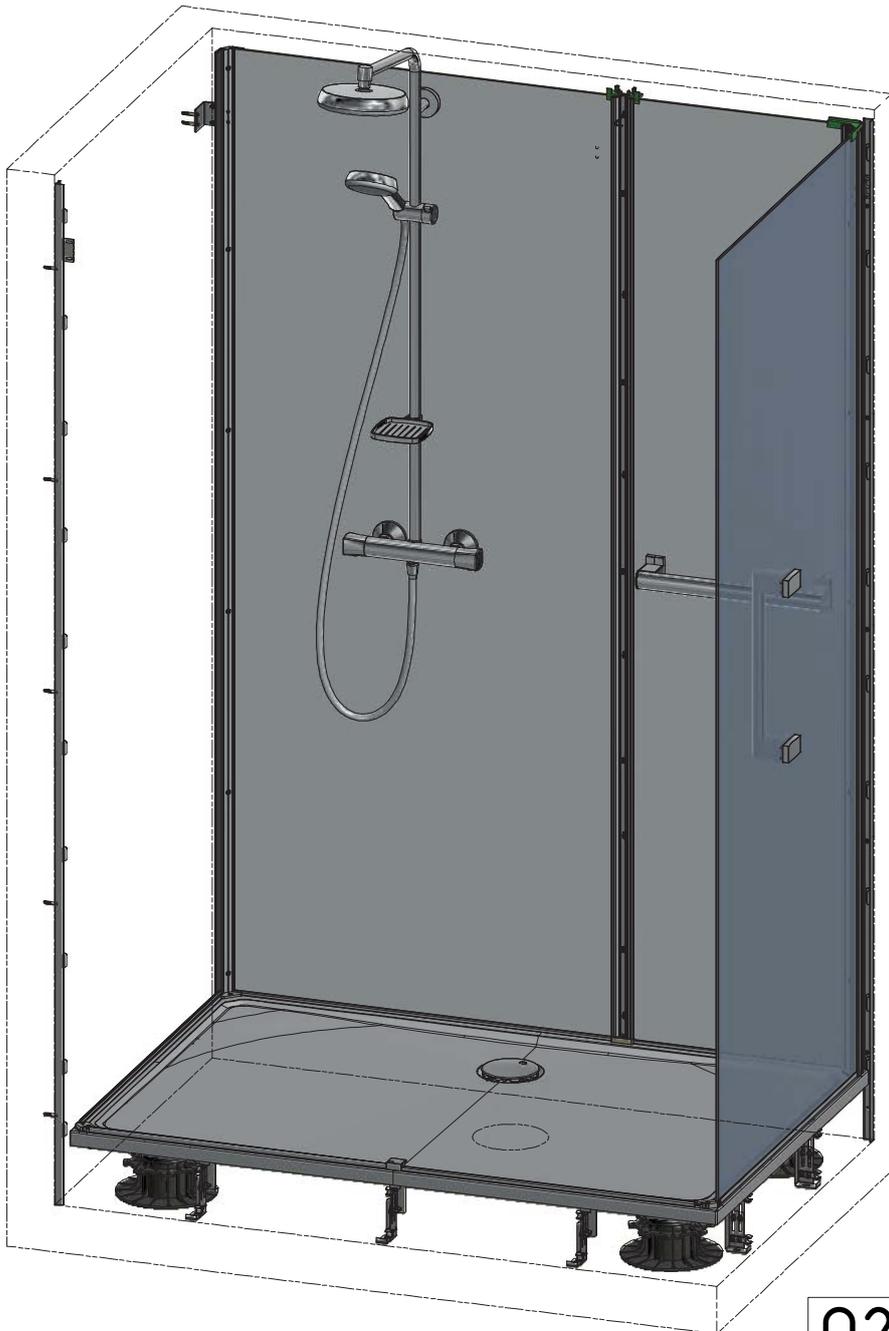

Q1


Montage gemäß
Montageschritten
H1, H2, I1

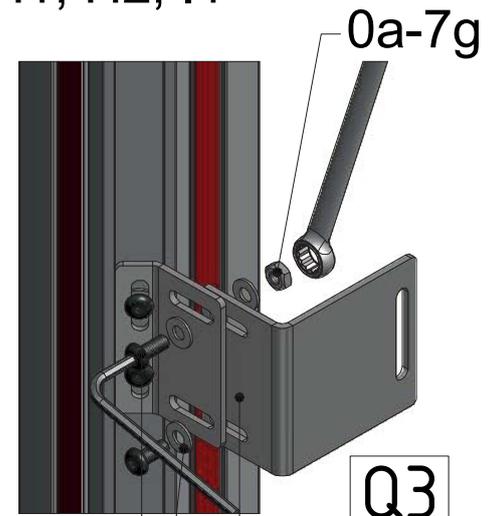

Q3

0a-7e
0a-7f
0a-7a
(0a-7d)

Max X_3 , $L_3 > 75\text{mm}$

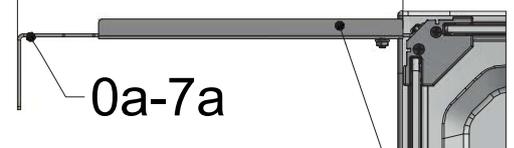

benutze 0a-7d
(Für $L_3 > 75\text{mm}$)

Wenn $X_3 > L_3$, Max $X_3 = L_3 + 5\text{ mm}$
(Befestigungswinkel 0a-7a oder
0a-7d absägen)


Wenn $X_3 < L_3$, Max $X_3 = X_3\text{ mm}$




0a-7a (0a-7d)
Fixierblech mit
Säge kürzen

Max X_3

0a-7a

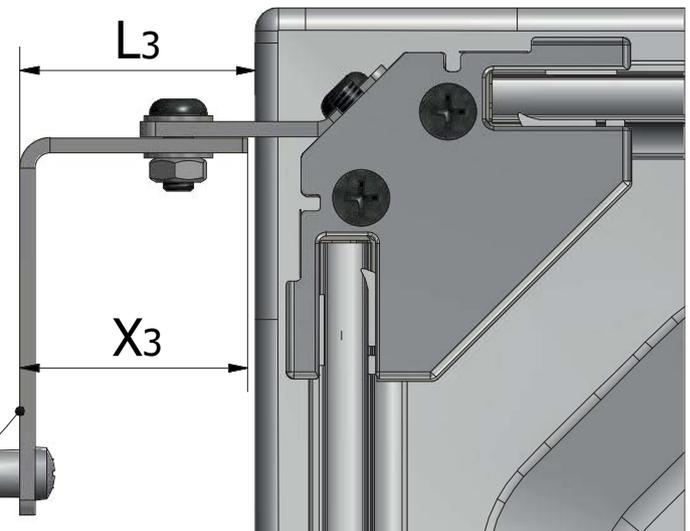


R1

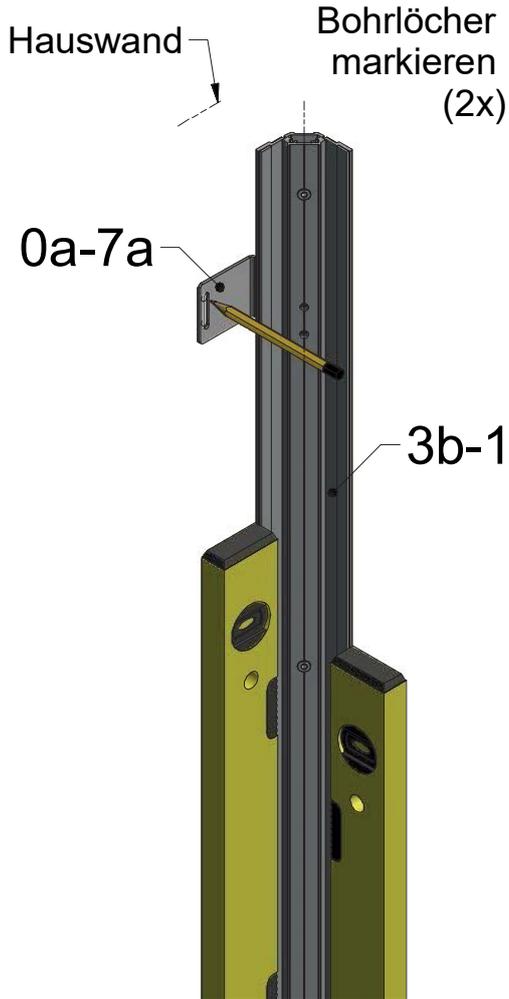

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 2 | 0a-7h | 0a |
| 2 | 0a-7i | 0a |




R2

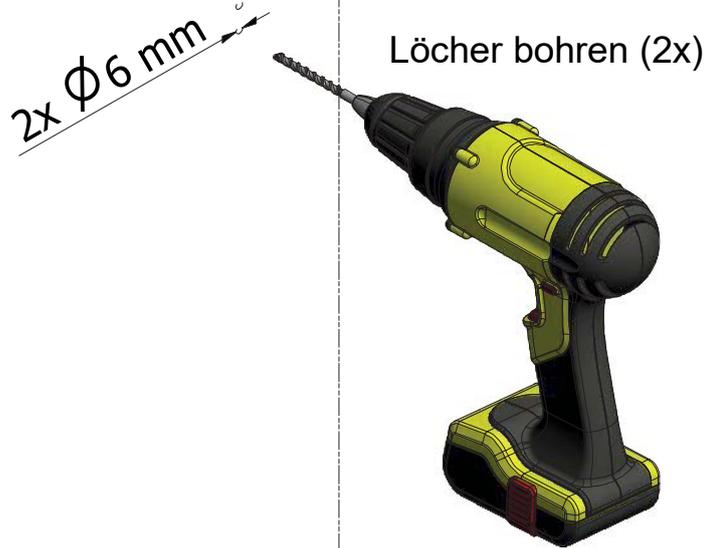


Dübel einsetzen (2x)


R3

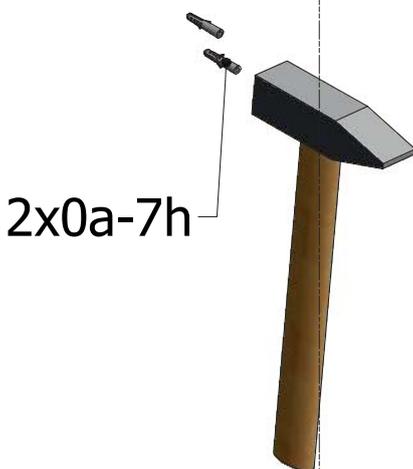

R4

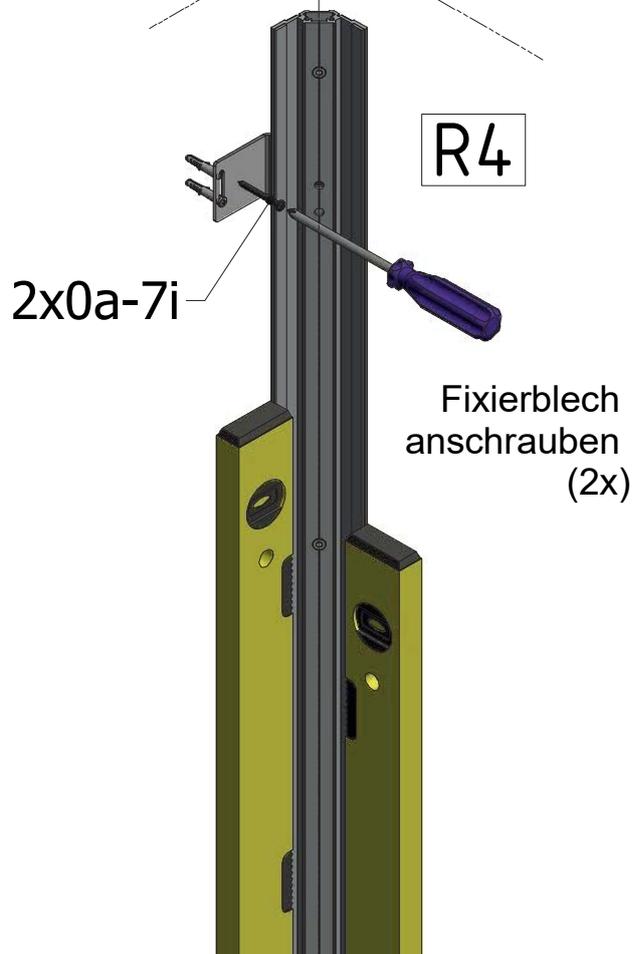

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT

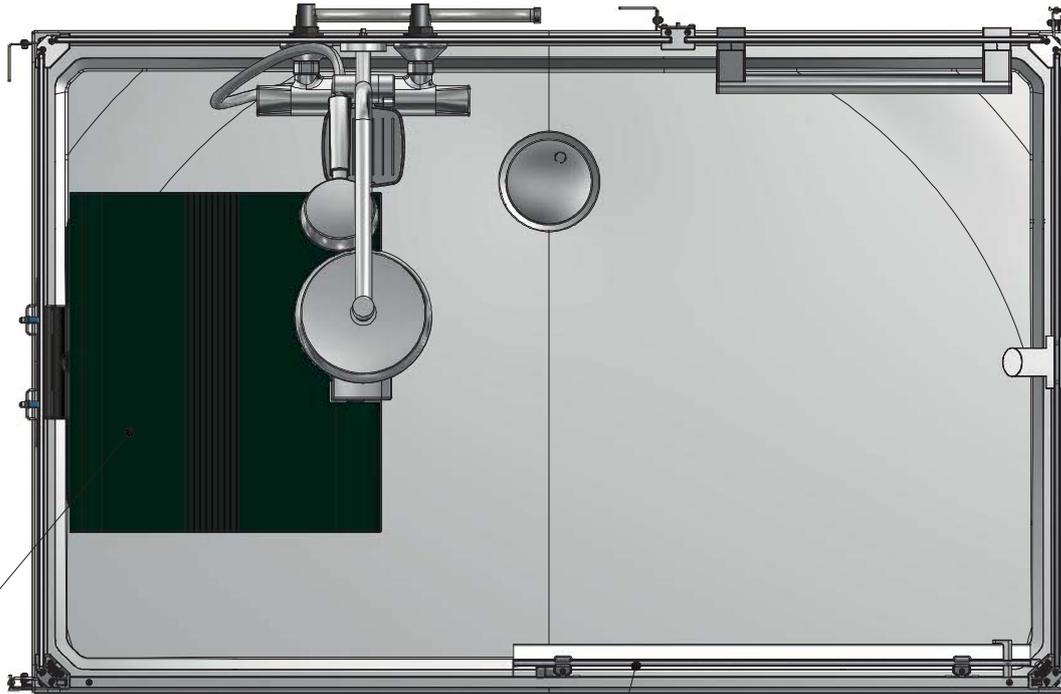


Seitliche Glasscheibe mit Ablage / Sitz für alle Duschwannengrößen

Ausführung für Tür mit Einstieg rechts

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 0b-1 | 0b |
| 1 | 0a-4 | 0a |

4d-1
Innenseite Glasscheibe

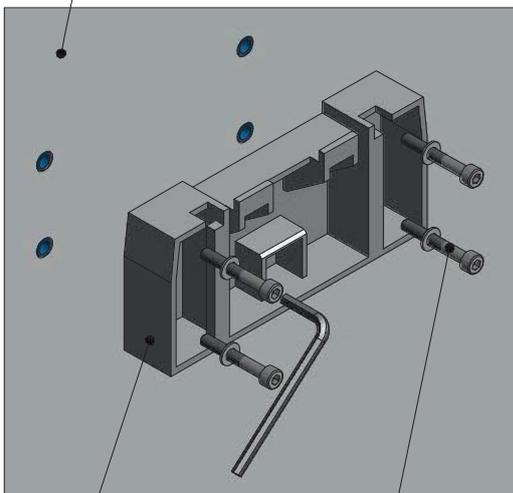


0b-1

0a-4

S1

4d-1
Rückseite Glasscheibe

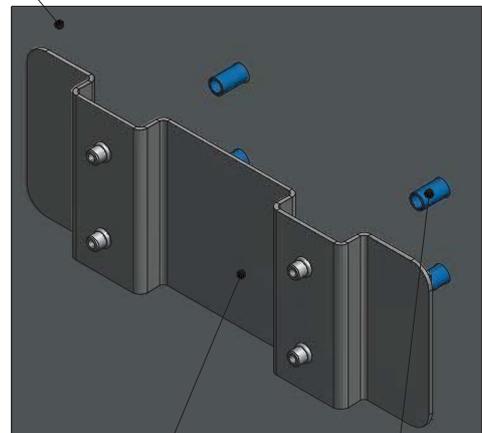


0a-4

0a-4

NUR FÜR AUSFÜHRUNG COMFORT

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 0b-2 | 0b |

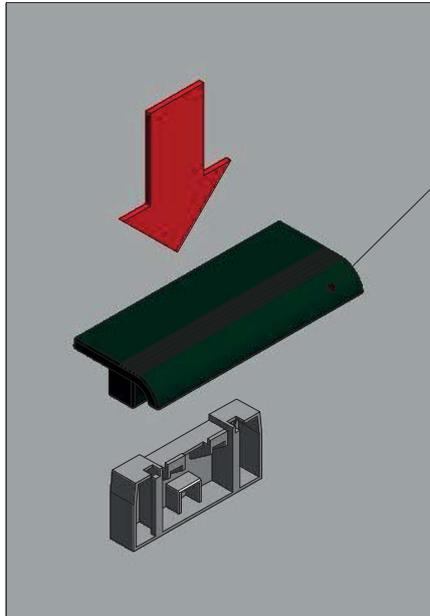



0b-2

Ablage - Standardzubehör für Ausführung COMFORT. Nach Montage mit rotem Kunststoffriegel verriegeln.


S2

Sitz - optionales Zubehör für Ausführung COMFORT. Nach Montage mit rotem Kunststoffriegel verriegeln.
MA7004 - ANTHRAZIT
MA7003 - WEISS

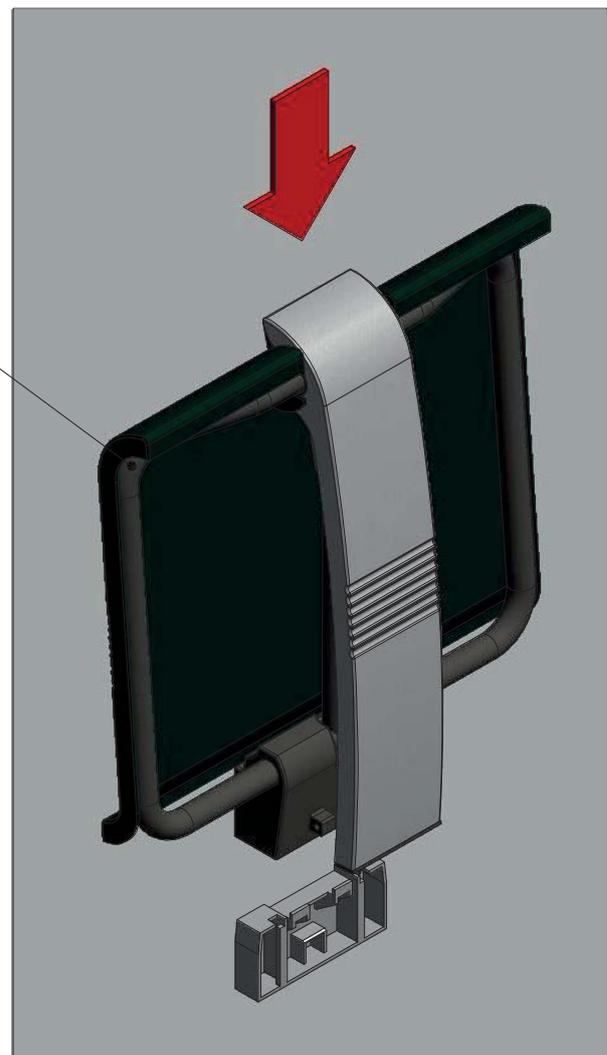

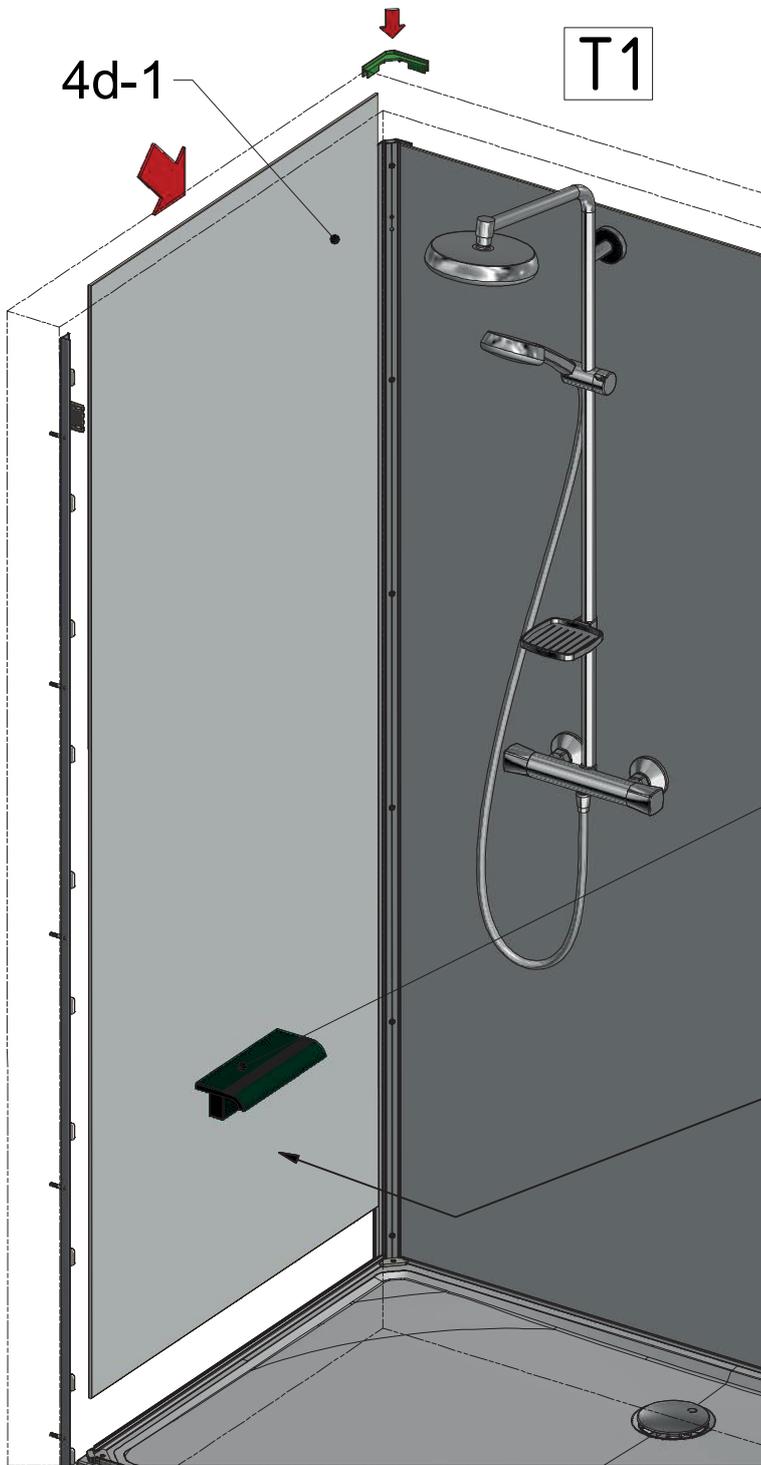

T1

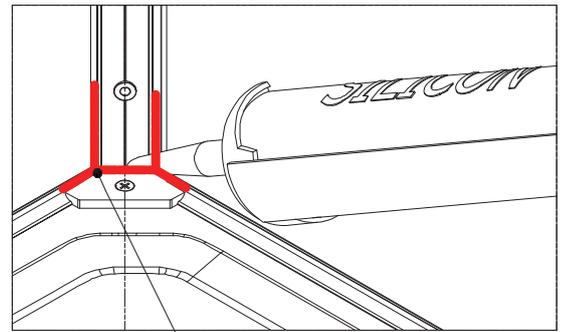

Mit Silikon
sorgfältig
abdichten !!!

T2

Ablage - nur für
Ausführung COMFORT

Ausführung SPIRIT
ohne Ablage

ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 0a-7j | 0a |
| 6 | 3b-3 | 3b |

Montagehilfe 0a-7j
benutzen um Scheibe
auszurichten und
vorläufig zu fixieren

3b-3
Klemmprofil anschrauben
und Scheiben klemmen
(6x für profil)



T3

3b-1

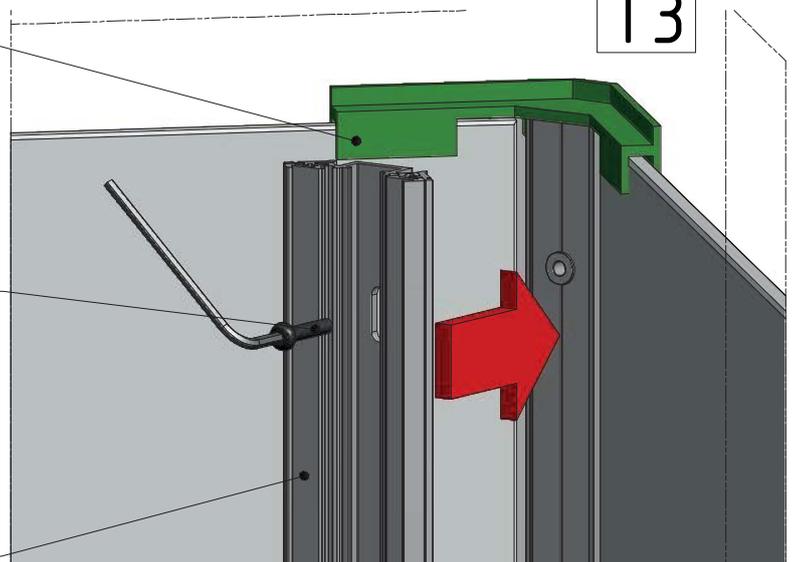


Montage des vierten Profils


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3e-1 | 3e |
| 1 | 0a-7c | 0a |
| 3 | 0a-7e | 0a |

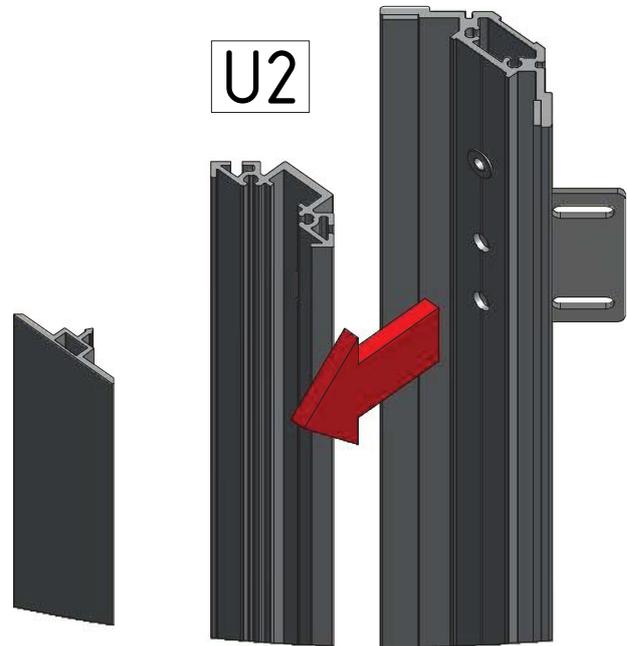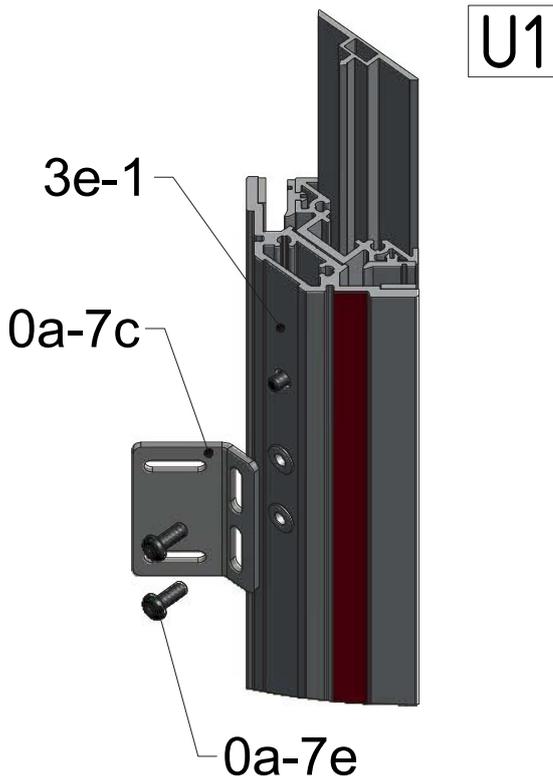


Abdeckprofil und Klemmprofil
vor Montage entfernen
- 2x Schraube 3e-2 lösen

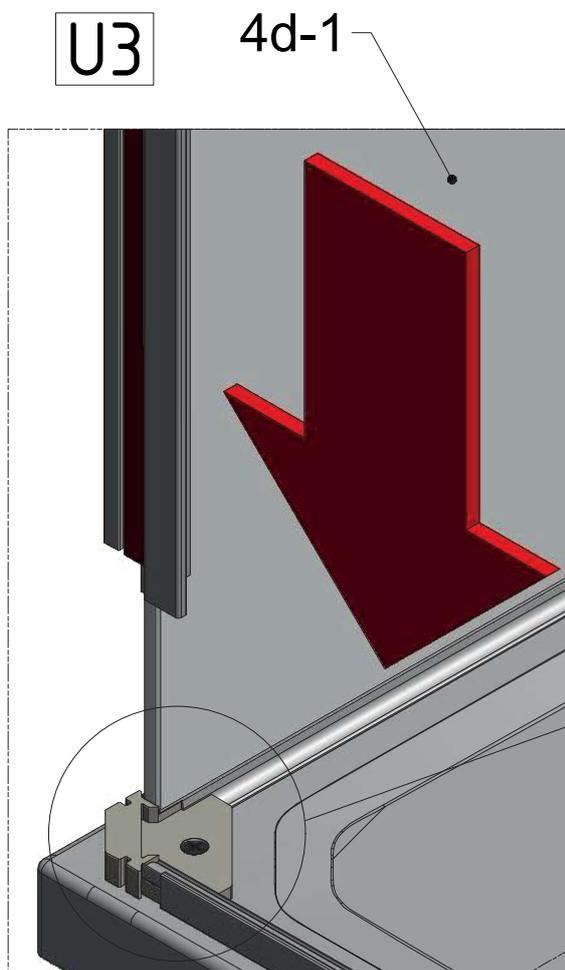


SILIKON !!!
Nach Montage der
Wandbefestigung
sogfältig einbringen

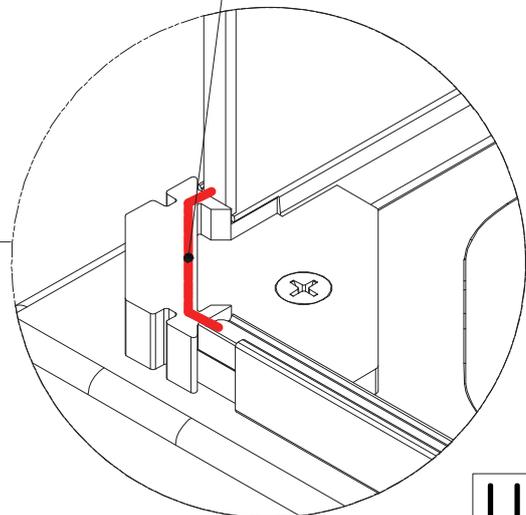


U4

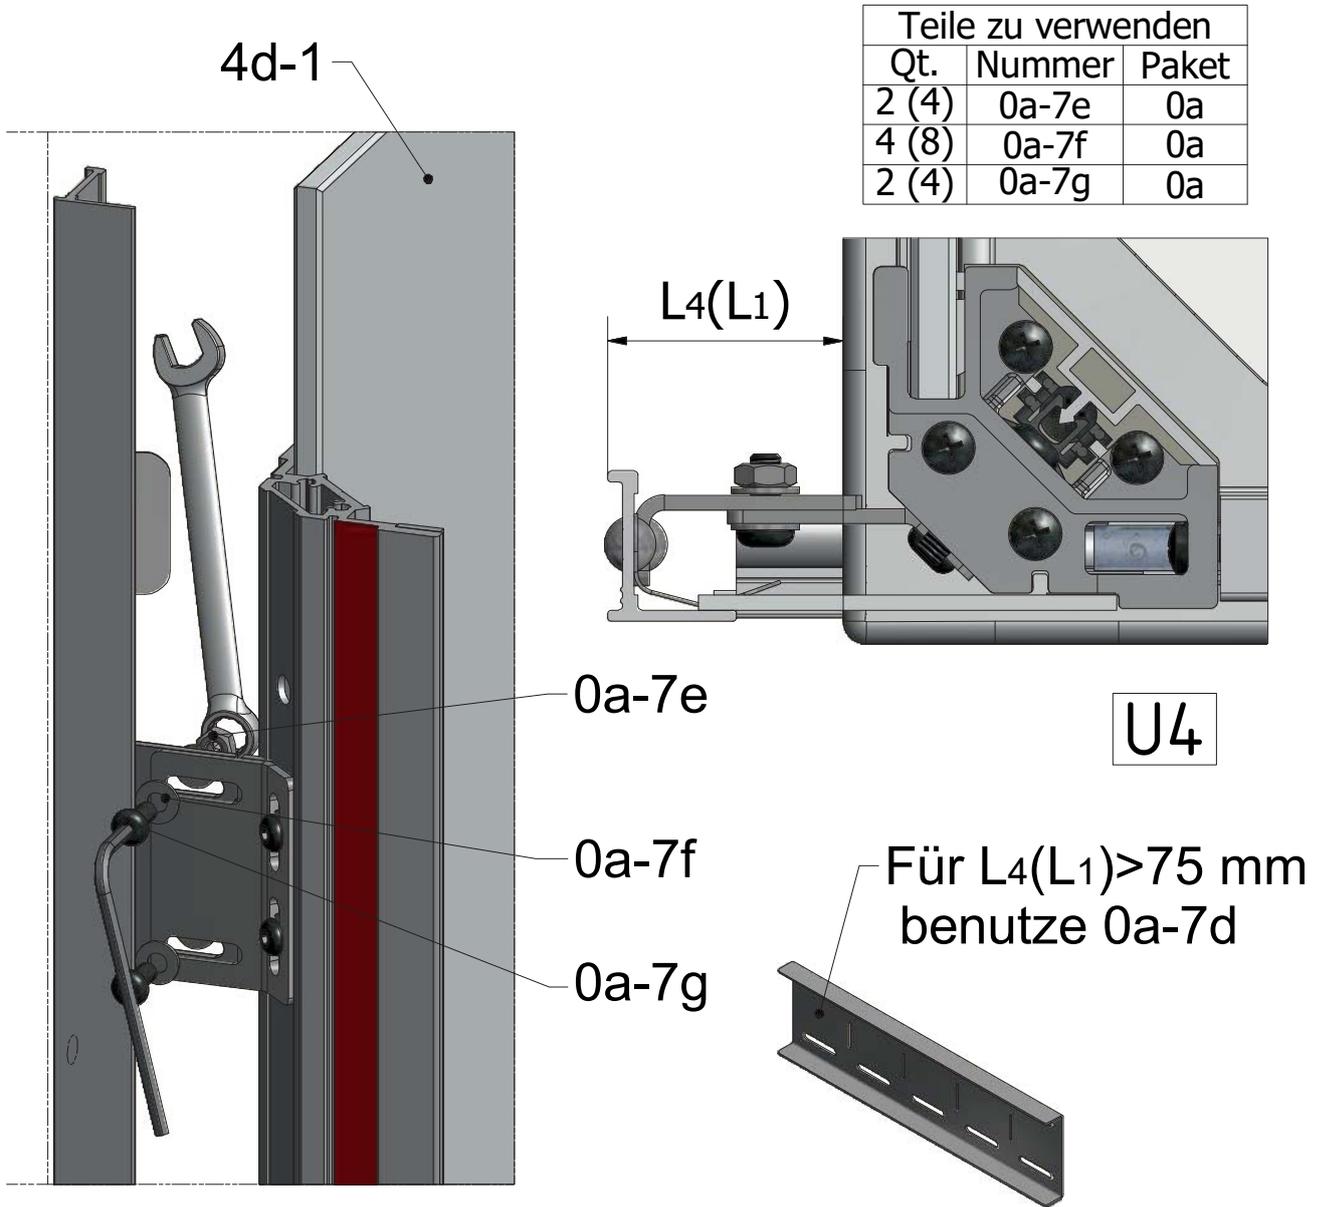

Montage gemäß
Montageschritten E3

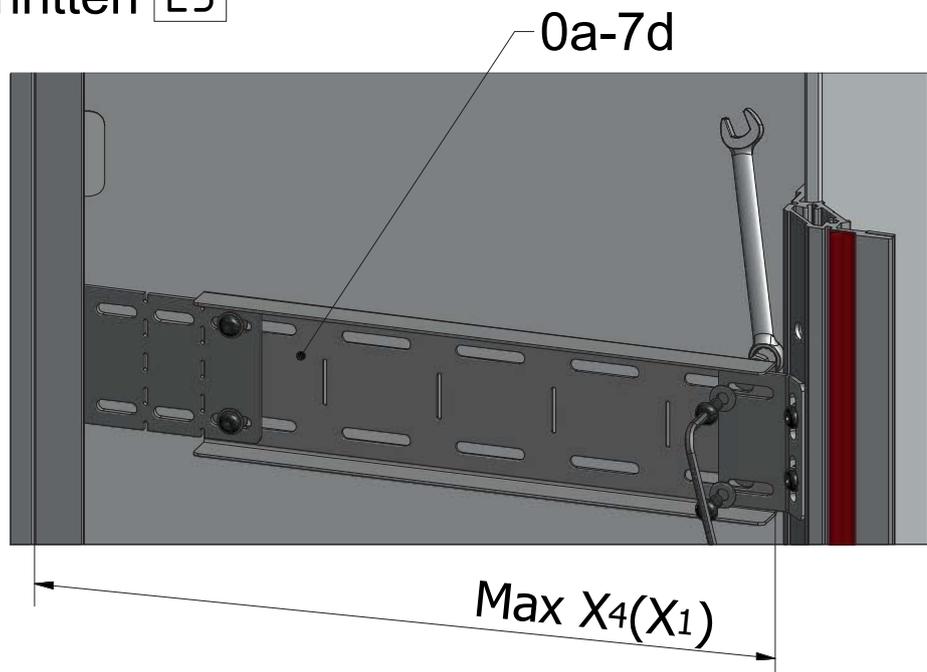

V1

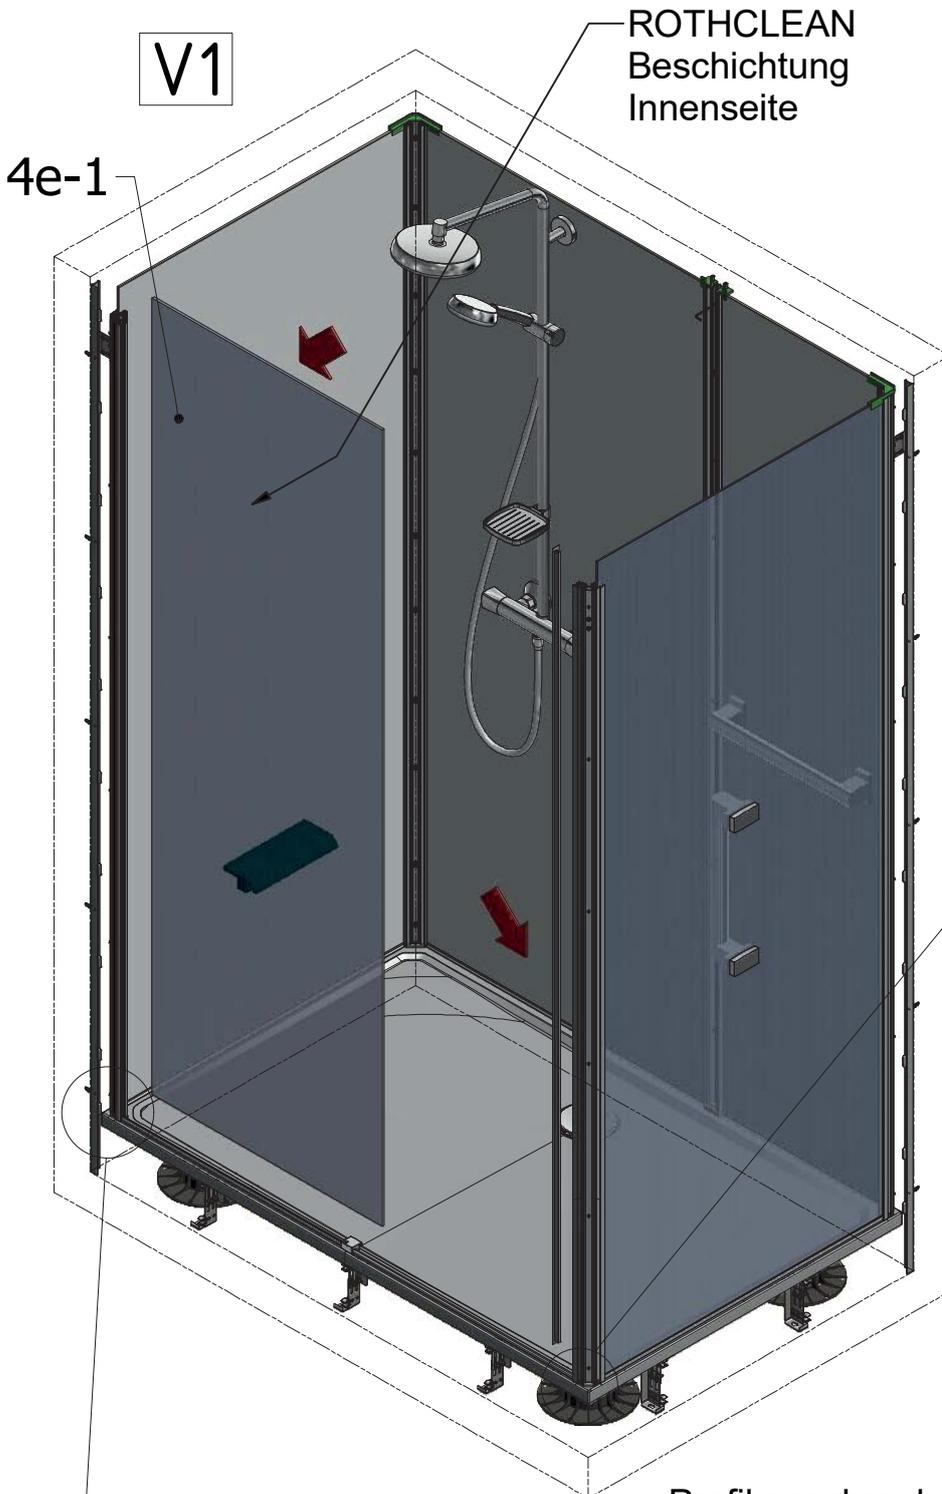


ROTHCLEAN
Beschichtung
Innenseite

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 4e-1 | 4e |
| 1 | 3f-1 | 3f |
| 6 | 3f-2 | 3f |
| 1 | 3a-6 | 3a |

V2


3f-1
(Abdeckprofil
entfernen)

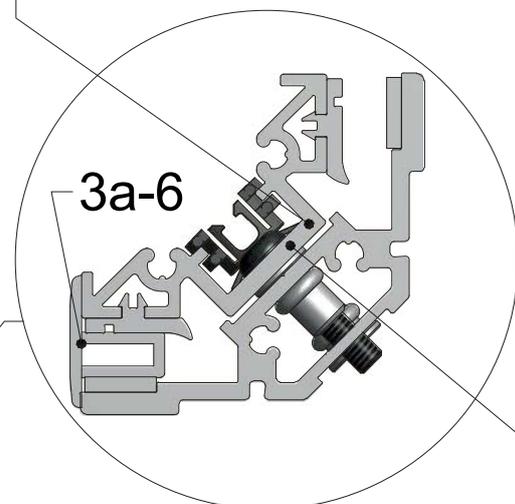

Profil anschrauben
und Scheibe und
Abdeckprofil klemmen
(6x3f-2) SILIKON !!!

Mit Silikon sorgfältig
abdichten wie bei den
vorherigen Profilen


Profil anschrauben und
Scheibe und Abdeckprofil
klemmen (6x3f-2)

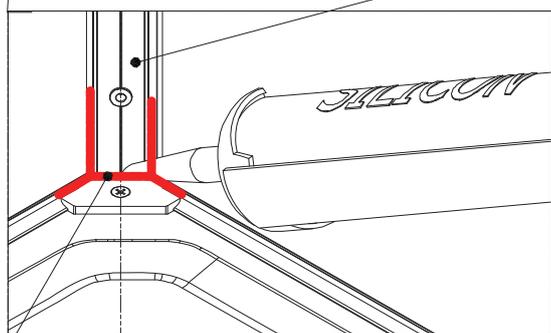


SILIKON !!! Mit Silikon
sorgfältig abdichten



SILIKON !!!

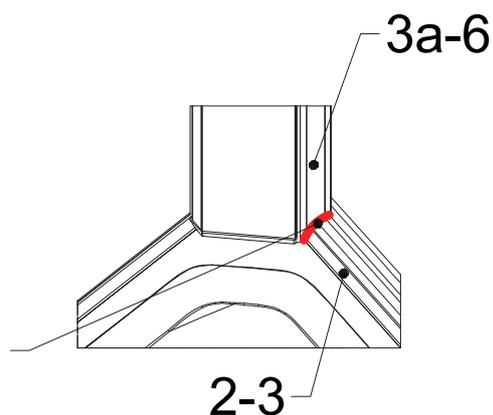

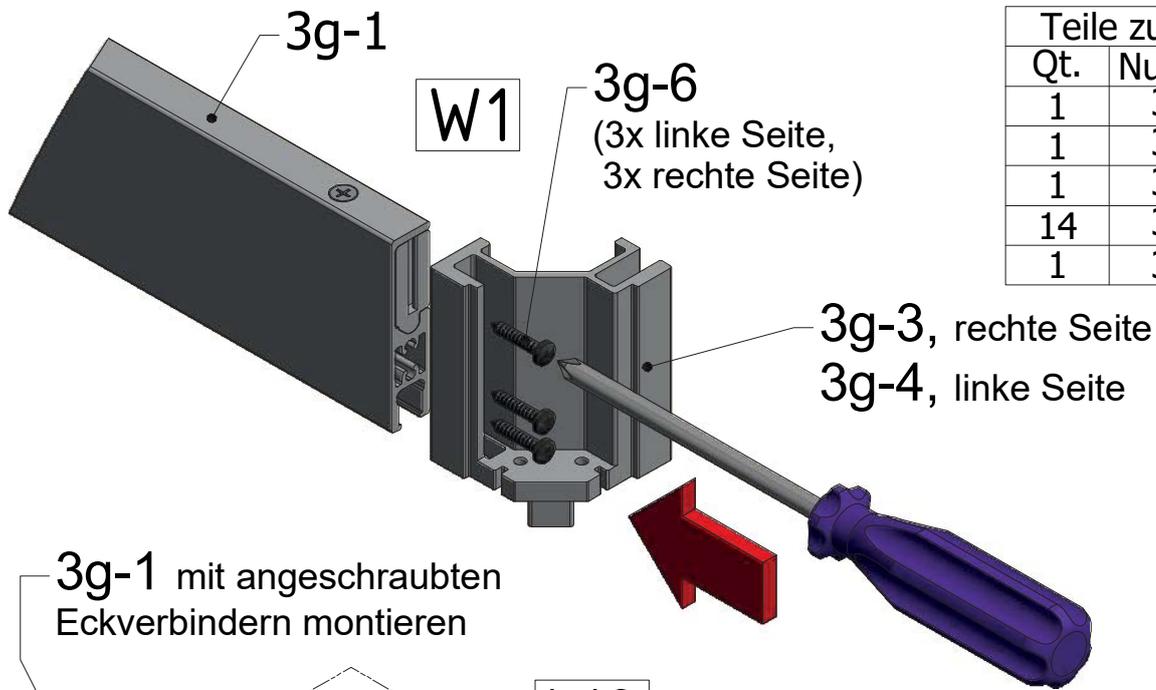


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3g-1 | 3g |
| 1 | 3g-3 | 3g |
| 1 | 3g-4 | 3g |
| 14 | 3g-6 | 3g |
| 1 | 3a-4 | 3a |




W3

3g-6
(4x linke Seite, 4x rechte Seite)

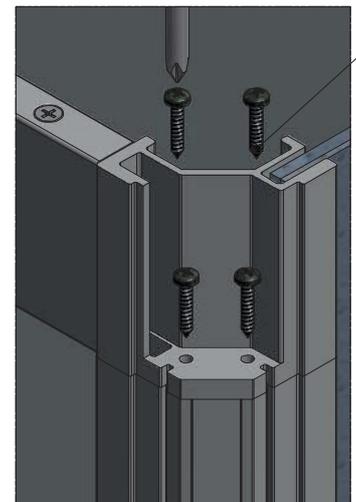

3a-4
L=ca. 1924mm

W4

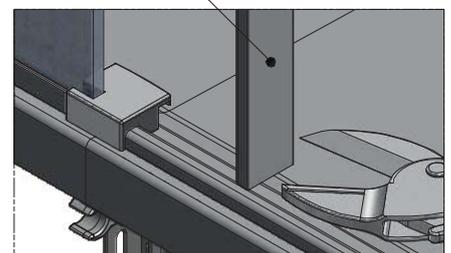

X2


X3

X2



X1*

Eckabdeckprofil montieren

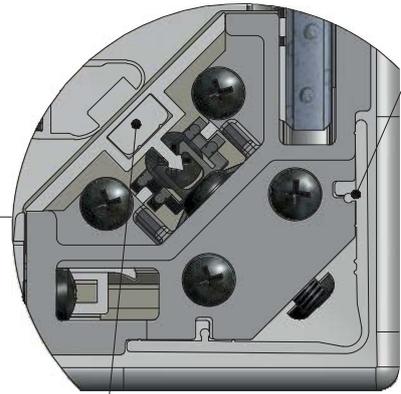

X1

Ausführung Tür mit Einstieg rechts

X1*

X1*



Einschubmagnet 3a-5 in Profil einschieben Polarität

X1


X1*

L=1996mm


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3a-5 | 3a |

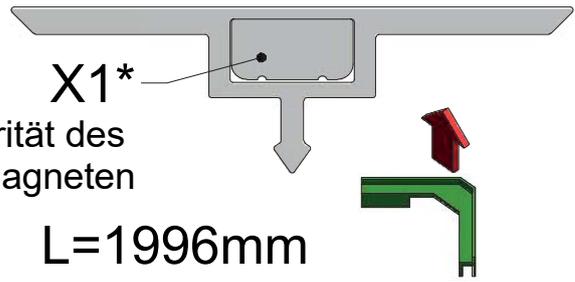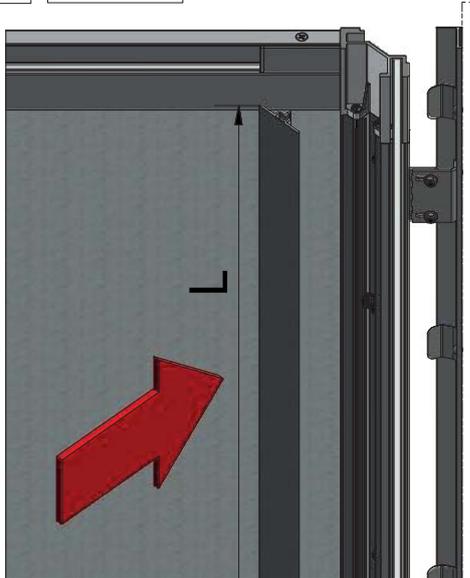

L=1996mm

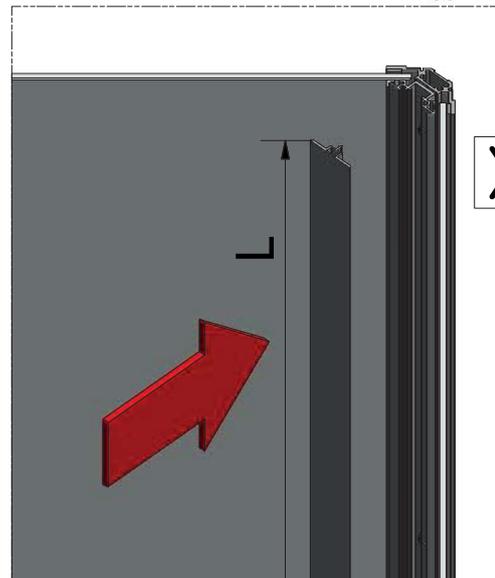

X2

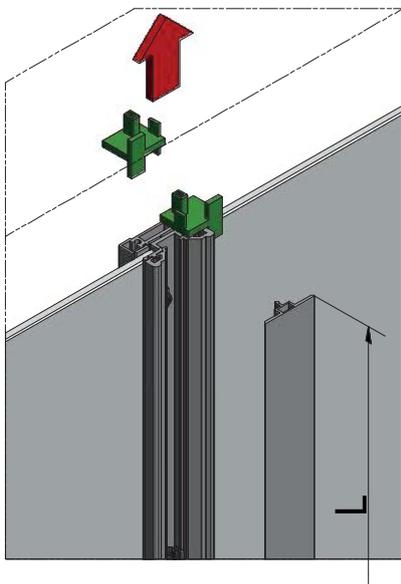

X3


Nur für Duschwannen größer 1160mm
L=1990mm

Ausführung für Tür mit Einstieg rechts (Für Tür mit Einstieg links alle Teile spiegelbildlich montieren)

Rollenwagen vor der Montage an der Glasscheibe in das Rollenführungsprofil 3g-1 einsetzen.

Y1


2x

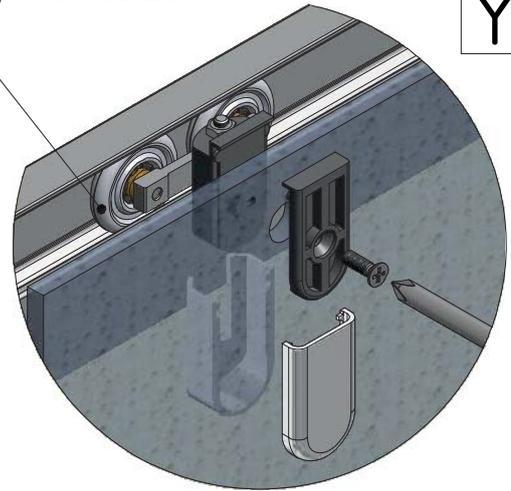

4e-2

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 4e-2 | 4e |
| 2 | 3g-2 | 3g |
| 1 | 3a-3 | 3a |
| 1 | 3a-4 | 3a |
| 1 | 3a-7 | 3a |
| 1 | 0a-2 | 0a |

Y3

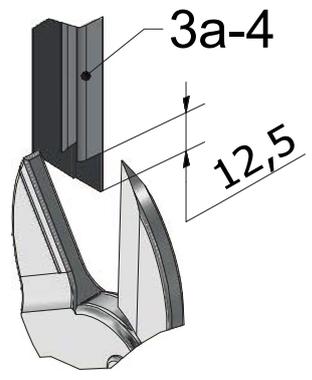


3a-4

3a-3

3a-7


3a-3

Y4

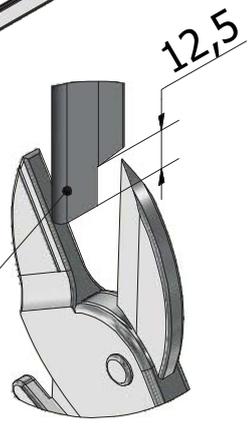

0a-2

Y2

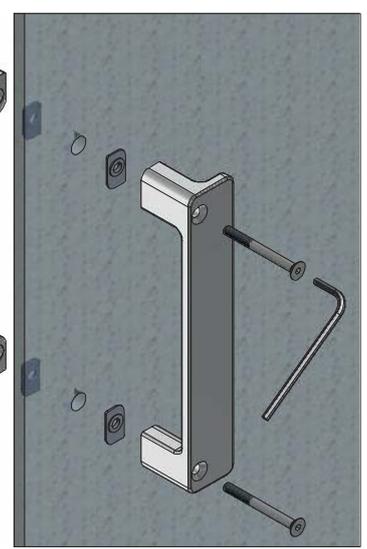

3g-1

Y7

Gleisdichtung

3g-5

Y5

3g-2

65

4

3a-4

4e-1

3g-5

| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 3g-5 | 3g |
| 1 | 2-7 | 2 |

Türscheibe kann nach Montage nicht ausgehängt werden. Nur schwenken nach Innen möglich.

4e-1


3a-7

2-5 (2-6)

2-1


2-7

Y6

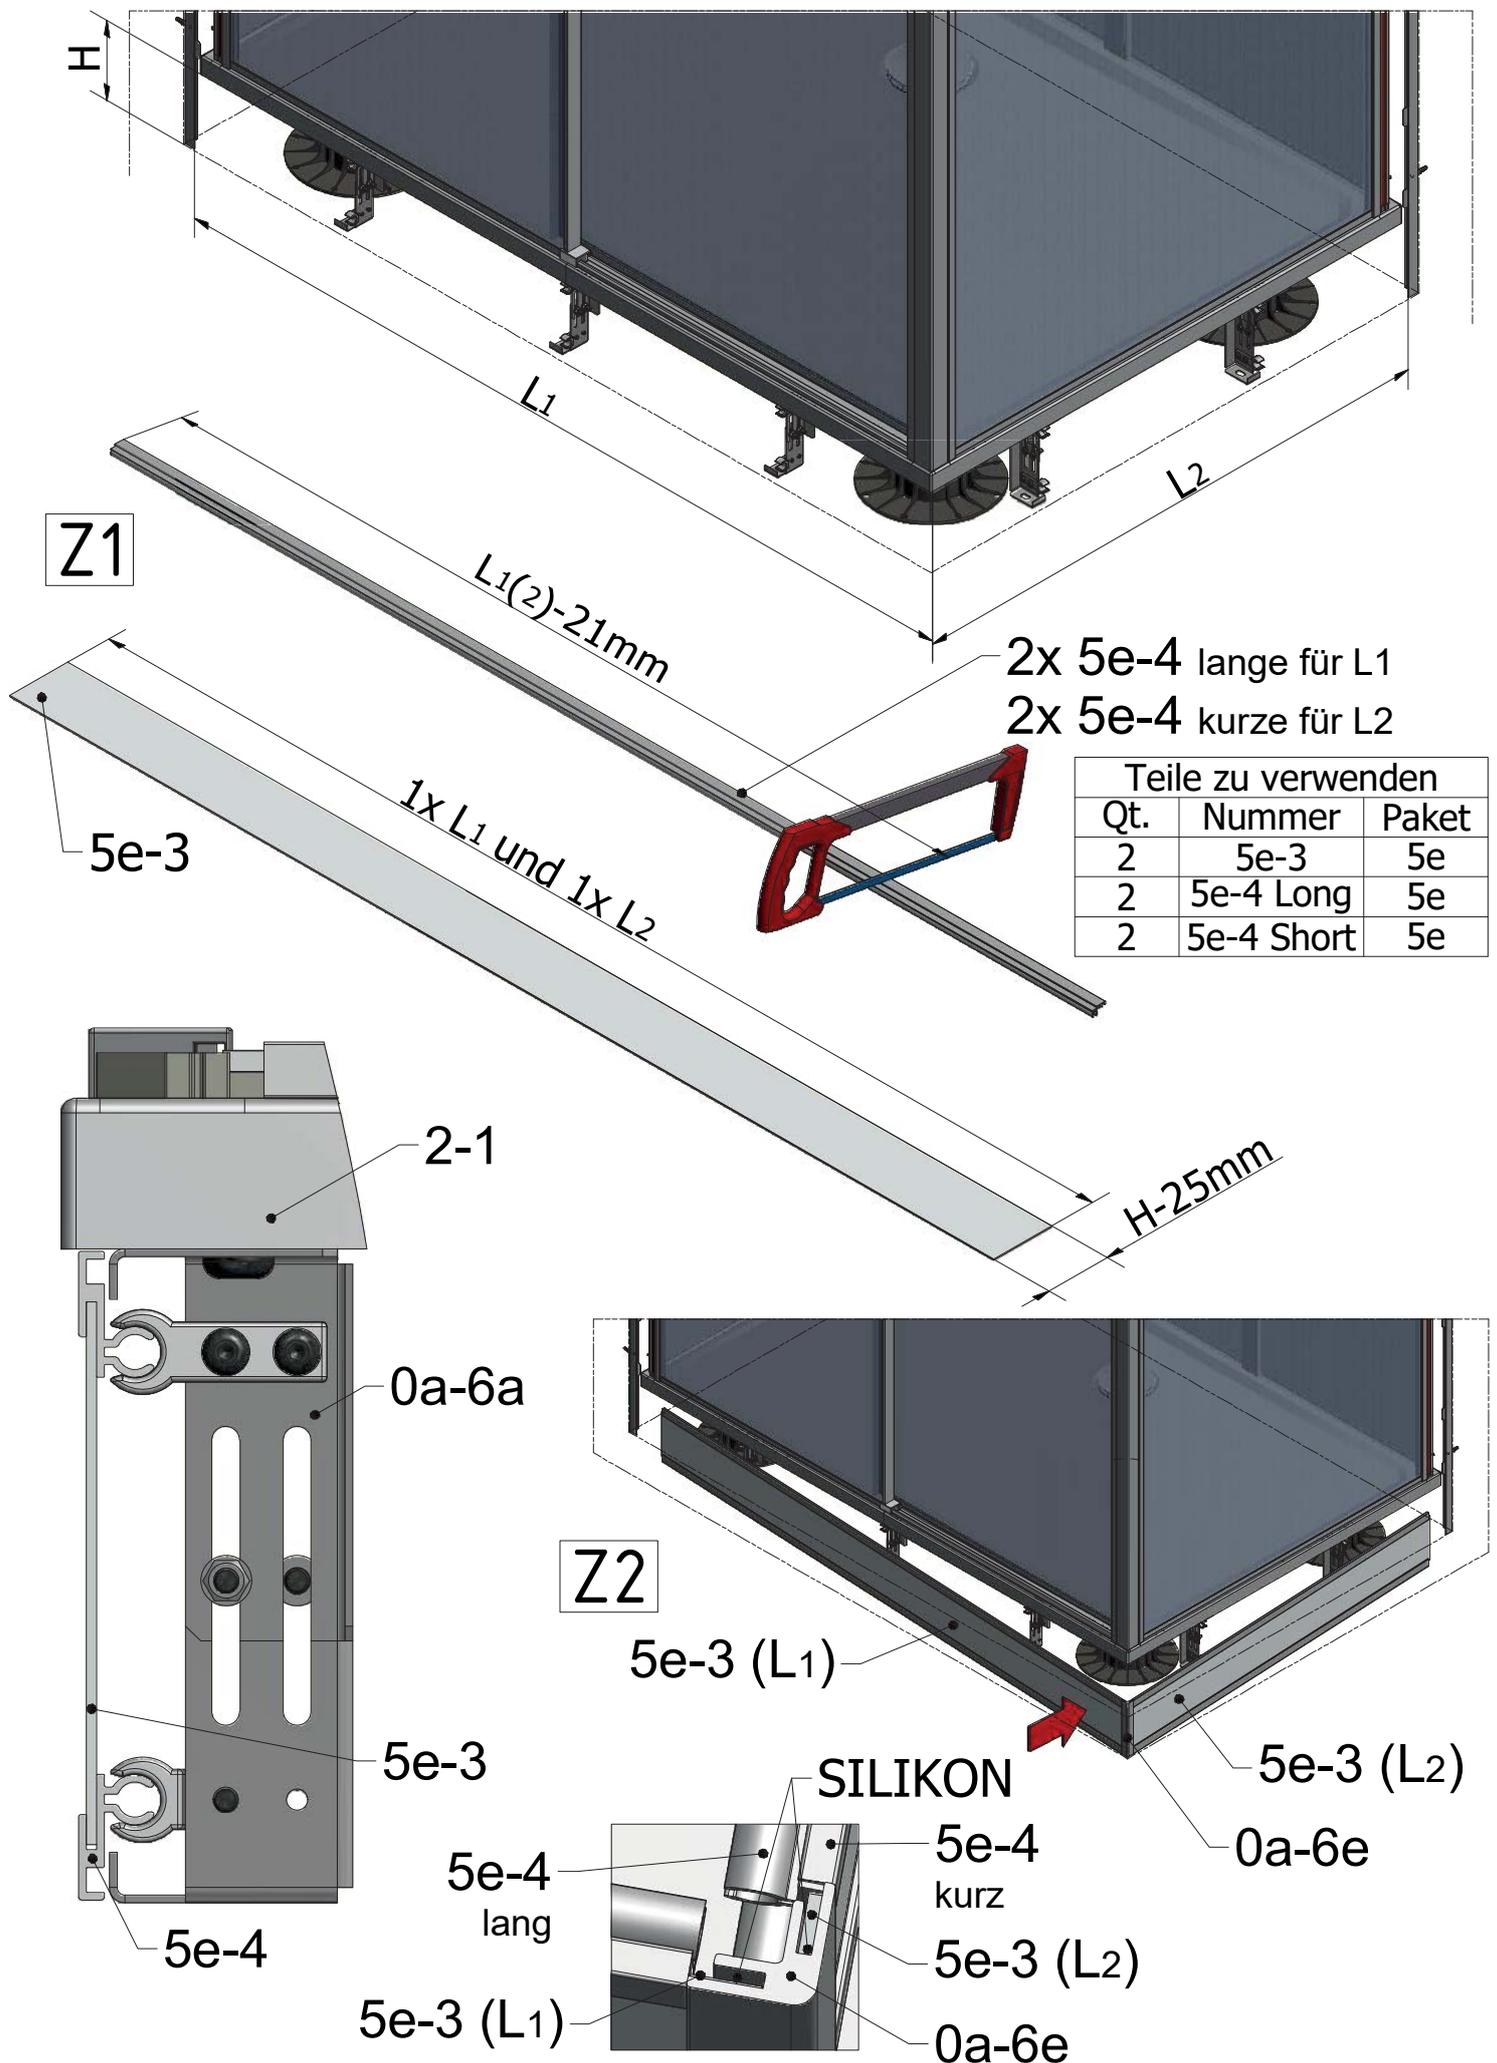


| Teile zu verwenden | | |
|--------------------|--------|-------|
| Qt. | Nummer | Paket |
| 1 | 5e-1 | 5e |
| 1 | 5e-2 | 5e |

Z3

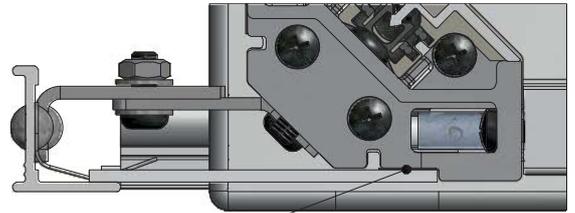


Abdeckband vor Installation abziehen

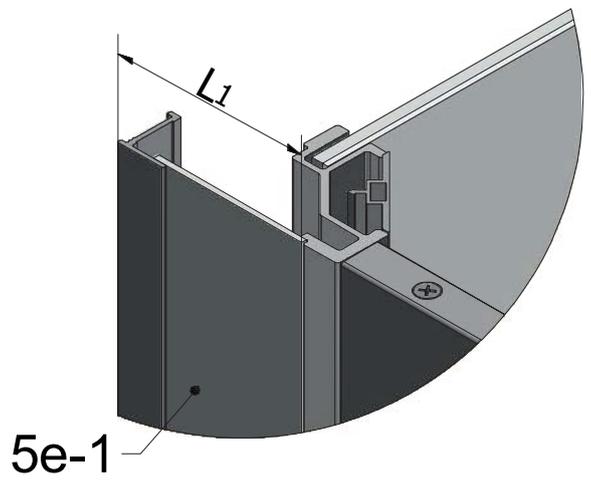

5e-1

L1-12mm
L2-12mm

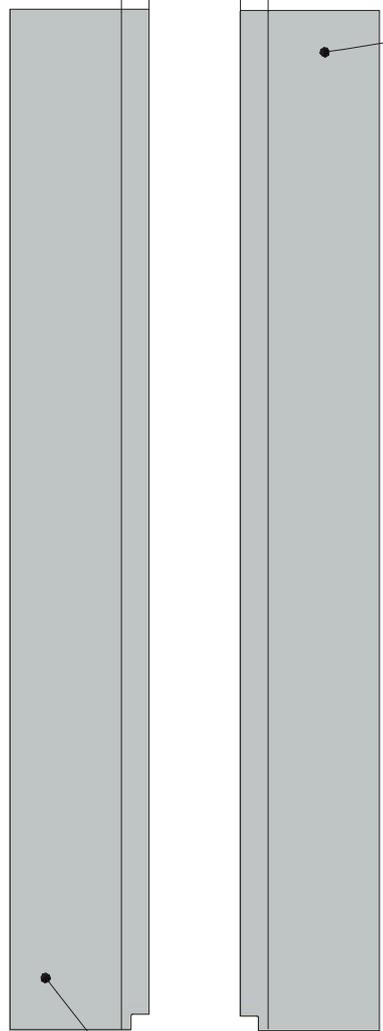

5e-2




5e-1

5e-2

5e-1

Die Vorderseite hat eine Schutzfolie



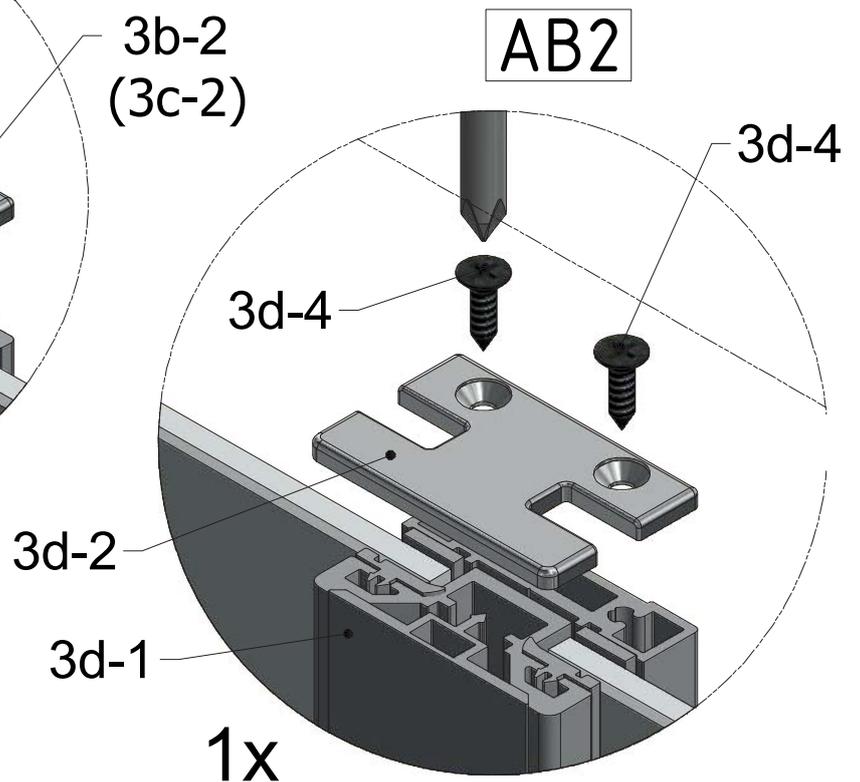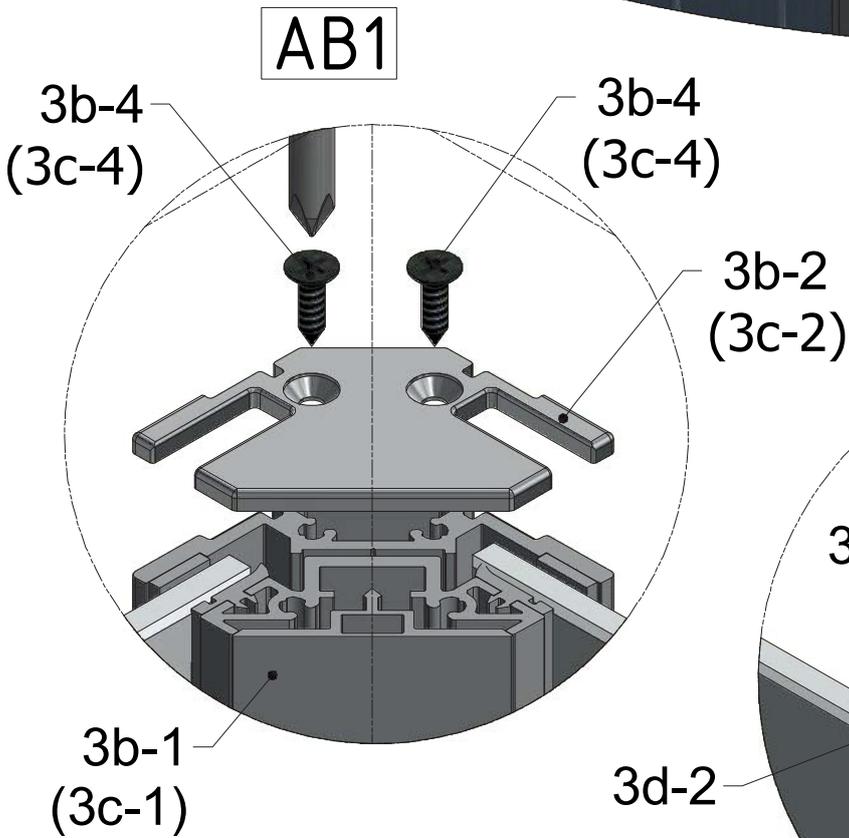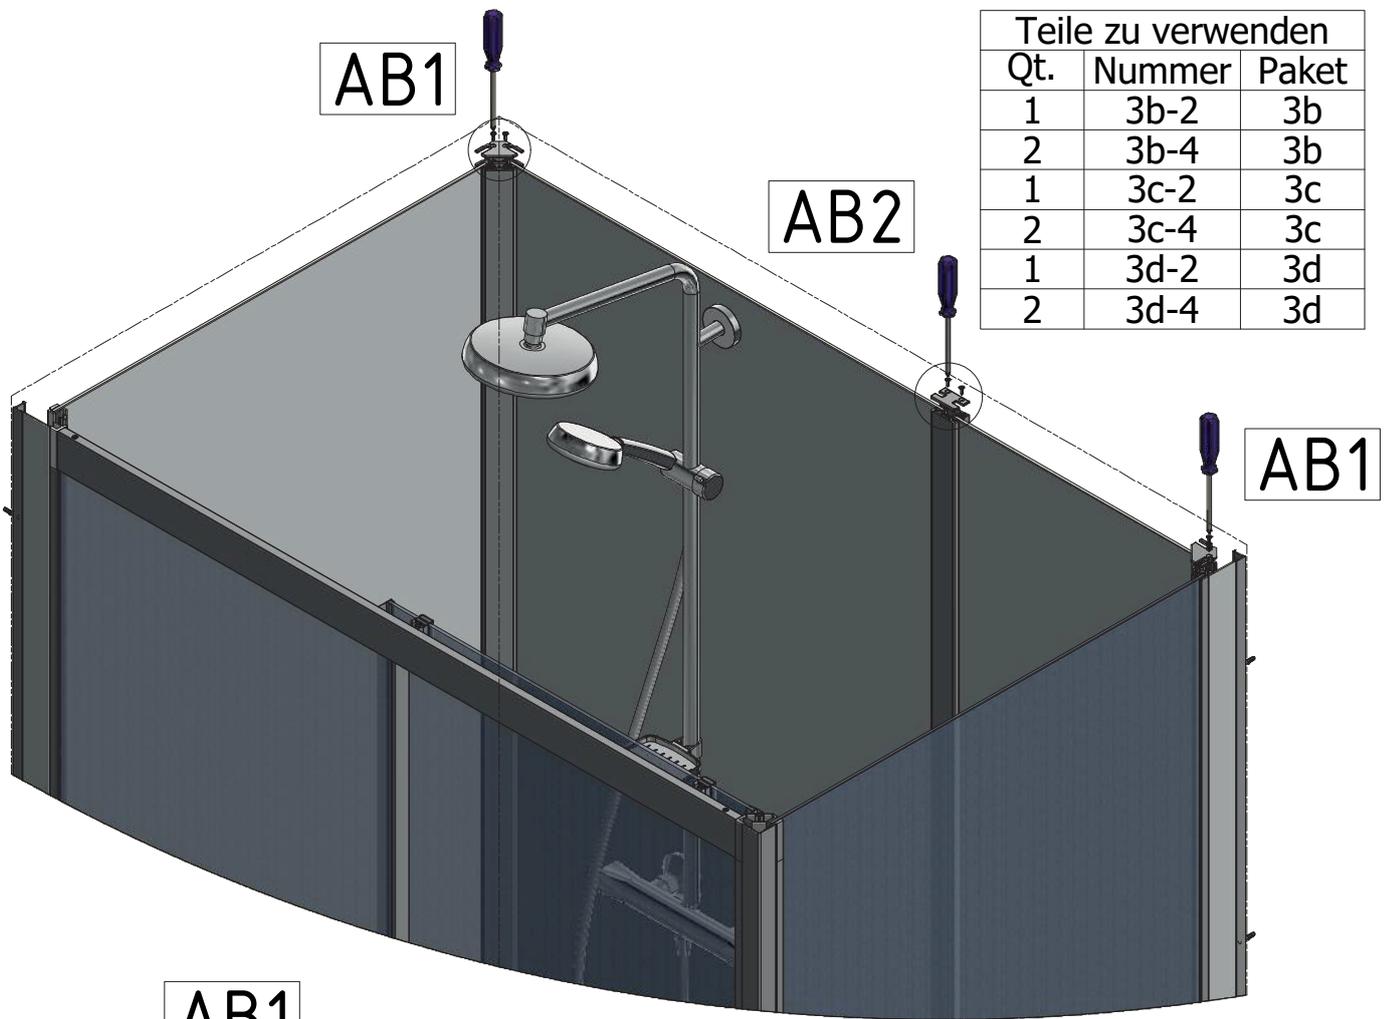

Nur für Duschwannen größer 1160mm



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationsysteme
> Duschsysteme

Roth

■ Deutschland

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

■ Czech Republic

Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Třebořov
Tel.: +420 461 324 301
Fax.: +420 461 324 297
E-Mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz