

Montagehinweis bei der Verwendung einer WEMEFA Bohrkonsole 18mm

Zum Einbringen der Bohrkonsole ins Mauerwerk ist eine Bohrung mit $\varnothing 18$ mm erforderlich. Bohrkonsole mit dem Schlitz nach oben einsetzen und den gewünschten Wandabstand einstellen. Dann die Kreuzschlitzschraube mit 2Nm festziehen.

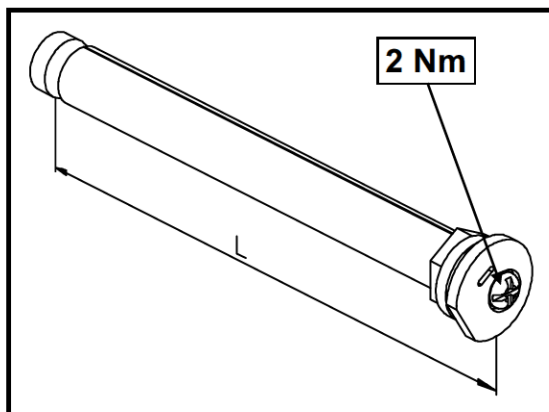


Abb. 1

Achtung:
Das Anzugsmoment der Kreuzschlitzschraube beträgt 2 Nm!